



Kamosonic®

The Sound Of Freedom

KS-2050



RADYO USB&SD YÜKSELTİCİLİ SES HOPARLÖR SETİ

TÜRKÇE TANITIM VE
KULLANIM KILAVUZU

Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okumadan cihazınızı
kullanmayınız.

www.kamosonic.com

İTHALATÇI FİRMA
REİS ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Mahmutbey Mah. Küçük Halkalı cad. No:9
Mahmutbey-Bağcılar-İstanbul
Tel:212-447 02 02 Fax:659 07 23

Değerli Müşterimiz,

Öncelikle kalitenin öncüsü olan KAMOSONIC markalı cihazımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan cihazınızın size en iyi verimi sunabilmesi için, bu kılavuzun tamamını cihazınızı kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz. Siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen tüm görüş ve önerilerinizi kamosonic@kamosonic.com elektronik posta adresine bildiriniz.

KAMOSONIC

Müşterilerine her zaman en iyi hizmeti vermeyi gaye edinen KAMOSONIC ürün geliştirme amacıyla önceden haber vermeksizin cihaz üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN DİKKAT !

CİHAZIN İÇERİSİNDE İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLECEK ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNE SAHİP TEHLİKELİ VOLTAJ MEVCUT OLABİLİR.

KESİNLİKLE ARKA KAPAĞI AÇMAYINIZ. AKSİ HALDE BU DURUM İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR VE CİHAZIN ÇALIŞMASINDA CİDDİ PROBLEMLER DOĞURABİLİR.

SADECE YETKİLİ TEKNİK KİŞİLER TARAFINDAN ARKA KAPAK AÇILABİLİR.

CİHAZIN GARANTİSİ ARKA KAPAĞI AÇILMAMIŞ CİHAZLAR İÇİN GEÇERLİDİR.

YANGIN TEHLİKESİNİ VE TEHLİKELİ ŞOKU ÖNLEMELİK İÇİN CİHAZI NEME VEYA YAĞMURA MARUZ BIRAKMAYINIZ.

CİHAZ ÇALIŞIR DURUMDA İKEN NEMLİ BEZLE SİLMİYİNİZ.

Bakım

Cihazı yumuşak bir bez ile siliniz.	Cihazı alkol, benzin veya kimyasal içerikli temizlik maddeleri ile silmeyiniz.
-------------------------------------	--

CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ!

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihaz orijinal ambalajında taşınmalıdır.

Düşürülmemeli, sudan ve aşırı nemli ortamdaki uzak tutulmalıdır.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLAR

CİHAZIN İÇERİSİNDE İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLECEK ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNE SAHİP 'TEHLİKELİ VOLTAJ MEVCUT OLABİLİR.

KESİNLİKLE ARKA KAPAĞI AÇMAYINIZ. AKSİ HALDE BU DURUM İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR VE CİHAZIN ÇALIŞMASINDA CİDDİ PROBLEMLER DOĞURABİLİR

Muhafaza

Cihazı aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz Muhafaza ısısı -20 / 60 °C arasında,	Cihazı su ve Nemden uzak tutunuz
Cihazı tozlu ve dumanlı ortamlardan uzak tutunuz	Cihazı düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.
Cihazı sabit, muhafazalı bir şekilde taşıyınız.	Cihazı sert cisimler ile silmeyiniz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Elektronik cihazların tamamında bulunan malzemelerin çalışma sıcaklığı toleransı mevcuttur. Cihazlarımızdaki sıcaklık toleransları 80 derecedir. Aşırı ısınma durumunda cihazı soğuması için bir süre çalıştırmadan bekletiniz.
2. Cihazın içini açmaya çalışmayınız

ÖZELLİKLER

2.1 ses sistemi

FM radyo

SD/USB okuyucu

Kumandalı

Subwoofer: 4" 6 OHM 20 WATT

Uydu: 3" x 4 OHM 10 WATT x 2

Frekans tepkisi : 40Hz-20KHz

Ayırım : ≥ 45 dB

S/N : ≥ 80 dB

Bozulma : $\leq \% 0.3$ (1K, 1W)

Güç kaynağı : 220-240V /50/60Hz

Kutu İçeriği

Subwoofer 1 adet


Uydu hoparlör 2 adet

Ses giriş kablosu 1 adet

Kumanda 1 adet


Kullanım kılavuzu 1 adet

KONTROL PANELİ

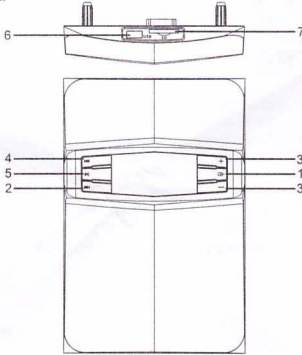


- 1- Giriş
- 2- Sonraki
- 3- Ses ayar
- 4- Önceki
- 5- Oynat/durdur
- 6- USB giriş
- 7- SD/MMC Giriş

KULLANIM

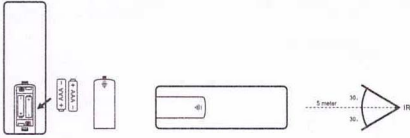


KUMANDA KULLANIMI

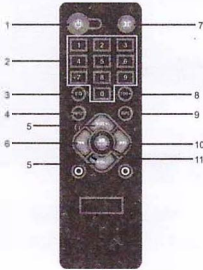

- 1: BEKLEME: Bas ünitesini açıp kapamak için bu tuşa basın.
- 2: 1-0: Numaralar
- 3: EQ: Ses efektlerini açıp kapatır.
- 4: Input: USB/SD/FM/AUX/BT girişleri arasında seçim yapar.
5. Vol+,-: Sesi yükseltir, azaltır.
6. PREV: Önceki şarkıya geçer.
7. MUTE: Sesi kapatır.
8. 100+: 100 şarkı sonra bu şarkıya dönmek için bu tuşa basın.
9. RPT: Şarkıyı tekrar et.
10. NEXT: Bir sonraki şarkıya geç.
- 11: Başlat/Durdur: Şarkıyı başlatır/durdurur. FM modunda ise 3 saniye basarak kanal taramayı başlatabilirsiniz.

Subwoofer Arka Panel

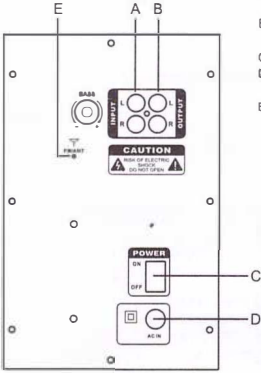

- A. STEREO GİRİŞİ
Harici ses kaynaklarından giriş almak için RCA konektörü
- B. STEREO ÇIKIŞI
Ön sol& Ön sağ
- C. Açma/kapama
- D. GÜÇ GİRİŞİ
AC 220V-240V 50/60Hz
- E. FM Anteni

KULLANIM

- 1-Uydu hoparlör kablosu ile subwoofer arka panel bağlantısını yapın. Ses kaynağı bağlantısını yaptıktan sonra fişi takın. Cihazı açtığınızda ön panelde sarı ışık yanar. USB veya hafıza kartı takılı değil ise FM radyo çalmaya başlar.
- 2-Ses, treble ve bass düğmelerini çevirerek ayar yapabilirsiniz.
- 3-USB veya hafıza kartı takıldığında son takılanı otomatik olarak çalmaya başlar.
- 4-USB veya SD/MMC kartı çalarken durdurmak ve başlatmak için play/pause tuşuna basın.
- 5-USB veya SD/MMC çalarken Mode tuşuna basarak mode değişimi yapabilirsiniz.
- 6-USB veya SD/MMC çalarken önceki/sonraki tuşu ile parça seçimi yapabilirsiniz.
- 7-USB veya hafıza kartı çıkarıldığında otomatik olarak FM moduna geçer.
- 8-Kapatmak için off tuşuna basıp fişi çıkarın.

Özellikler

Analog ses giriři

USB, SD/MMC MP3 formatını destekler.

Kumanda

Stereo FM radyo

Ön panelden ses ayarı

3 Kanal dahili amplifikatör

MP3, MP4, PC,DVD, TV gibi cihazlarla kullanıma uyumlu

→ Compatible with MP3, MP4, PC, DVD, TV etc.

Teknik Özellikler

Çıkıř gücü : 8 W + 3 W x 2

Frekans tepkisi : 40Hz-20KHz

Empedans : Subwoofer 6 OHM Uydu 4 OHM

S/N oranı:80 dB

Ayırım hassasiyeti: 45dB

Bozulma : % 0.3 1W @1KHz

Subwoofer hoparlör 4" sistem

Uydu hoparlör 3" sistem

Güç: AC220-240v 50/60Hz


Not: Manyetik alan oluřturan cisimleri hoparlörlerden uzak tutunuz.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĐİ BAKIM VE ONARIM

KARŐILAŐABİLECEĐİNİZ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

- Cihaz çalışmıyor
 - a) Bađlantı hatası
- Ses yok
 - a) Ses kısık
- Kablo bađlantı hatası
- USB hafızası veya SD kartı okuyamıyor
- a) Hafızada olan parça MP3 veya WMA formatında olmayabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

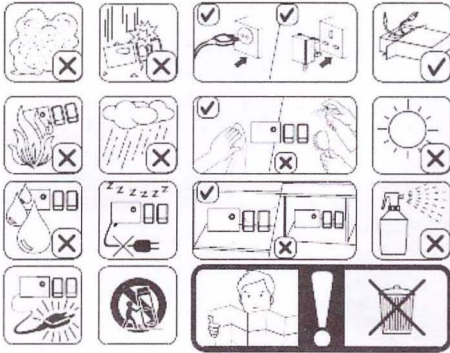

1. Aparatlar sudan ve nemden uzak tutulmalıdır. Su sızdıracabilecek saksı vb. yanına yerleştirilmelidir.
2. Kurulumu kılavuzda gösterildiği şekilde doğru ve dikkatli bir şekilde yapınız. Multimedya sistem bağlantısında da aynı şekilde dikkatli ve doğru bir şekilde yapınız.
3. Kullanılmayan zamanlarda cihaz kurulu vaziyette kalmalı ancak fiş prize cihaz kullanıldığı zamanlarda takılı olmalıdır.

PERİYODİK BAKIM

Cihaz periyodik bakım gerektirmemektedir. Bir sorunla karşılaştığınızda yetkili servisimize başvurunuz.

KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANABİLMEK İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1-Yüksek sesle dinlemek cihazınısınıp, daha fazla enerji tüketmesini neden olur.
- 2- Uzun süre cihazını sürekli olarak kullanılması, daha fazla enerji tüketmesini neden olur.