


DigiMaster

SD-2105 OTO TEYP

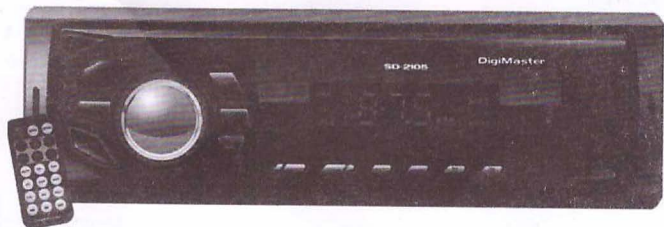

DigiMaster

SD-2105 OTO TEYP



Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.


Kullanmadan Önce

Ürünün Montajı

Ürünün montajı ve yerinden çıkartımı hırsızlık korumak için özel tasarlanmıştır. Montajı için aşağıdaki resmi dikkatlice inceleyiniz.


Montaj

Yuvadaki Metal korumanın yayına basıtararak yuvaya itiniz. Yuvaya tam oturduğunda Kilitlenme sağlanacaktır. Cihazı ileri çekerek tam kilitlenmenin olduğundan emin olunuz.




Not : Montajı tamamlamadan önce elektrik bağlantılarının tam olduğundan emin olunuz.

Çıkartma Cihazın ön panelindeki Özel vida yuvalarına çıkartma demirini taktıktan sonra demirleri iterek cihazı ileri doğru çekiniz.

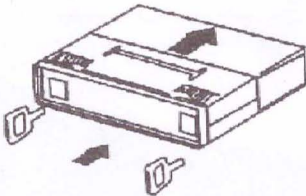

Uzaktan Kumanda

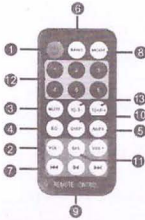

1. Açma Kapama
2. Ses Açam Tuşu
3. Sesssiz
4. EQ seçenekleri
5. Otomatik kaydet
6. Bant Seçimi
7. Bir önceki / Bir sonraki FM kanalı
8. Mod seçimi
9. Duraklat / oynat
10. Saat
- 11.
12. Numeratik Tuşlar
13. Bir önceki 10 parça / bir önceki klâsör

Fonksiyonlar

- 1- SD/USB kart üzerinden Müzik dosyalarını oynatabilme
- 2- 18 hafızalı FM radyo
- 3- Elektronik Ses Kontrolü


Kullanımı

1.  Tuşu ile cihazı açıp kapatabilirsiniz.
2. MOD : Tuşuna basarak diğer modlara geçiş yapabilirsiniz.
3. Radyo'da iken  tuşuna basılarak. Otomatik arama moduna geçilebilir. Uzun basılarak Manual arama yapabilirsiniz. Müzik modunda iken uzun basılırsa ileri sarma, kısa basılırsa bir sonraki parçaya geçilecektir.
4. Radyo'da iken  tuşuna basılarak. Otomatik arama moduna geçilebilir. Uzun basılarak Manual arama yapabilirsiniz. Müzik modunda iken uzun basılırsa geri sarma, kısa basılırsa bir önceki parçaya geçilecektir.

5. CLK tuşuna basılarak ekranda Saat gösterecektir. Uzun basıldığında saat ayar menüsüne girecektir ve ses düğmesi ile saati ayarlayabilirsiniz.
6. BND tuşuna basarak Bant seçimi yapabilirsiniz. Uzun basarak bandı kaydedebilirsiniz.
7. Radyo Modunda **1/ II** tuşuna basılarak 1 nolu kanalı seçebilirsiniz. Müzik oynatma modunda ise duraklat/oynat seçeneği yapacaktır.
8. Radyo Modunda **2/INT** tuşuna basılarak 2 nolu kanalı seçebilirsiniz. Müzik oynatma modunda basıldığında parçaların ilk 10saniyesini dinleyebilirsiniz.
9. Radyo Modunda **3/RPT** tuşuna basılarak 3 nolu kanalı seçebilirsiniz. Müzik oynatma modunda basıldığında mevcut çalınan parçayı tekrar edecektir.
10. Radyo Modunda **4/RDM** tuşuna basılarak 4 nolu kanalı seçebilirsiniz. Müzik oynatma modunda basıldığında karışık çalma moduna geçecektir.
11. Radyo Modunda **5/10-** tuşuna basıldığında 5 nolu kanalı seçebilirsiniz. Müzik oynatma modunda basıldığında 10 önceki parçaya geçecektir. Uzun basıldığında Bir önceki klasöre geçecektir.
12. Radyo Modunda **6/10+** tuşuna basıldığında 6 nolu kanalı seçebilirsiniz. Müzik oynatma modunda basıldığında 10 sonraki parçaya geçecektir. Uzun basıldığında Bir sonraki klasöre geçecektir.
13. Müzik Modunda Vol tuşuna basıldığında EQ ayarlarına geçebilirsiniz. Ses butonunu sağa sola çevirerek EQ ayarlarını yapabilirsiniz.

Bakım

1. Arabanızın aküsünün 12V olduğundan emin olunuz.
2. Kabloların doğru olduğundan emin olunuz, detayları aşağıdadır.
3. Kabloların sonrası makaron yada izole bant kullanınız.

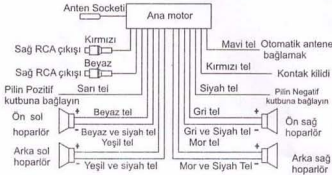

Cihazın Kullanım Ömrü : 10yıldır

Firma – Merkez servis iletişim Bilgisi

Adres: BOSB, karanfil Cad. NO:1 Beylikdüzü / istanbul

FAX : 0212 6930202

Web : www.goldmaster.com.tr

Mail : info@goldmaster.com.tr



Made in P.R.C