

GoldMaster®

GoldMaster®

www.goldmaster.com.tr

PD-790



Tařınabilir DVD Oynatıcı

KULLANMA KILAVUZU

GÜVENLİK UYARILARI



Uyarı: Lütfen cihazın üst kapağını kendiniz açmayınız. Elektrik çarpmasına neden olabilir. Yetkili bir servis personeline başvurunuz.



Üçgen içerisinde gösterilen yıldırım işareti "Tehlikeli voltaj"ı sembol eder. Kullanıcılar için elektrik çarpmasına neden olabilecek tehlikeyi ifade eder.



Üçgen içerisindeki ünlem, kullanıcılar için uyarının önemli olduğunu ve kılavuzdaki bilgilere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eder.

UYARI: Elektrik çarpmasını önlemek için cihazı nemli ve ıslak ortamlardan uzak tutunuz.

UYARI: Bu belirlemeler dışında telikeli radyasyon cihazları radyasyon ışığı açığı sonucu hiçbir kontrol, ayarlama ya da işlem yapmayınız.

LAZER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

1. Birinci sınıf lazer cihazı kullanılmıştır.
2. Tehlike

Arızalarda veya bağlantı sırasında lazer ışığı direkt yayılabilir. Bu durumda panel kapağını kapalı tutunuz.

3. Uyarı

Asla üst kapağı açmayınız. Kullanıcıların tamir edebileceği hiçbir parça yoktur. Cihaz her zaman yetkili servis tarafından açılmalıdır. Aksi durumda cihazı garanti dışında bırakacaktır.



UYARI: Lazer ışığı açıldığında ışıklardan gözlerinizi koruyunuz.

GÜVENLİK UYARILARI

Tedbir Notları

- ◆ Kılavuzu dikkatlice okuyup, saklayınız.
- ◆ Tüm güvenlik uyarılarına uyunuz.
- ◆ Cihazı suya yakın ortamlardan uzak tutunuz.
- ◆ Cihazın havalandırma deliklerini kapatmayınız. Fabrika talimatlarına göre kullanınız.
- ◆ Cihazı asla radyatör, ısı regülatörü, fırın veya aşırı ısı veren cihazların yakınında tutmayınız.

- ◆ Cihazın kendi kablosu ve fişi dışında herhangi bir kabloyu cihaza monte etmeyiniz.

- ◆ Güç kablosu üzerine özellikle bağlantı kısımlarına uzun süreli olarak basınç uygulamayınız.
- ◆ Sadece fabrikanın kılavuzda belirttiği aksesuarları kullanınız.
- ◆ Sadece fabrikanın belirttiği ve beraberinde satıldığı aparatlar olan kart, ayak, tripod, raf veya masayı kullanınız.



- ◆ Tüm bakım ve onarımlar yetkili personellerce yapılması gerekmektedir. Cihazda herhangi bir arıza olduğunda güç kablosundan kaynaklanan bir arıza olduğunda, ekran zarar gördüğünde, tuş takımları zarar gördüğünde, en yakın servis ile bağlantıya geçiniz.

- ◆ Cihazın neme maruz bırakılmaması gerekir. Sadece temiz ve kuru bir bezle temizleyiniz.
- ◆ Yıldırım düşme tehlikesi olan günlerde ya da cihazı uzun süre kullanmadığınız durumlarda fişini prizden çıkarınız.

Bölge Kodu


Hem cihaz hem de diskler bölgelerce kodlanmışlardır. Bölgesel numaralar disk oynatımına uygun eşleştirilmelidir. Eğer numalar uygun değilse, disk çalmayabilir.



Dolby Laboratuvarlarında alınmış lisanslar geçerlidir. "Dolby" ve double-D sembolleri Dolby Laboratuvarlarının markasıdır. Yayıncının hakları gizlidir. © 1992-1997 Dolby Laboratuvarları. Tüm haklar saklı tutulmaktadır.

İçindekiler


Güvenlik Uyarıları	1
Özellikler.....	4
Ön panel tanıtımı	5
Sağ-Sol panel tanıtımı.....	6
Uzaktan Kumanda.....	7
Şarj edilebilir batarya	8
Sistem Ayarları.....	9
Pratik Çözümler	14
Teknik Özellikler.....	15

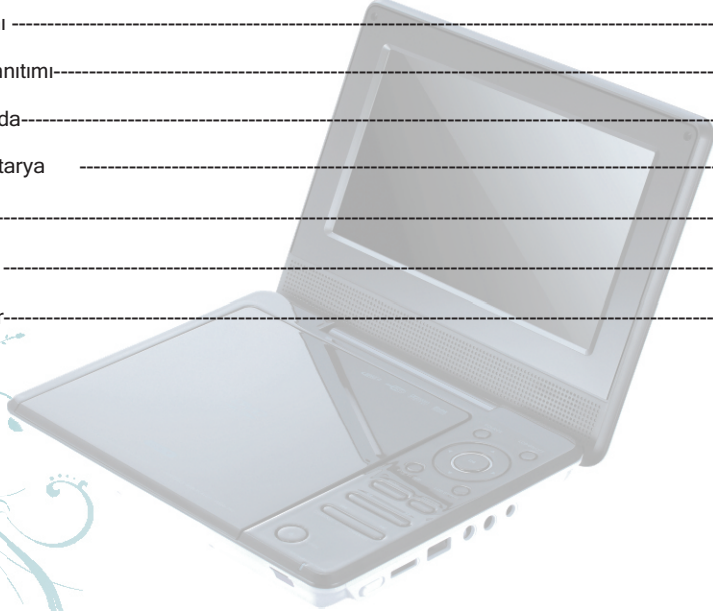

ÖZELLİKLER


Cihazın ana özellikleri

- ◆ 7" TFT LCD ekran
- ◆ MPEG4,DVD,SVCD,VCD, MP3,CD,CD-RW,DVD-RW,HDCD,Kodak Resim(JPEG) diskleriyle uyumludur.
- ◆ Araç kullanımında ESP fonksiyonu
- ◆ Zaman arama fonksiyonu
Zaman kodu ile disk içeriği arama özelliği
- ◆ Dahili USB girişi
JPEG formatı resimleri ve Mp3 formatındaki müzikleri oynatmak için bir USB cihazına bağlanınız.
- ◆ Kompozit Ses/Video girişi
Diğer AV cihazlarına bağlanmak için AV çıkış soketi
- ◆ İç mekan, araçlar için çakmak girişi ve dış mekan batarya için Otomatik Volt AC/DC adaptör

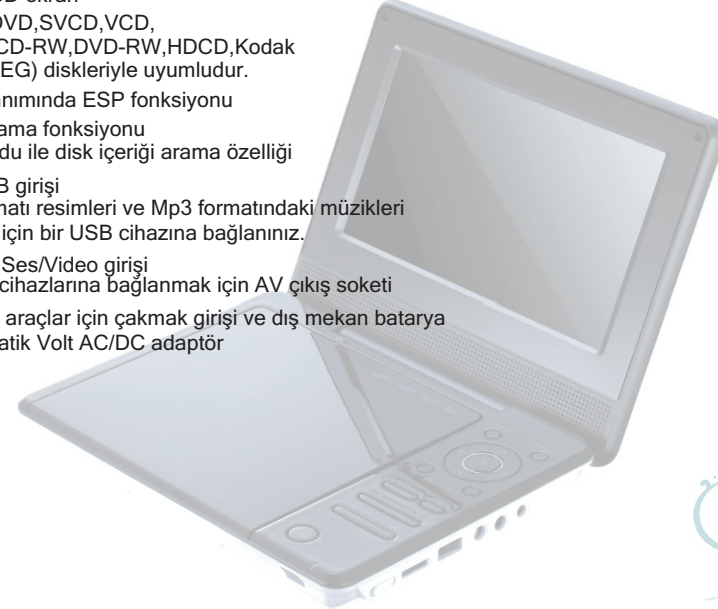

ÖN PANEL TANITIMI

Ön Görünüm

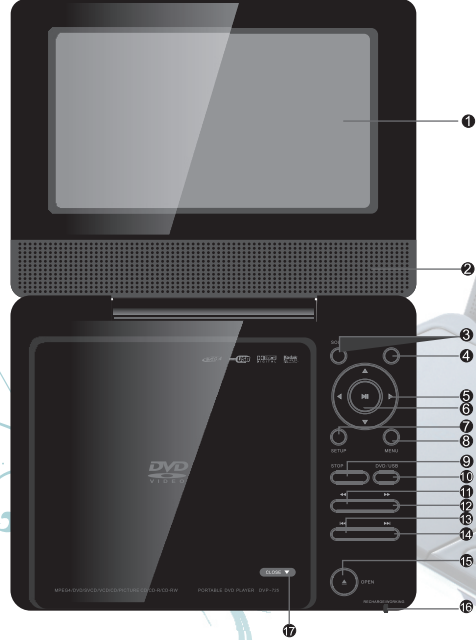


1. 7" LCD ekran
2. Hoparlör
3. Kaynak seçim tuşu
DVD/AUX/USB arasında geçiş
4. LCD Açma/Kapatma
LCD ekranı açma/kapama yapmak için bu tuşa basınız.
5. Yön tuşları
6. ► II Oynat/Beklet tuşu
7. SETUP tuşu
8. MENU tuşu
9. STOP tuşu
10. DVD/USB geçişi
11. ◀◀ REV tuşu
12. ▶▶ FWD tuşu
13. ◀◀ PREV tuşu
14. ▶▶ NEXT tuşu
15. Disk kapağı açma
16. Batarya/Çalışma Göstergesi
17. Disk kapağı kapatma

Not:

- TFT LCD ekranına dokunmaktan kaçınınız.
- Bu LCD panel en son teknolojiye kullanıma uygun olarak dizayn edilmiştir.
- LCD ekran üzerinde bir kaç beyaz ya da gölge spotları olabilir. Display teknolojisinde bu normal bir durumdur, arıza değildir.
- Ekranda uzun süre çok açık görünüm ya da oynatma ayarlaması yapmayınız.


SAĞ-SOL PANEL TANITIMI

Sağ panel görünümü

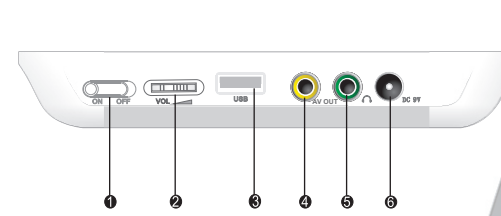

1. Cihaz Açma/Kapatma düğmesi
2. Ses seviyesi ayarlama düğmesi
Kulaklık/Hoparlör ses ayarlaması
3. USB girişi
4. Ses/Video giriş soketi
5. Kulaklık giriş soketi
Kulaklık bağlandığında, dahili hoparlör otomatik olarak kapanır.
6. DC 9V adaptör ile bağlanmak için


Sol Panel Görünümü

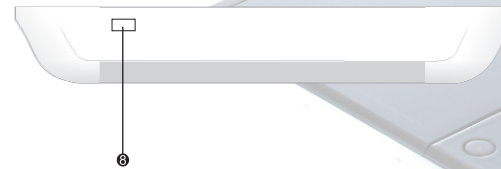

8. Güvenlik kilidi

UZAKTAN KUMANDA

Uzaktan Kumanda

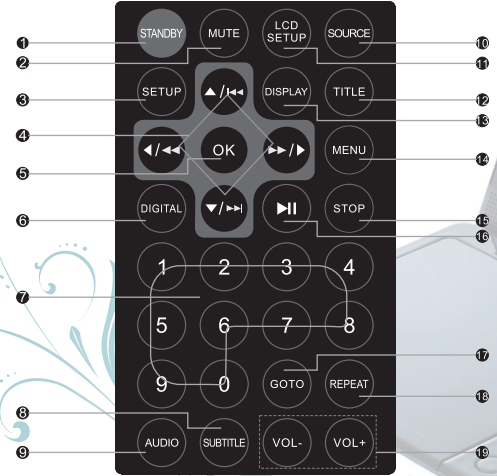

1. STANDBY tuşu - Cihazı oynatma moduna ya da Standby moduna getirmek için kullanılır.
2. MUTE tuşu - Hoparlör çıkışını kapatmak ya da açmak için kullanılır.
3. SETUP tuşu - Ayarlama menüsüne girmek için kullanılır.
4. ▲/◀ ▶/▶ tuşları - Seçim yapmak için yön tuşları kullanılır.
5. OK tuşu - Seçenekleri onaylamak için kullanılır.
6. DIGITAL tuşu - DVD/USB/kart arasında geçiş için kullanılır.
7. 0-9 Numara tuşları - Oynatma sırasında müzik başlık ve bölüm seçimi için kullanılır.
8. SUBTITLE tuşu - 1) Eğer disk destekliyse oynatma esnasında farklı bir altyazı dili seçeneği için kullanılır.
2) Kopyalama fonksiyonunu aktif etme, yalnızca diskteki içerikleri USB belleğe kopyalama özelliği
3) CD disk oynatılırken CD menüsüne ulaşma ve menüden çıkış
9. AUDIO tuşu - Eğer CD destekliyse farklı diller/kanallar seçmek için kullanılır.
10. SOURCE tuşu - kaynaklar arasında geçiş için kullanılır. Eğer AV kablosu takılı ise otomatik olarak Av'ye geçer.
11. LCD SETUP tuşu - LCD ayar menüsüne girmek için kullanılır. Tuşa uzun basılırsa LCD açılır ya da kapanır.
12. TITLE tuşu - Eğer DVD disk destekliyse disk başlığını göstermek için kullanılır.
13. DISPLAY tuşu - Disk bilgilendirmesini görüntülemek ya da kapatmak için kullanılır.
14. MENU tuşu - Oynatma sırasında menüye erişmek için kullanılır.
15. STOP tuşu - Oynatmayı durdurmak için butona bir kere basınız.
16. ▶/II tuşu - Oynatmayı başlatmak ve durdurmak için kullanılır.
17. GO TO tuşu - Diskin istediğiniz parçasına, başlığına ya da zamanına gitmek için kullanılır.
18. REPEAT tuşu - Parçayı, bölümü, başlığı ya da tüm içeriği tekrarlamak için kullanılır.
19. VOL +/- tuşları - Ses seviyesini ayarlamak için kullanılır.

Şarj edilebilir batarya

Bataryaların Şarjı

1. Güç adaptörünü prize takınız.
2. Adaptörün diğer ucunu cihazın güç kaynağı giriş soketine takınız.

Not: AC 100-240V

- Adaptör açık durumda iken, yeşil LED yanacaktır. Standby modunda LED yanmayacaktır. Kırmızı ışık ise bataryanın şarj olduğunu gösterir.
- Cihaz kapalıyken tüm dolun işlemi 2-3 saat sürmektedir. Eğer cihaz açıksa cihaz şarj olmayabilir.
- CD oynatılırken, LCD ekranı kapatmanız, bataryaların ömrünü uzatabilir, bunun için LCD setup tuşuna basılı tutunuz.
- Cihaz dahili koruma çemberine sahiptir. Şarj etme esnasında oluşabilecek arızaları önler.
- Şarj edilebilir batarya uzun süre kullanılmadığı zaman bitebilir. 30 gün kullanılmadığında tamamen bitebilir.

- Eğer cihaz uzun süre kullanılmıyorsa, bataryaları şarj edip cihazdan çıkarınız.
- Bataryaları asla neme ya da yüksek ısıya maruz bırakmayınız.
- Adaptörün üzerine herhangi bir metal obje yerleştirmeyiniz. Bu yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bataryanın yanlış şekilde şarj olması patlama tehlikesi yaratabilir.


Sistem Ayarları

1. Sistem kurulum menüsüne girmek için kumanda üzerindeki SETUP tuşuna basınız.
2. Farklı sistem kurulum menüsüne girmek için: Genel kurulum, ses kurulumu, video kurulumu ve tercih kurulumu uygulamalarına ◀ ▶ tuşlarıyla giriniz.
3. Herhangi bir kurulum menüsü seçilmediğinde ▲ ▼ tuşlarıyla bu kurulum menüsü altında farklı bir seçim yapabilirsiniz.
4. ▶ ya da OK tuşu ile seçili uygulamanın ayarlarına girebilirsiniz.
5. ▲ ▼ tuşlarıyla ayarlama değiştirebilir ve OK tuşu ile onaylayabilirsiniz.
6. Diğer seçenekler için yukarıdaki adımları tekrarlayabilirsiniz.
7. ◀ tuşuyla bir önceki menüye dönebilirsiniz.
8. Kurulum tuşuna basarak kurulum menüsünden çıkabilirsiniz.

Ayarlama Detayları

◆ Genel Kurulum

TV Display, OSD Dili, Başlık, Ekran Koruyucusu, Son Hafıza, Altyazı seçenekleri vardır.

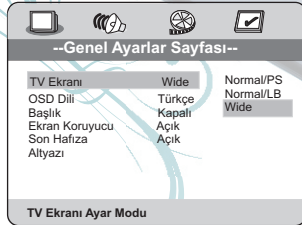

TV Display

TV sistemini: Normal/PS, Normal/LB, Wide Normal/PS(4:3 Pan Scan): Cihaz Normal TV ile bağliken bu seçenek seçilidir. Geniş ekran görüntü cihazına bağlandığında görüntünün bir kısmı kesilecektir. Normal/LB(4:3 Letter Box): Normal TV bağliken bu seçenek seçilidir. Geniş ekran görüntü gösterilir ve ekranın alt ve üst kısmında siyah kısımlar olacaktır. Wide(16:9 Wide Screen): Geniş ekran cihaz bağliken bu seçenek seçilidir.

OSD Dili

Ekran görünüm dilini seçiniz.

Başlık

Başlıksız disklerde bu fonksiyon çalışmaz.

Ekran Koruyucusu

Ekran koruyucusunu AÇIK ya da KAPALI seçimine getiriniz. Eğer AÇIK modundaysa, cihaz bir kaç dakika işlemsiz kaldığında hareketli bir resim ekrana gelir ve ekranı korur.

Son Hafıza

Fonksiyon açıkken, cihaz son oynattığınız diskin geçen zamanını hafızaya alır. Bir sonraki oynatışınızda hafızaya alınmış zamandan oynatmaya devam eder.


Sistem Ayarları

◆ Ses Kurulum Sayfası

Bu menüde Dolby Dijital Kurulumu, Ekolayzer, 3D İşlem, HDCD olmak üzere dört seçenek bulunmaktadır.



Dolby Dijital Kurulumu

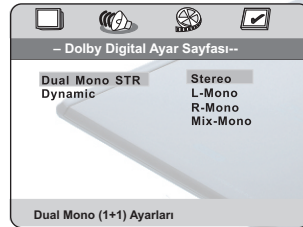

ÇİFT MONO

Stereo: stereo çıkış sinyali
R-Mono: sağ çıkış sinyali

L-Mono: sol çıkış sinyali
Mix-Mono: sağ&sol çıkış
ortalama sinyali

Dinamik Basing

Dinamik değerin kontrolünü uygun bir ses olarak yapabilirsiniz. Bu fonksiyon sadece Dolby ses kaynağı ile çalışır.


Ekolayzer

Farklı bir ekolayzer modu seçebilirsiniz.



3D İşlem


Farklı bir ses modu seçebilirsiniz.

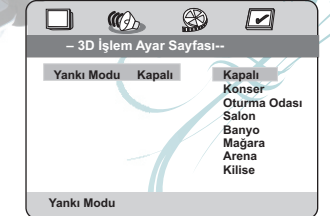


Sistem Ayarları

HDCD Kurulumu

Farklı bir örnekleme frekansı seçebilirsiniz. KAPALI CD örnekleme modunun seçili olduğunu ifade eder.

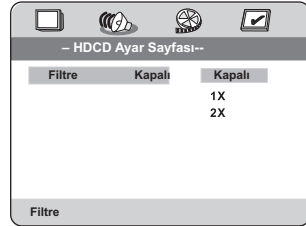

◆ Tercihler Sayfası (Cihaz tamamen durdurulduğunda görüntülenir)

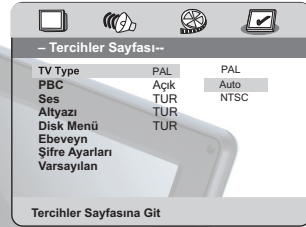

TV tipi ayarı

Bu cihaz tüm TV sistemlerine uygundur. PAL, Auto, NTSC olarak seçim yapabilirsiniz.

PBC ayarı

AÇIK: Fonksiyonun kullanılabilir olduğunu ifade eder. KAPALI: Fonksiyonun devre dışı olduğunu ifade eder.

Ses/Altyazı/disk menü dili ayarlaması

Bu ayarlar baştaki yapacağınız ayarlardır. Eğer ayarlama disk tarafından destekleniyorsa, çalışacaktır. Aksi halde disk varsayılan değerde çalışacaktır.


Şifre Modu Ayarlama

Parola seçeneğini AÇIK ya da KAPALI olarak ayarlayabilirsiniz. Kapalı olarak ayarladığınızda, ebeveyn ayarlarına girebilirsiniz.

Sistem Ayarları

Şifre Ayarı

▲ ▼ tuşlarıyla şifre tercihini seçiniz, sonra ► tuşu ya da OK tuşu ile onaylayınız. ▲ ▼ tuşlarıyla şifreyi seçip değiştirebilirsiniz.



Baştaki fabrika şifresi 136900'dır. Şifreyi aşağıdaki adımlarda değiştirebilirsiniz.

1. Eski altı haneli şifrenizi eski şifre alanına giriniz. Doğru şifre girildiği zaman, imge yeni şifre alanına inecektir.
2. Yeni altı haneli şifrenizi giriniz. İmge şifre onaylama alanına inecektir.
3. Yeni şifrenizi tekrar girin ve onaylayınız.
4. Ok butonuna basın ve şifre değiştirme menüsünden çıkınız.

Ebeveyn kilidi ayarı

İstenmeyen bazı disk içerikleri ebeveyn tarafından kontrol edilebilir. Böylece ayarlanan seviye üzerindeki bir seviyeye sahip disk içeriği oynatılmaz. Fonksiyon kullanımı için şifre Modu kapalı konumda iken kontrol seviyelerinden biri seçilir ve daha sonra şifre modu açık konuma getirilir.

Varsayılan Ayarlar

"Reset" seçişinizde, sistem varsayılan ayarlarına geri dönecektir.

LCD Ayarı

1. SOURCE tuşuna basarak AV seçimini yapabilirsiniz.
2. SETUP tuşuna basarsanız ayar menüsüne girersiniz. Aynı tuşa tekrar basarsanız farklı seçenek sayfasını seçebilirsiniz.
3. ▲ ▼ tuşları ile ayar maddelerini seçebilirsiniz.
4. ► ◀ tuşları ile seçilen maddenin seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

Sistem Ayarları

Resim

Farklı resim modlarını listeden seçebilirsiniz.

RESİM



PARLAKLIK 50
KONTRAST 50
RENK 50

Sistem



TÜRKÇE
S-COLOR
S-SYS
SWAP

SECAM
0 -

Seçenek

SEÇENEK



HORIZONTAL
VERTICAL
ZOOM 16:9
BLUE ON

PRATİK ÇÖZÜMLER

SORUN	ÇÖZÜM
Cihaz açılmıyor ya da aniden kapanıyor	<ul style="list-style-type: none">◆ Cihazın güç kablosunun doğru bir şekilde bağlandığından emin olunuz.◆ Cihazı kapatıp, tekrar açınız.
Ekran çok parlak ya da çok kapalı	<ul style="list-style-type: none">◆ Kurulum menüsüne parlaklık ayarlamasını yapınız.
Cihaz oynatmıyor	<ul style="list-style-type: none">◆ Diskin doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.◆ Diskin kirliliği ya da hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.◆ Cihazın bölge kodunun, DVD diskinin kodu ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz.◆ Sıvı yoğunlaşması olup olmadığını kontrol ediniz.
Ses yok	<ul style="list-style-type: none">◆ Diski çıkarınız ve cihazı bir süre kapatınız.◆ Ses seviyesini kontrol ediniz.◆ Sessiz modunda olup olmadığını kontrol ediniz.◆ Kulaklıkların cihaza bağlı olup olmadığını kontrol ediniz. Hoparlörler kulaklıklarla birlikte çalışmaz.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">◆ Bataryaların doğru yerleştirildiğinden emin olunuz.◆ Cihaz ile uzaktan kumanda arasında bir nesne olup olmadığını kontrol ediniz.◆ Bataryaların gücünü kontrol ediniz.◆ Bataryaları yenileriyle değiştiriniz.◆ Uzaktan kumandanın cihaza odaklandığına emin olunuz.

Uyarı: Bu belirtilen arızaların çözüme kavuşmaması ve bu arızaların dışında farklı arızaların görülmesi durumunda, lütfen cihazı en yakın servis kontrol noktasına götürünüz. Tüm ciddi sorunlar teknik servisler tarafından kontrol edilmeli ve giderilmelidir. Aksi durumda cihazınız garanti durumu kapsamı dışında kalabilir. Lütfen kullanma kılavuzunda belirtilen tüm uyarılara dikkat ediniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

LCD Ekran	7" (16:9)
Lazer Dalga Boyu	Dalga Boyu: 780/650nm
Frekans cevabı	20Hz~20kHz $\pm$ 2.5 dB
Ses S/N değeri	$\geq$ 85dB
Ses bozukluğu+gürültü	$\leq$ -70dB (1kHz)
Kanal bölünmesi	$\geq$ 70dB (1kHz)
Dinamik Oran	$\geq$ 80dB (1kHz)
Ses çıkışı	Çıkış seviyesi: 2V $\pm$ 0.0 Miktar: 10 K Ω
Güç gereksinimleri	Çıkış: AC 110-240V, 50/60 Hz Çıkış: DC 9V $\pm$ 1A
Güç tüketimi	< 18W
Ağırlık	0.75Kg
Boyutlar	200 X 155 X 39mm.
Çalışma sıcaklığı	Sıcaklık: 5°C-35° Nem: 45%- 75%

TASARM VE TEKNİK ÖZELLİKLER HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

LÜTFEN GARANTİ BELGESİ ÜZERİNDE BULUNAN EKİ ON(10) GÜN
İÇERİSİNDE ÜZERİNDEKİ ADRESE POSTALAYIN, FAX VEYA E-MAIL
YOLUYLA BİZE ULAŞTIRIN.0212 693 02 24- info@goldmaster.com.tr

Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

EEE Yönetmeliğine uygundur.
PCB (Poliklorlu bifenil) madde içermez.



Merkez Teknik Servis İletişim Bilgileri:

Halkalı Cad. No:228 Sefaköy/İstanbul

Fax: 0212 693 0202

Web: www.goldmaster.com.tr email: info@goldmaster.com.tr

GoldMaster®

PD-790

Tařınabilir DVD Oynatıcı



Üretici Firma

Shenzhen Skyworth Electronic Appliance TECH Co.,Ltd.

Add: 6F GuoRen Building, 3rd kejizhong Road Central District High-Tech, NanShan SZ

TEL: 86-755-86313111 FAX:86-755-86313188

İthalatçı Firma

Koza Elektronik Dış Ticaret

E-5 Karayolu Caddesi Beşyol mah.

No:27/A 34295 Küçükçekmece/İstanbul

Fax:(212) 426 98 99

GoldMaster®