

GoldMaster®

www.goldmaster.com.tr



S-2107 USB 2.1 CH SES SİSTEMİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ



ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKE UYARISI

ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKE UYARISI

- * Lütfen talimatları okuyunuz ve saklayınız.
- * Uyarılara dikkat ediniz.
- * Tüm talimatları dikkate alınız.
- * Cihazı çalıştırmadan önce cihaz üzerinde oluşan tozlanmaları siliniz.
- * Üretici firmanın talimatları doğrultusunda bağlantılarını yapınız.
- * Hoparlörleri zarar gelmeyecek ve düşmeyecekleri uygun bir yere koyunuz.
- * Hoparlörleri suya yakın yerlerde kullanmayınız ve nemli ortamlarda bırakmayınız.
- * Hoparlör deliklerine herhangi bir cisim sokmayınız, Elektrik çarpması riski doğabilir, ve uygun havalandırma şartları için hoparlörlerin çevresinde yeterli boş alan sağlayınız.
- * Klorifer, soba, gibi cihazların yakınında asla hoparlör sisteminizi kurmayınız.
- * Hoparlörleri sadece bilgisayarın veya ses aygıtının ses hattı çıkışından çalıştırınız.
- * Güç kablosunun ayak altında olmamasına dikkat ediniz.
- * Sadece imalatçı tarafından verilen aksesuarları kullanınız.
- * Daha fazla koruma için hoparlörleri elektrik prizinden çıkarmadan önce bilgisayarınızı kapatın.
- * Sistem uzun zaman kullanılmıyacaksa, Lütfen enerji kablosunu prizden çıkartınız.
- * Herhangi bir yolla sistemin zarar görmesi; güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, sıvı dökülmesi veya cisimlerin içeri düşmesi, nem tutması cihazın normal çalışmasını veya bozulmasına neden olabilir.
- * Tüm bakım onarımının nitelikli personel tarafından yapılması önerilir.
- * Yanan mum gibi yanıcı kaynakları sisteme yaklaştırmayınız.
- * Priz Sistemi, ses sisteminin yakınında olmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır.
- * Ürün tasarımı ve özellikleri bildirime gerek duymaksızın değiştirilebilir. Bu özelliklere ürün ana özellikleri, yazılım, yazılım sürücüler ve kullanım kılavuzu dahildir. Bu kullanım kılavuzu ürün için genel bir başvuru rehberidir

UYARI:

**ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN SİSTEMİ,
YAĞMURLU YADA NEMLİ ORTAMLARDA AÇMAYINIZ.**

GoldMaster Hoparlör sistemini satın aldığınız için teşekkür ederiz.

GoldMaster hoparlör sistemi üstün kalitede üretilmiş ve yüksek performanslı ses sistemidir. Hoparlör sistemini PC, TV, VCD/DVD Player, MP3/MP4 player gibi harici cihazlara bağlayabilirsiniz.

PAKET İÇERİĞİ:


Subwoofer	1 adet
Hoparlör	2 adet
Kullanma Kılavuzu	1 adet
Garanti Belgesi	1 adet
LR-LR stereo kablo	1 adet
3.5mm AUX-LR kablo	1 adet

GENEL ÖZELLİKLER

- MP3 formatındaki müzik dosyalarını oynatabilen USB&SD kart girişleri
- Gerçekçi bass efekti için ahşap kabin
- L-R stereo girişleri sayesinde PC, TV, VCD/DVD Player, MP3/MP4 player gibi harici cihazlara bağlanarak yüksek kalitede ses elde etme
- Bass Seviye Kontrolü
- Ekolayzer mod seçeneği

ÜRÜN BAĞLANTILARI


1. Hoparlörlerin birini subwoofer'in sağ tarafına, birini ise subwoofer'in sol tarafına yerleştiriniz.
2. Hoparlörlerin bağlı olduğu jackları subwoofer arkasındaki "AUDIO OUTPUT" soketlerine L yazılı olan girişe soldaki hoparlörünüzün jackını; R yazılı olan girişe ise sağdaki hoparlörünüzün jackını takınız.
3. Subwoofer'in arkasında bulunan "AUDIO INPUT" girişlerine paket içeriğinde bulunan LR-LR stereo kabloyu bağlayarak DVD player gibi LR girişi olan harici ses kaynakları ile bağlantı yapabilirsiniz; dilerseniz de paket içeriğinde bulunan 3.5mm AUX-LR kabloyu bağlayarak Mp3 player, Bilgisayar gibi 3.5mm girişi olan harici ses kaynakları ile bağlantı yaparak ürünü kullanabilirsiniz.
4. Bağlantı işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ürünün fişini prize takınız. Bağlantı işlemlerini yapmadan önce kesinlikle ürünün fişini prize takmayınız.

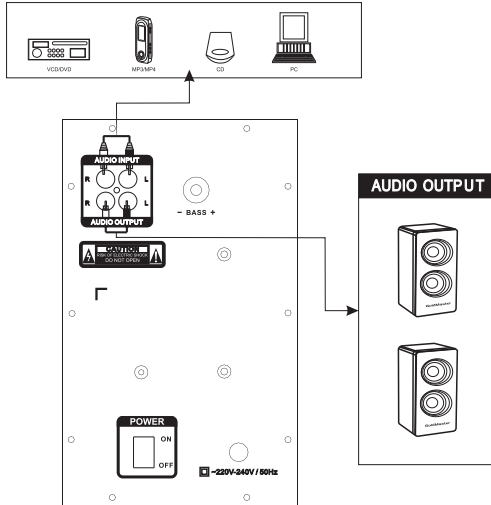

ÜRÜNÜN KULLANIMI

1. Üründe gerekli bağlantıları yaptıktan sonra ürünü açmak için subwoofer'in arka panelinde bulunan On/Off düğmesini On konumuna getiriniz.
2. Subwooferda bulunan bass, volume düğmeleri ile dinlemek istediğiniz sesi ayarlayınız.
3. Ürünü kapatmadan önce bass, volume seviyelerini minumum seviyeye getiriniz.
Arka panelde bulunan on/off düğmesini off konumuna getiriniz.

Subwoofer'in yan panelinde bulunan Fonksiyon Tuşları

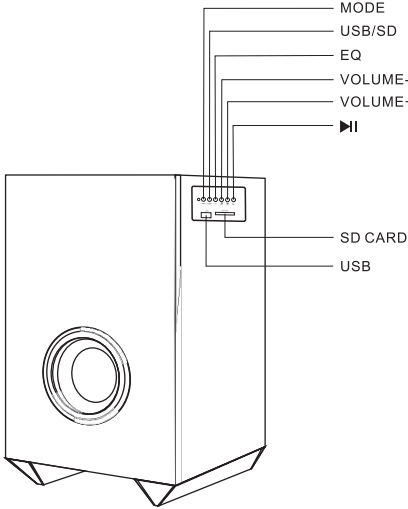

- **MODE:** Modlar arası geçiş tuşu
- **USB/SD:** USB/SD kart mod geçiş tuşu
- **VOLUME-/** : Ses seviyesini azaltmak için tuşa uzun basınız /Bir önceki müzik dosyasını oynatmak için tuşa kısa basınız. (SD/USB modları için geçerlidir).
- **VOLUME+/** : Ses seviyesini artırmak için tuşa uzun basınız /Bir sonraki müzik dosyasını oynatmak için tuşa kısa basınız. (SD/USB modları için geçerlidir).
- **II** : Müziği oynatmak ya da oynatılan müziği bekletmek için kullanılır. (SD/USB modları için geçerlidir).
- **SD/MMC** :SD/MMC kart girişi
- **USB** : USB girişi

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Toplam Güç: 25W (Subwoofer 15W + Hoparlör 10W(2x5W))
- Sürücü boyutları: 4" subwoofer, 3"x2 hoparlörler
- Frekans cevabı: 20Hz ~ 20KHz
- Subwoofer Boyutu: 170x260x210 (mm)
- Hoparlör Boyutu: 75x80x172 (mm)

Not: Ürünün tasarımı ve özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Ürünün Kullanım Ömrü 3 yıldır.

LÜTFEN GARANTİ BELGESİ ÜZERİNDE BULUNAN EKİ ON(10) GÜN İÇERSİNDE
ÜZERİNDEKİ ADRESE POSTALAYIN, FAX VEYA E-MAIL YOLUYLA BİZE ULAŞTIRIN.
0212 693 02 24- info@goldmaster.com.tr

Firma-Merkez Servis İletişim Bilgisi
Adres: Bakır ve Pirinççiler Sanayi Sitesi
MENEKŞE SOK. NO:2 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
Fax : 0212 6930224



Web : www.goldmaster.com.tr E-mail : info@goldmaster.com.tr

GoldMaster®

www.goldmaster.com.tr



S-2107 USB 2.1 CH AUDIO SYSTEM

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



CAUTION ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Unplug the speakers from the computer and from the electrical outlet before cleaning them With a dry cloth.
- Install in accordance with the manufacturer's Instructions.
- Place the speakers in a stable location so they will not fall causing damage to the speakers or bodily harm
- Do not use the speakers near water, and do not immerse them in any liquid or pour any liquid on them.
- Do not block the openings in the speaker cabinets, never push objects into speaker vents or slots because of fire or electric shock hazards, and provide sufficient space around the speakers for proper ventilation.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. The wide blade is provided for your safety. If the provide plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Operate the speakers only from the low level audio line out jack of the computer or of an audio device.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- For added protection during lighting storms, unplug the speakers from the electrical outlet and turn off the computer.
- Unplug this apparatus when unused for long periods of time.
- Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug has been damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Refer all servicing to qualified service personnel.
- The speakers should be disconnected from the mains by placing the power/standby switch in the standby position and unplugging the power cord of the speakers from the AC mains receptacle.
- Do not place any form of open flame source, such as lighted candles, on the apparatus.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be readily accessible.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

Thank you for purchasing the S-2107 USB , speaker system from **GoldMaster**.Your S-2107 USB speakers produce great sound and are easy to use. To discover more **GoldMaster** Products, or if you have questions about your S-2107 USB speaker, visit us on the web at www.goldmaster.com.tr

PACKAGE CONTENTS

Subwoofer	1 pc
Speaker	2 pcs
User manual	1 pc
Warranty card	1 pc
LR-LR stereo cable	1 pc
3.5mm AUX-LR cable	1 pc

FEATURES

- USB/SD card to read MP3 format
- Wooden cabinet for realistic bass effect
- Compatible with PC, TV, VCD/DVD Player, MP3/MP4 player etc.
through L-R stereo inputs
- Bass, volume controls
- Equalizer mode selection

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Total Power: 25W (Subwoofer 15W + Speaker 10W(2x5W))

Driver unit: 4" subwoofer, 3"x2 satellites


Frequency Response: 20Hz ~ 20KHz

Subwoofer dimension: 170x260x210 (mm)

Speaker dimension: 75x80x172 (mm)

INSTALLATION


1. Replace the speakers to the subwofer left and right sides.
2. Connect jacks of the speakers to “AUDIO OUTPUT” sockets.
3. Connect LR-LR cable or 3.5mm AUX-LR cable between Subwoofer back panel that writing “AUDIO INPUT” sockets and external sound source inputs.
4. After connection operation, insert the plug to the outlet.

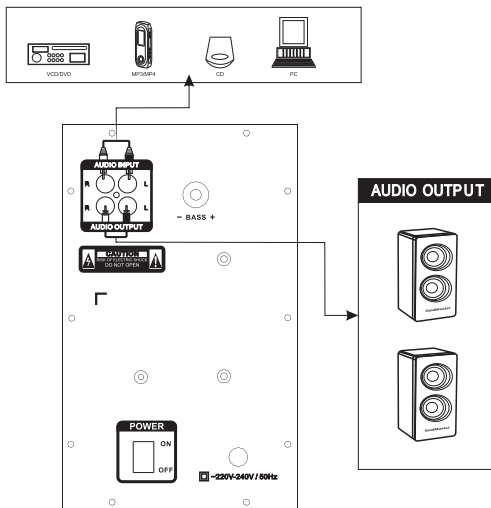

USING OF PRODUCT

1. After connection operation, turn the power switch on the rear panel of the main unit to the position of "On".
2. Adjust the bass and volume desired levels to your desired tone.
3. When the use is ended, please adjust bass and volume to the minimum and switch off the power.

Function Buttons on the side unit of Subwoofer

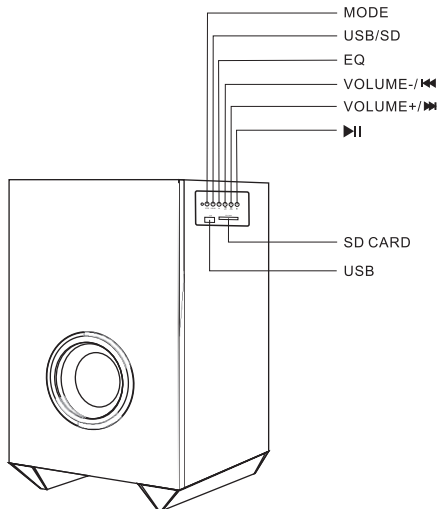

- **MODE:** Modes switch button
- **USB/SD:** USB/SD modes switch button
- **VOLUME-/ ⏮ :** Volume decrease when hold press button/previous song when press short button (it current only on SD/USB modes).
- **VOLUME+/ ⏭ :** Volume increase when hold press button/next song when press short button (it current only on SD/USB modes).
- **▶||:** Play and pause button (it current only on SD/USB modes).
- **SD/MMC :**SD/MMC card slot
- **USB :** USB slot

GoldMaster®

www.goldmaster.com.tr

info@goldmaster.com.tr