EEE Yönetmeliğine Uygundur. PCB (Poliklorlu bifenil madde) içermez.
**CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.**

Firma Bilgileri
AYYILDIZ ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA A . Ş.
Adres: Halkalı cad. NO:228 Sefaköy-İstanbul-Türkiye
Fax: 02126930224
Web: www.goldmaster.com.tr E-mail: info@goldmaster.com.tr

CE RoHS 2002/95/EC

GoldMaster
www.goldmaster.com.tr

# S-1 PANDA
# S-3 PANDA
# S-3 PIG

# Kullanma Kılavuzu

Güvenliğiniz ve kullanım kolaylığınızı sağlamak için lüfen güvenlik talimatlarını okuyunuz ve uygulayınız. Kılavuzu referansınız için saklayınız.

**UYARI: Yangın ve elektrik çarpmasından korunmak için, lütfen cihazdan herhangi bir parça sökmeyiniz ya da ayırmayınız. Lütfen tamir için yetkili bir servis elemanıyla irtibata geçiniz.**

- Cihazınızı yağmura, suya ve neme maruz bırakmayınız.
- Cihazınıza ıslak veya neme yakın yerlerde tutmayınız.
- Cihazınızı mum ya da alev gibi çıplak ateşin yakınında tutmayınız.
- Cihazınızı sıcaktan ve tozdan uzak tutunuz.
- Cihazınızı stabil ve yüksek platformlara yerleştiriniz.
- Cihazınızın üzerine herhangi bir cisim koymayınız.
- Cihazınızın ses tuşlarına hafifçe basınız.
- Cihazınızın gücünü kesmek için kabloyu duvardan çekmeyiniz.
- Tüm kablo ve bağlantıların doğru yapıldığından emin olunuz.
- Cihazınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarınız.
- Kuru bir bezle temizleyiniz.
- Kullanma sıcaklığı 0ºC -55ºC (32ºF ~131 ºF)



## TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| Amplifikatör çıkış gücü | : Sağ/SOL 4W X2, Subwoofer 15 W X 1 |
| Amplifikatör giriş gücü | :≤400 mV |
| Amplifikatör SNR | :≥82dB |
| Amplifikatör bozukluğu | :≤0,7% |
| Frekans cevabı | :40Hz~20Hz |
| Hoparlör ünitesi | :Yüksek frekanslı hoparlörΦ 35mm, subwooferΦ 94mm |
| Güç voltajı | : AC110-240V, 50/60Hz |

12. Uzaktan kumandadaki “STANDBY” tuşuna basışınız, cihazı bekleme ve açık moda geçirecektir. Gösterge ışığı 8 saniye süresince 3 saniyede bir yanacaktır.

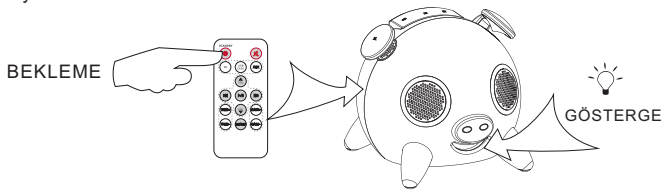


13. Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, güç anahtarını “OFF” konumuna getiriniz ve güç kablosunu çıkarınız.

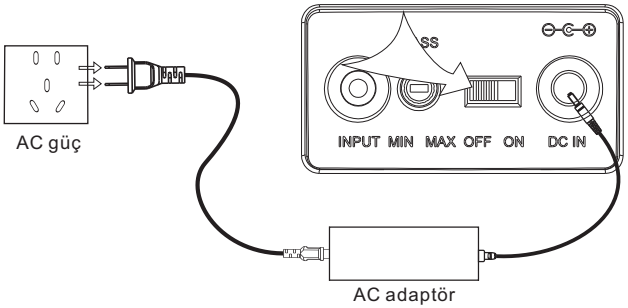




## PAKET İÇERİĞİ

① Cihaz
② Uzaktan Kumanda
③ AC/DC adaptör
④ Ses bağlantı kablosu
⑤ Kullanma kılavuzu

S-3 PANDA/ PIG Modeli

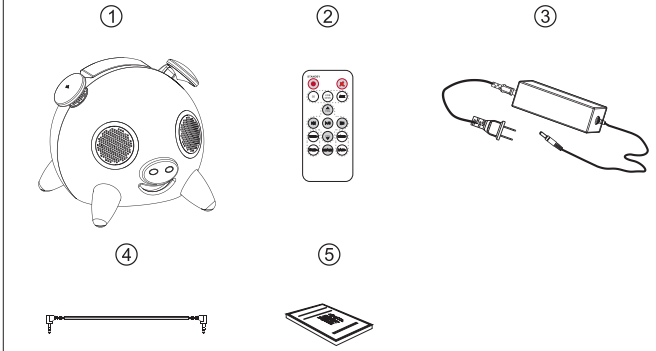


S-1 PANDA modeli

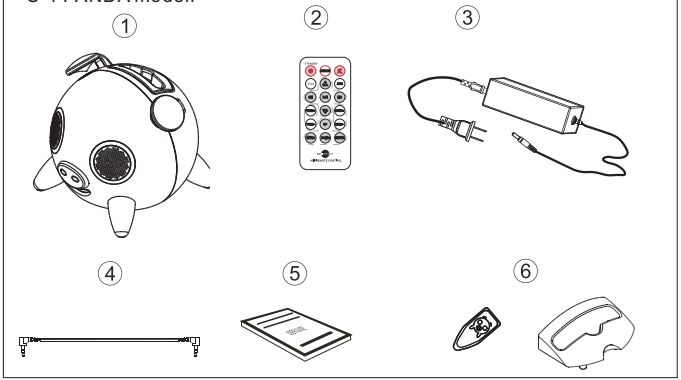

## KULLANIM TALİMATLARI

1.Aksesuarları paketten çıkarınız ve güvenli bir yere koyunuz.

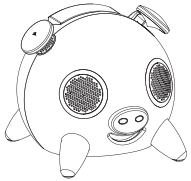

S-1 PANDA
ya da S-3 PANDA
ya da S-3 PIG



Uzaktan kumanda
Modele göre değişiklik
gösterecektir

Ses bağlantı kablosu



AC/DC adaptör

2. Cihazın arka kısmından güç anahtarını “ON” konumuna getiriniz ve adaptörü doğru bir şekilde bağlayınız.

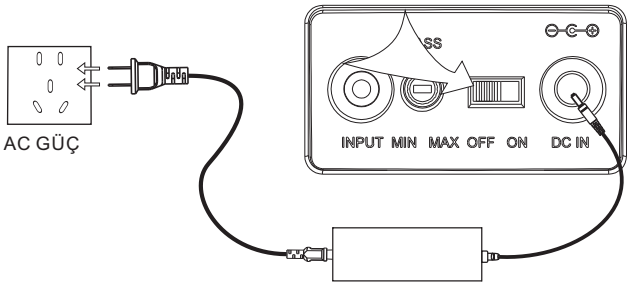


AC GÜÇ

AC adaptör



11 Cihaza SD kartı ve USB diski yerleştiriniz, cihazı açınız, cihaz varsayılan ses kaynağını SD kart ve USB olarak seçecektir ve müzikleri otomatik olarak oynatacaktır,
"⏮", "⏭" tuşları AUX kaynağında pasiftir, yönlendirmeler harici cihazdan yapılabilir." ⏯ " tuşuna 6 sn süreli her basışınızda ses kaynağı SD/USB/AUX kaynakları arasında geçiş yapılacaktır.

**S-3 PANDA/PIG MODELİ**

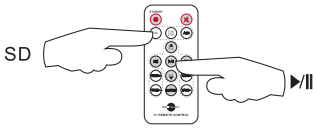


SD karttan müzik oynatma

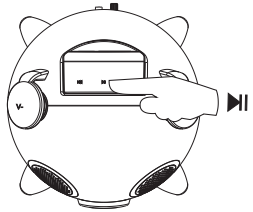

SD karttan müzik oynatma

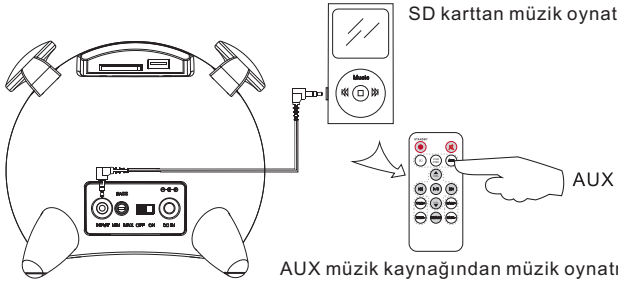


AUX müzik kaynağından müzik oynatma

**S-1 PANDA MODELİ**

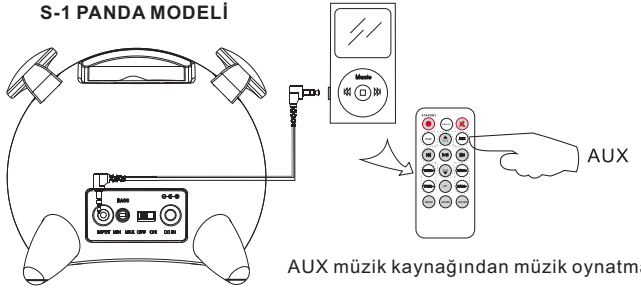


AUX müzik kaynağından müzik oynatma

9 Tüm değişiklikleri fabrika ayarlarına döndürmek için “DEFAULT” tuşuna basınız.

tuşu cihazı sessiz moduna alacaktır, gösterge saniyede bir yanacaktır. Sesi açmak için tuşuna ya da ses açma tuşuna basınız.

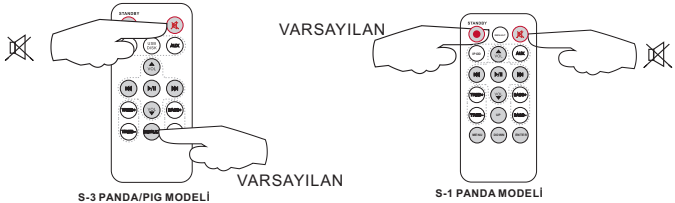


10. SD kartınızdaki ya da USB diskinize başka müzikler yükleyeceğiniz zaman, herhangi bir koşul olmadan SD kartınızı ve USB diskinizi cihazdan direk çıkarabilirsiniz.
Ayrıca cihaza IPOD, İphone ürünlerinizi de bağlayabilir ve içerikleri S1 panda üzerinden dinleyebilirsiniz.

**S-3 PANDA/PIG MODELİ**

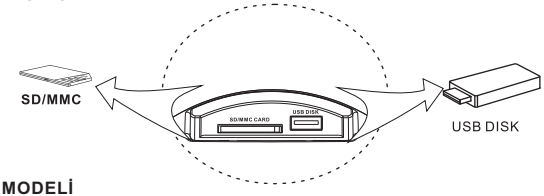


**S-1 PANDA MODELİ**

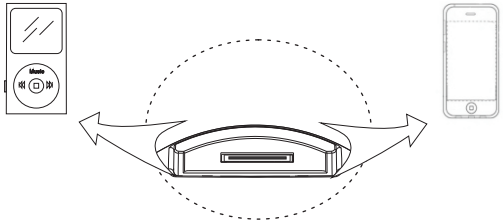

**Uyarı: Iphone cihazınızı S-1 PANDAya bağladığınız zaman, telefon ekranına, müzik oynatılırken arama alındığı sırada oluşabilecek parazitlenmeleri önlemek için, telefonun uçuş modunda çalıştırılması yönünde uyarı gelecektir. Bunu EVET olarak kabul ettiğinizde, telefonunuz, uçuş moduna alınacak ve kapalı konumda olacaktır.**



3. **S-3 PANDA/PIG MODELİ**
Cihazınızın arka arayüzüne SD kartınızı veya USB diskinizi yerleştiriniz. (Cihaz en yüksek 4 GB hafıza destekler, müzik formatı olarak ise Mp3 ve WMA formatlarını destekler.)

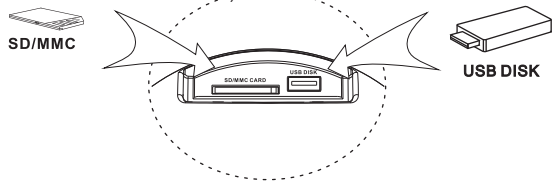


**S-1 PANDA MODELİ**
Ipod ya da iphone cihazınızı hoparlöre takınız ve oynatmayı başlatmak için kumandadan Ipod tuşuna basınız.

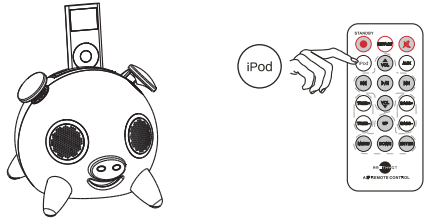


Diğer kontrollerin tamamını kumanda üzerinden yapabilirsiniz, pandanızın dokunmatik kulaklarını kullanarak ses seviyesini artırıp/azaltabilirsiniz.

4. Kontrol panelindeki tuşu ya da uzaktan kumanda üzerindeki tuşuna basışınız müzik dosyalarının oynatmasını başlatılmasını ya da bekletilmesini sağlayacaktır.

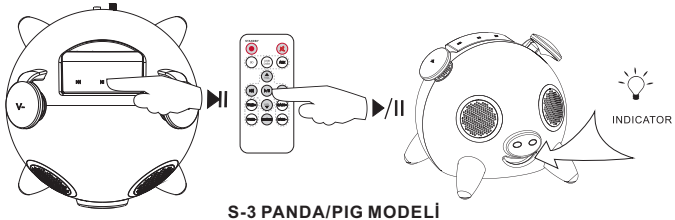


**S-3 PANDA/PIG MODELİ**

S1 PANDA Modeli için

,

İpodunuzdaki şarkları yönetmek (ileri/geri/oynat/beklet( için kumanda üzerindeki “⏮” / “ ▶ / ⏸ ” /“⏭” tuşlarını kullanınız

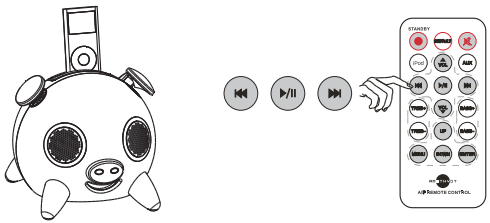


5. Sesi ayarlamak istiyorsanız, lütfen kontrol paneli üzerindeki V+/V- tuşlarına basınız ya da kulaklardaki “V+” ve “V-” dokunmatik özellikli tuşlara dokununuz.

**S-3 PANDA/PIG MODELİ**

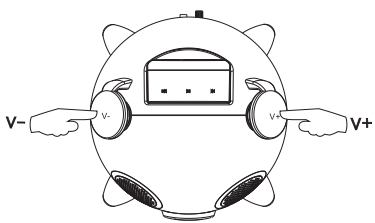


6. Bass ayarlaması, Bass sesini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

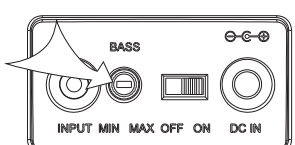




7. SD karttan ya da USB diskten müzik seçmek için, cihazın kontrol paneli üzerindeki ya da kumanda üzerindeki ⏮ ⏭ tuşlarına basınız ve sonraki veya önceki müzik parçalarına basınız. SD kart ve USB disk beklemedeyken, bu işlem geçersizdir.

**S-3 PANDA/PIG MODELİ**

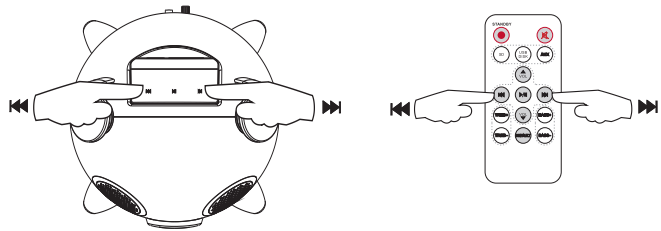

**S-1 PANDA MODELİ**

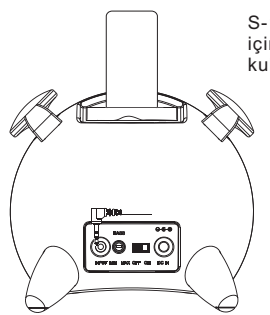

S-1 Panda modelinizde oynatma yönetimi için takılan harici cihazı ya da kumandayı kullanınız.

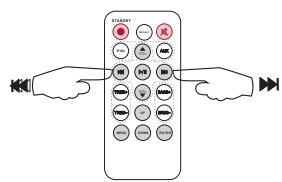
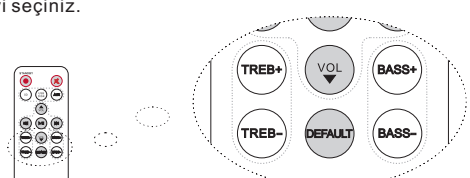
8. Kumanda üzerindeki TERB+, TERB- ve BASS+, BASS - tuşları ile uygun seviyeyi seçiniz.