GoldMaster

www.goldmaster.com.tr

Radyolu & Taşınabilir
Multimedya Hoparlör

Bella

Kullanma Kılavuzu

İçindekiler

Giriş 2
Özellikler 3
Uyarılar 4
Ürün Görünümü 5
Ürünü Şarj Etme 6
Ürün Kullanımı 7
  Mikro SD Kart Modu 7
  Radyo Modu 8
  AUX Modu 9
Harici Bataryanın Takılması ve Çıkartılması 10
Pratik Çözümler 12
Teknik Özellikler 14

Giriş

GoldMaster marka ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Daha sonraki kullanımlarınıza referans olması için kılavuzu güvenli bir yerde saklayınız.

Bu ürün ergonomik ve şık tasarımı, dahili bataryası ile evde, işte, dışarıda müzik dinlemenin keyfini çıkarmanız için tasarlanmıştır. Dilerseniz radyodan, dilerseniz mikro SD kartınızdan ya da MP3 player, PC gibi harici ses kaynağınızdan müzik dinleyebilirsiniz. Güçlü dahili hoparlörü ile etrafınızdakiler ile müziğinizi paylaşabilir ya da 2 adet kulaklık girişi ile bu zevki tek başınıza ya da sevdiğiniz bir arkadaşınızla birlikte yaşayabilirsiniz.

Özellikler

* Mikro SD kart girişi sayesinde MP3, WMA, APE formatlarındaki müzik dosyalarını oynatabilme
* Mikro SD kart hafızasını bilgisayar bağlantısı ile gören sistem ile ürünü taşınabilir bellek olarak kullanabilme
* Dahili FM Radyo
* AUX girişi ile MP3/MP4 oynatıcı, Laptop, PC gibi harici ses kaynağınızdan yüksek kalitede ses elde etme
* Yüksek kaliteli, manyetik korumalı Hoparlör
* Harici şarj edilebilir 1000mA lityum batarya sayesinde kablo gereksinimi olmadan ürünü istediğiniz heryerde kullanabilme
* Şık ve modern tasarımı ile her yerde müzik dinleme keyfi
* Paket içeriği: Ürün, USB kablo, 3.5mm stereo AUX kablo, 2 adet Kulaklık, 1000mA şarj edilebilir batarya, Bilek askısı, Kullanma Kılavuzu, Garanti Belgesi

Uyarılar

- Ürünü şiddetli darbelere maruz bırakmayınız ya da yüksek bir yerden düşürmeyiniz.
- Ürünü aşarı sıcak ya da soğuk, tozlu ya da nemli ortamlarda kullanmayınız. Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Ürünü güçlü manyetik ortamlarda kullanmaktan kaçınınız.
- Ürünü sudan ve sıvı maddelerden uzak tutunuz. Su ya da sıvı maddenin ürünün içerisine girmesi durumunda, cihazı hemen kapatınız ve temizleyiniz.
- Kimyasal madde içeren temizleyiciler ile temizlemeyiniz aksi halde üründe aşınmalar meydana gelebilir. Kuru bir bez ile temizleyiniz.
- Ürünü kendi kendinize tamir etme ve cihazı hor kullanma durumlarından kaynaklanan cihazdaki işlev bozukluğu gibi arızalardan firmamız hiçbir sorumlukluk kabul etmemektedir.
- Ürünü sökmeye ya da herhangi bir garanti dışı işlemler yapmaya çalışmayınız.
- Ürünü açarken ya da kapatırken mikro SD kartı üründen çıkarınız.
- Yüksek seste müzik dinlemeyiniz.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

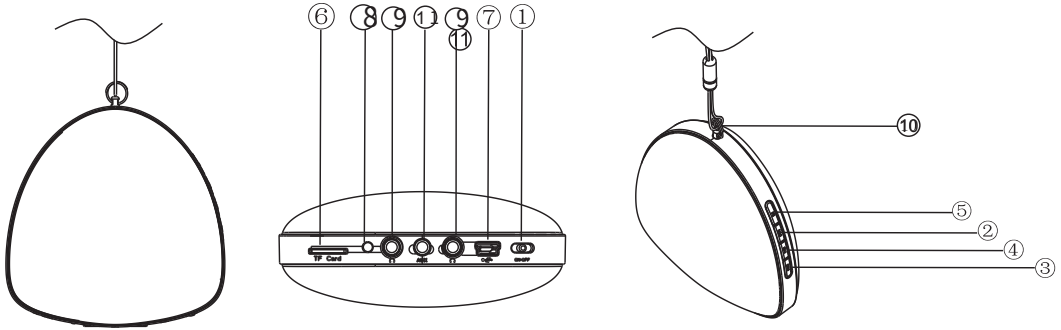

① Açma/Kapatma düğmesi
② Ses seviyesini artırma (uzun basıldığında)/ bir sonraki seçeneğe gitme
③ Ses seviyesini azaltma (uzun basıldığında)/ bir önceki seçeneğe gitme
④ Oynat/Beklet tuşu
⑤ Mod geçiş tuşu
⑥ Mikro SD kart girişi
⑦ Mini USB girişi; Bilgisayar bağlantısı ve şarj için
⑧ Fonksiyon göstergesi
⑨ Kulaklık çıkışları
⑩ Bileklik askı halkası; ön kapak açma düğmesi
⑪ Aux girişi

Ürünü Şarj Etme

Ürünü şarj etmek için ürün kapalı konumda iken şarj kablosunu ürüne takınız. Eğer ürüne güç adaptörünü (paket içeriğinde bulunmamaktadır) kullanacaksanız; Şarj kablosunun USB ucunu güç adaptörünün USB portuna takınız ve şarj adaptörünü uygun değerlerdeki prize yerleştiriniz. Eğer PC ya da laptop kullanacaksanız; Şarj kablosunun USB ucunu PC ya da Laptop'un USB portuna takınız. Ürünün şarj olduğunu gösteren kırmızı led yanıp sönecektir. Ürün tamamen şarj olduğunda kırmızı ışık sürekli yanacaktır.

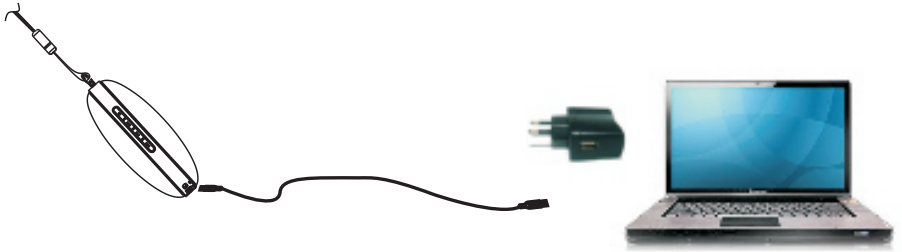

Not:

Ürünü ilk kullanımdan önce mutlaka 10 saat şarj ediniz. İlk şarj dışındaki şarj süresi 3-4 saattir. Ürün sürekli şarj için 12 saatten fazla şarj edilmemelidir. Aksi halde ürüne zarar verebilirsiniz. Ürünü şarj etmek için mutlaka orjinal şarj kablosu ve ve uygun değerlerdeki şarj adaptörü kullanınız.

ÜRÜN KULLANIMI

Ürününü açmak için on/off düğmesini on konumuna getiriniz.

MİKRO SD KART MODU

Mikro SD kartınızı ürünün Mikro SD kart girişine takınız. USB ya da SD kartınızı ürüne taktığınızda ürün Mikro SD kartınızı okuyacak ve bellekte bulunan parçaları oynatmaya başlayacaktır.
NOT: Ürün MP3, WMA, APE müzik formatını desteklemektedir. Mikro SD kart modunda iken fonksiyon göstergesi sarı renkte yanıp söner.

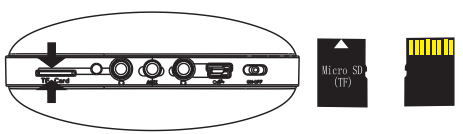

RADYO/ Mikro SD KART/AUX modları arasında geçiş yapmak için M tuşuna basınız. (Üründe Mikro SD kart takılı ise bu mod aktiftir.)
Mikro SD kart modunda iken aşağıdaki kontrolleri yapabilirsiniz:

- Parçayı oynatmak için ya da oynatılan parçayı bekletmek ⏯ tuşuna kısa basınız.
- Ses seviyesini ayarlamak için “ ⏭ ya da ⏮ “ tuşlarına uzun basınız.
- ⏭ / ⏮ tuşlarına kısa bastığınızda bir sonraki ya da önceki parçaya geçersiniz.

Mikro SD karta müzik dosyası yükleme

Mikro SD kartı ürüne yerleştirdikten sonra ürünü bilgisayara bağlayınız. Bilgisayarınızdan Mikro SD kartın hafızasını görebilirsiniz. Mikro SD kartın hafızasına MP3, WMA ve APE müzik dosyalarını yükleyiniz. Daha sonra Mikro SD kartı bilgisayarınızdan güvenle kaldırınız, USB bağlantısını kesiniz.

RADYO MODU

M tuşuna basarak ile RADYO moduna geliniz. (Fonksiyon göstergesi sürekli kırmızı yanar.)
RADYO/ Mikro SD KART/AUX modları arasında geçiş yapmak için M tuşuna basınız. (Üründe Mikro SD kart takılı ise bu mod aktiftir.)

Radyo modunda iken aşağıdaki kontrolleri yapabilirsiniz:
- Radyo sesini kapatmak için ya da kapatılan sesi açmak için ⏯ tuşuna kısa basınız.
- Otomatik arama yapmak için ⏯ tuşuna uzun basınız.
- Ses seviyesini ayarlamak için “ ⏭ ya da ⏮ ” tuşlarına uzun basınız.
- ⏭ / ⏮ tuşlarına kısa bastığınızda bir sonraki ya da önceki kanala geçersiniz.

NOT: Otomatik aramaya başlamadan önce ürünü kullanacağınız konumu belirleyin. Böylece bulunan kanalların sesini daha net dinleyebilirsiniz.

AUX MODU

1. M tuşuna basarak AUX moduna geliniz. (Fonksiyon göstergesi kırmızı yanıp söner.)
2. AUX kablosunun bir ucunu üründe bulunan AUX girişine diğer ucunu ise MP3, MP4 player, PC gibi 3.5mm harici ses kaynağına takınız.
3. AUX modunda iken ses seviyesini ayarlamak için “ ⏭ ya da ⏮ ” tuşlarına uzun basınız.

NOT: Ürünü kapattığınızda harici ses kaynağınızı da kapatmayı unutmayınız.
Ürüne AUX kablosu takılı olmasa bile AUX moduna geçilir.
AUX bağlantısı yok iken M tuşuna bastığınızda hiçbir müzik sesi gelmiyor ise o mod AUX modudur, diğer modlara geçmek için M tuşuna tekrar basınız.

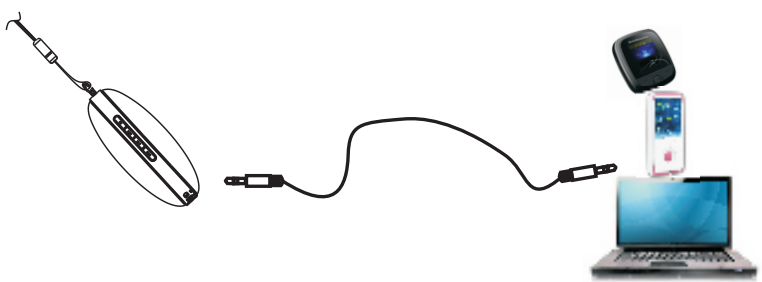

HARİCİ BATARYANIN TAKILMASI VE ÇIKARILMASI

Ürün harici şarj edilebilir batarya ile çalışmaktadır. Batarya bölümü ürünün ön kapağının altında bulunmaktadır. Bataryanın takılması ya da çıkarılması için aşağıdaki adımları takip ediniz:

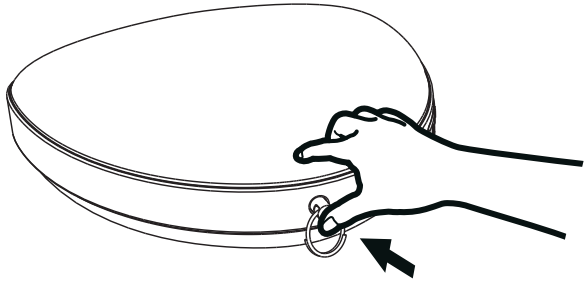

1. Bileklik halkasının bulunduğu bölümü şekildeki gibi ittiriniz.

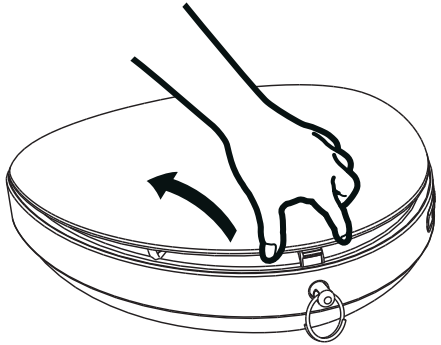

2. Üst kapağı şekildeki gibi dikkatli bir şekilde çıkarınız.
NOT: Ürünün tırnaklarını kırmamaya dikkat ediniz. Zorlama sonucunda oluşan hasardan firmamız sorumlu değildir.

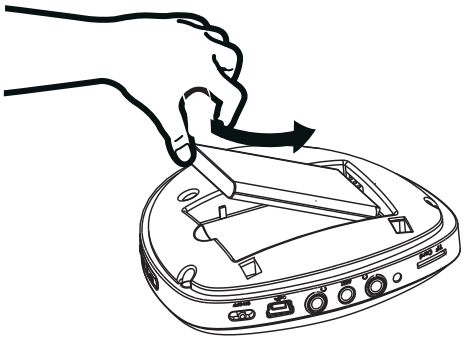

3.

Batarya takma ya da çıkarma işlemini gerçekleştiriniz. Bataryayı takarken batarya yönünün doğru olduğuna emin olunuz.

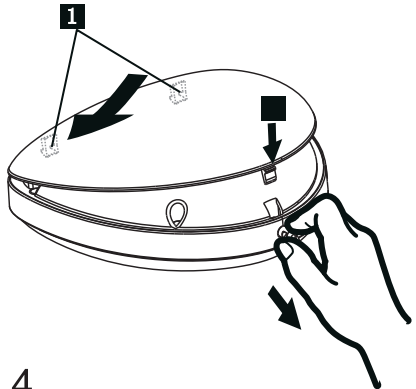

4.

Kapağı şekildeki gibi yerleştiriniz. Tırnakların yerlerine tam oturmasını sağlayınız.

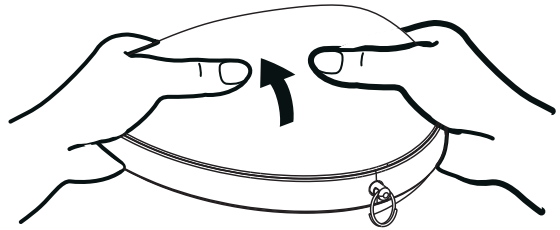

5.

Elinizle ön kapağı bastırarak dikkatli bir şekilde tamamen kapağı kapatınız. Kapağın tam kapağından emin olunuz.

Pratik Çözümler

Ürün çalışmıyor ise;

* Bataryanın şarjı düşük olabilir, ürünü şarj ediniz.
* Ürünü kapatıp tekrar açınız. (Ürün elektrostatik ya da şarj kararsızlığı ile karışlaştığında batarya devresi otomatik olarak korunur.)

Bilgisayar ya da şarj adaptörden şarj olmuyor ise;

* Şarj bağlantılarını doğru yaptığınızdan emin olunuz.
* Şarj kablosunuzun hasar görmediğinden emin olunuz.
* Bilgisayarın USB portunun ya da şarj adaptörünün hasar görmediğinden emin olunuz.
* Ürünü kapatıp tekrar açınız. (Ürün elektrostatik ya da şarj kararsızlığı ile karışlaştığında batarya devresi otomatik olarak korunur.)

Ürün müzik oynatmıyor ise;

* Mikro SD kartı yuvasına tam yerleştirdiğinize emin olunuz.
* Mikro SD kart hafızasında MP3/WMA/APE formatlarında müzik dosyası olduğundan emin olunuz.
* Ses seviyesinin minumum seviyede olmadığından emin olunuz.
* Eğer AUX modunda iken ses gelmiyor ise; AUX kablosunun bağlantısını düzgün yaptığınızdan emin olunuz, harici ses kaynağının düzgün çalıştığından emin olunuz, hem harici ses kaynağının hem de ürünün ses seviyesinin minumumda olmadığından emin olunuz.
* Ürünü reset tuşu ile resetleyiniz, daha sonra şarj ediniz.

Ses bozuk ya da cızırtılı ise;

* Şarkı bozuk ya da hasarlı olabilir, şarkının bozuk olmadığından emin olunuz. Başka şarkılar deneyiniz.
* Batarya şarjı düşük olabilir, ürünü şarj ediniz.

Teknik Özellikler

- Hoparlör Çıkışı: 2W
- Frekans Cevabı: 120Hz-20KHz
- Şarj voltajı: DC 5V
- Hoparlör Empedansı: 4Ω
- FM frekans aralığı: 87-108.5MHz
- Mikro SD kart desteği: 1-8GB
- Sinyal Gürültü Oranı ≥80dB
- Çalışma Sıcaklığı: -10℃~+50℃
- Müzik format desteği: MP3, WMA, APE
- Boyut: 92x90x36 (mm)
- Ağırlık: 68g

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

Not: Ürünün tasarımı ve özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

LÜTFEN GARANTİ BELGESİ ÜZERİNDE BULUNAN EKİ ON(10) GÜN İÇERSİNDE ÜZERİNDEKİ ADRESE POSTALAYIN, FAX VEYA E-MAİL YOLUYLA BİZE ULAŞTIRIN. 0212 693 02 24- info@goldmaster.com.tr

Firma-Merkez Servis İletişim Bilgisi
Adres: Bakır ve Pirinççiler Sanayi Sitesi
MENEKŞE SOK. NO:2 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
Fax : 0212 6930224
Web : www.goldmaster.com.tr E-mail : info@goldmaster.com.tr

EEE Yönetmeliğine uygundur.
PCB (Poliklorlu Bifenil) madde içermez.

CE

Contents

Introduction 2
Features 3
Cautions 4
Product Overview 5
Charging Instruction 6
Operation Description 8
Replacement Battery 11
TroubleShooting 13
Specifications 15

Introduction

Thanks for you using Portable Music, please use the Portable Music before you read the manual through the content, and please keep this manual as a reference.

This product is a digital portable mini speaker, which is compact heart shape design, high quality sound suitable for your sweet music journey !It supports wide useful portable micro SD(TF) card, can connecting with mobile, computer and etc. External audio devices, music format files including MP3, WMA, APE (Lossless), bring unprecedented music experience; enjoy the music whenever and wherever!

Features

* Support playing MP3, WMA, APE format music files through Micro SD card input
* Support reading micro SD card ,can connected with computer to manage files inside the card
* Built-in FM Radio
* Connecting with Phone /Computer/MP3 player and etc. audio devices through AUX input
* High-fidelity magnetically-shielded speaker
* Using everywhere with rechargeable external high capacity 1000mA lithium battery
* Liston to music with modern and elegant design
* Package Contents: Product, USB cable, 3.5mm stereo AUX cable, 2 pcs Earphone, 1000mA battery, Wriststrap, User Manual, Warranty Card

Cautions

Before using this speaker, please read all the safety and operation instructions below.
These safety and operation instructions should be kept for your longtime reference.

- The user should not attempt to open or touch any inside parts of the speaker to avoid any electronic shock.
- The user should not attempt to service the speaker beyond that specified in this operation instructions. All servicing should be referred to qualified service personnel.
- The USB cable of the speaker should be un-plugged from your audio equipment when left unused for a long time.
- DO NOT put articles full with liquid on the speaker and avoid liquid into the speaker.
- Stop using the speaker and un-plugged the USB when smoke, smell or other abnormal situation coming from the speaker internal.

Product Overview

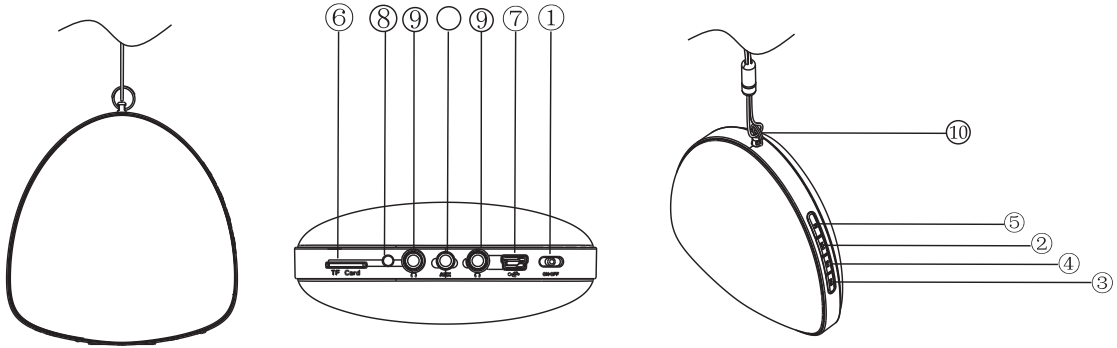

① Power switch(ON/OFF)
② Increase volume/Previous
③ Decrease volume/Next
④ Play/Pause
⑤ M(Function transfer)
⑥ Micro SD(TF) card slot
⑦ USB charge/connect PC
⑧ Function indicator
⑨ Earphone slot
⑩ Hang rope
⑪ AUX slot

Charging instruction

1. Must use the original USB cable when recharging .
2. First charge for battery, please use off and then recharging ,charged fully ,please stop it .
3. Put the original cable insert the charging port, the other side insert the computer USB interface to charge
4. Using Power adapter charge for device ,put the original cable insert the charging port of device , the other side insert the power adapter USB interface to charge
5. When charging ,red LED indicator flashes ,after the completion of charging, the red LED light on all the time .

If using computer charge,proposed to use the computer rear board USB to charge.

（Computer front USB port which extended through the line,may cause insufficient of power supplying.)
The first charge should be 10 hrs,continuous charging time should not exceed 12 hrs .

Note

After the first charge ,make sure the machine be in no electricity condition ,charge for device continuous 4hrs ,can be charged fully

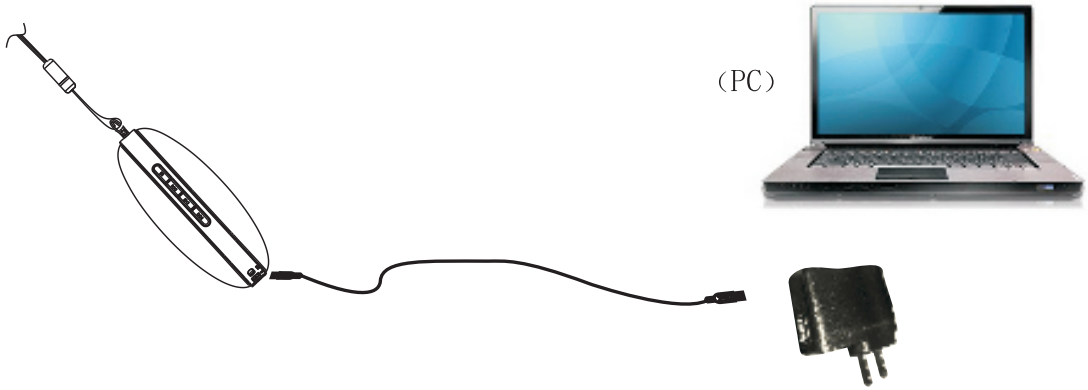

Operation Description

Install TF card:Insert direction:metal contacts facing down,insert the TF card into the correct slot until it is completely in place

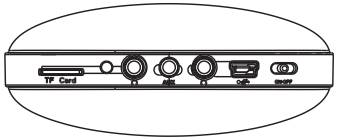

Attention:

Don't plugged reverse, it may be damaged TF card.

Boot: Boot: turn the switch be in ON, make sure inserting the TF card already, yellow LED iindicator lights, otherwise, it will be into FM radio model auto.

Shut down:turn the switch be in OFF ,machine shut down .

TF card playing:After boot 2seconds , device playing auto(must be sure the TF card including MP3,WMA,APE formats song), the yellow LED indicator flashing interval 1second.

Pause: when playing ,tap ⏯ enter into Pause status,yellow LED indicator long lighting on,tap again ⏯ , recover Playing status.

Select Songs: Tap ⏮ ,Previous song;;Tap ⏭ Next song .

Adjust the volume: Long press ⏮ ,decrease the volume;long press ⏭ , increase the volume .

FM radio : Press M button ,enter FM radio mode,long press ⏯ 2seconds enter search auto.purple light flashes,the process of searching needs about 1minutes,and store the searched programs auto. Tap ⏮ ,previous channel ;Tap ⏭ , Next channel.

Note: Built in special antenna,LINE IN can also be as antenna,the strength of the place radio signal will affect reception;AUX Playing：press M to transfer to AUX mode,purple indicator lights on,through the supplied stereo audio cable,connecting your speaker with the other external devices(PC,Mobile,MP3,MP4 and etc.)Long press ⏮/⏭ adjust the right volume .

Remove TF card: Press the direction of inserting TF card tightly,the TF card will pop up automatically ,then remove the card.

（**Note**:Insert the TF card first and boot,shut down and then remove the TF card.)

Earphone audio output

In Play mode, plug in stereo earphone,you can not interfere with others ,enjoy the wonderful music alone .

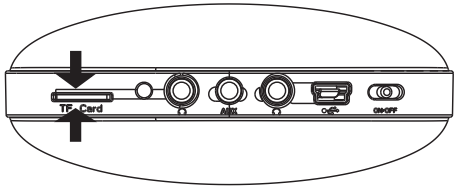

Connected with computer

In shutdown state,inserting the supplied cable and TF card to download your favourite songs to TF card.Your can also be used as a USB disk.

System Reset

When the product appears abnormal ,please turn the switch be OFF,and reboot ,it can normally use .

Replacement Battery

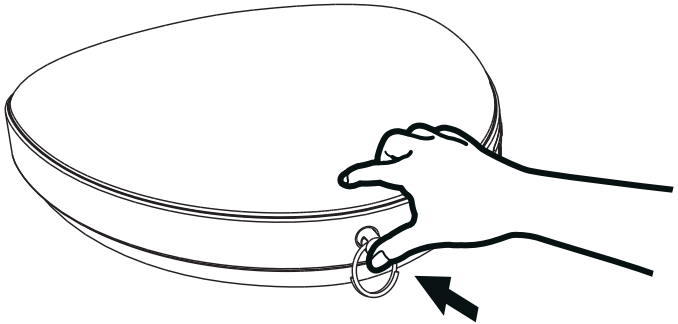

1. Press hang rope button.

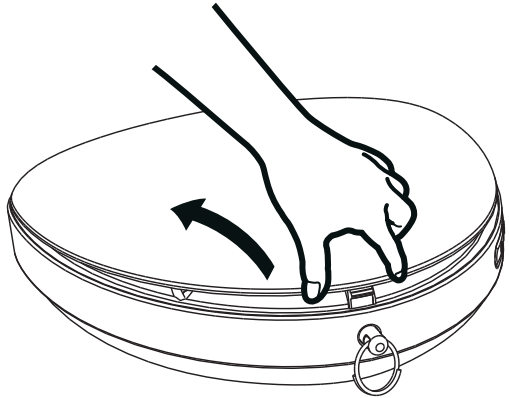

2. Remove upper cover carefully.

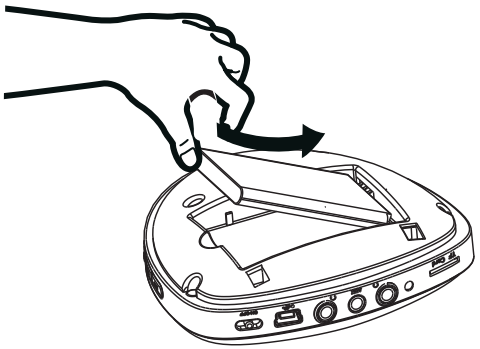

3.
Insert the battery to battery slot as correct or remove the battery from place.

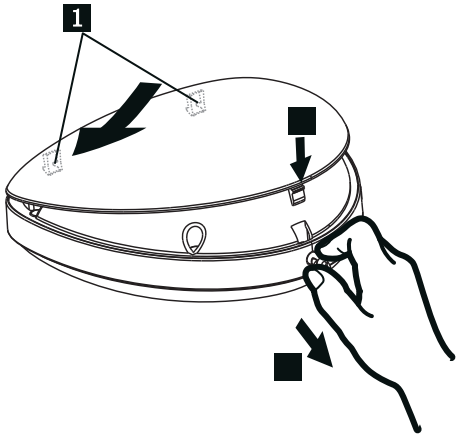

4.
Insert cover from self place as correct and carefully.

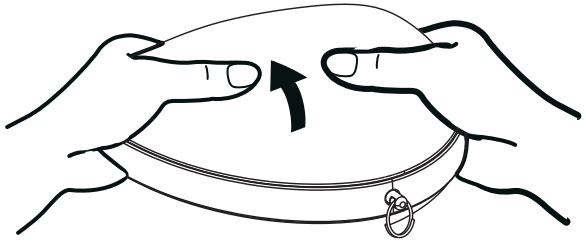

5.
Repress the cover to sure that cover close selfplace complete.

TroubleShooting

1.Can not boot

*Check the battery is low power,it is necessary to reconnect charge device to charging.

*Shut down and then reboot to reset the system (when the machine encountered electrostatic or charging voltage instability, battery circuit will be protected automatically).

2.Unable to connect PC or charging

* Check charge connection is working properly

* Check cable whether damage or not

* Check the computer USB or USB charger whether damage or not

* Press the reset button to reset the system(when the machine encountered electrostatic or charging voltage instability,battery circuit will be protected automatically).

3.Can not play normally

* Check whether you have inserted memory card, such as have been inserted, check the memory
* cards inside MP3/WMA /APE format songs.
* Check the machine volume is the smallest state.
* If using AUX,Please check your TF card is removed,the line is connected properly,the connector is corrupted, the connected audio input device is working correctly,the volume is the smallest state .

4.Sound exception or scratchy

* song tile is corrupted or the song itself is a problem,re-download songs,or charge first and then play .

Specifications

- Speaker Output: 2W
- Frequency response: 120Hz-20KHz
- Charging voltage: DC 5V
- Speaker Impedance: 4Ω
- FM distance: 87-108.5MHz
- Micro SD card support: 1-8GB
- SNR ≥80dB
- Operating Temperature: -10℃~+50℃
- Music format support: MP3, WMA, APE
- Dimension: 92x90x36 (mm)
- Weight: 68g