

GoldMaster

www.goldmaster.com.tr

HTS-658 USB



5.1CH SES SİSTEMİ

Kullanma Kılavuzu

Bu ürünü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ürünün bütün fonksiyonlarını kullanmak için lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

UYARILAR

Cihazı kullanmadan önce, bütün güvenlik ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Ayrıca ürününün güvenli kullanımı için bu talimatları dikkatlice uygulayınız ve dikkate alınız. Bu kılavuzu ileride tekrar başşvurmak için saklayınız.



(1)



(2)



(3)




(4)

1.Cihazın elektrik kablosunun korunması: Elektrik kablosunu kazayla ayağınızın takılabileceğı ve üzerine ağır maddelerin konabileceğı pozisyonda bırakmayınız. Cihazın kablosuna, fişine ve kablounun cihazdan çıkış kısmına özellikle dikkat ediniz. Ürünün fişini prizden çıkarırken kablousundan çekmeyiniz.


2. Havalandırma: Bu set hava alabilen bir yere konulmalıdır.Üzerine herhangi bir madde koymayınız ve örtü örtmeyiniz. Duvarla arasındaki mesafe 10 cm den az olmamalıdır. Bu seti yatak, koltuk, halı veya benzer yüzeyler üzerine ürünün havalanmasını engelleyeceğı için yerleştirmeyiniz.

3. Cihazın iinin açılması: Cihazın iini açmayınız ve paralara ayırmayınız. Cihazın iindeki paralara dokunan kiři elektrik şokuna maruz kalabilir.

4. Tuhaf koku: Eđer beklenmedik bir koku veya duman farkederseniz, cihazın güç kaynağını kapatın ve cihazın fişini anında çekiniz. Hemen yetkili servisle temasa geçiniz.

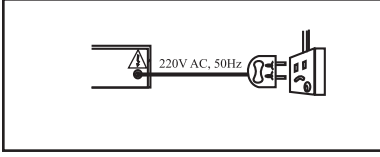


5. Uyarı! Bu set AC 220~240V / 50Hz güç kaynağıyla çalışır. Lütfen elektrik fişini prize takmadan önce uygun güç kaynağına bağlı olduğunuzdan emin olunuz.

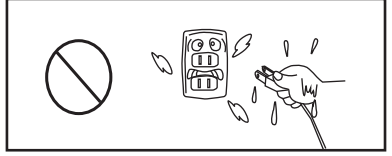

6. Ürün fişini prize takarken ellerinizin kuru olduğundan emin olunuz. Aksi halde elektrik çarpması riski olabilir.



7. Ürünü soba, fırın, ocak ve güneş gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

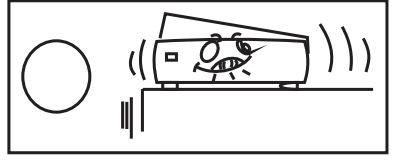


8. Ürünü zarar gelmeyeceği ve düşmeyeceği bir yere yerleştiriniz.

9. Ürünü ıslak ve nemli ortamlardan uzak tutunuz ve üzerine herhangi bir sıvı dökülmemesi için önlem alınız. Aksi halde elektrik çarpması riski olabilir.

10. Ürünü çalıştırmadan önce üzerinde oluşan tozlanmaları siliniz.


11. Kullanma kılavuzunda yer alan talimatlara uygun olarak ürün bağlantısını yapınız.

UZAKTAN KUMANDA GÖRÜNÜMÜ VE FONKSİYONLARI

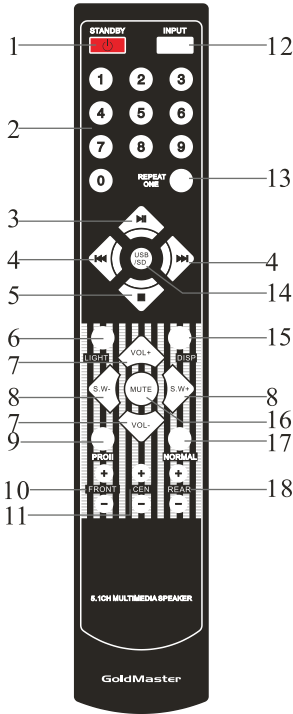

1. Standby mod (uyku modu) tuşu
2. Numara Tuşları (Parçanın direk seçimi için kullanılır.)
3. Oynatma/Bekletme tuşu
4. Bir önceki/sonraki parçaya geçme tuşu
5. Durdur tuşu
6. Display parlaklığı ayarlama tuşu
7. Ana Ses seviye Kontrolü (+/- Ayarı)
8. Subwoofer ses kontrolü (+/- Ayarı)
9. Pro logic II (2.1CH mod) tuşu
10. Ön Hoparlörlerin ses seviye kontrolü (+/- Ayarı)
11. Merkez Hoparlör ses seviye kontrolü (+/- Ayarı)
12. Giriş seçim tuşu
13. Tekrar tuşu (Bir parçanın sürekli oynatılması için)
14. USB / SD geçiş tuşu
15. Display görünüm (spektrum) mod tuşu
16. Sesi kapatıp açma tuşu
17. 5.1CH mod tuşu (Pro logic II modundan normal moda geçmek için)
18. Arka Hoparlörlerin ses seviye kontrolü (+/- Ayarı)


Uzaktan Kumanda Çalışma Mesafesi

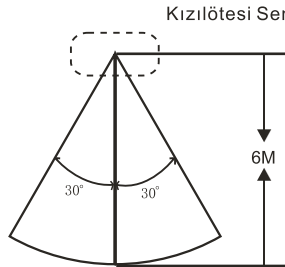

Uyarı!


Uzaktan kumanda ile ana ünite (alıcı) arasında büyük bir cisim olmamalıdır.

ÖN/ARKA PANEL GÖRÜNÜMLERİ VE FONKSİYONLARI

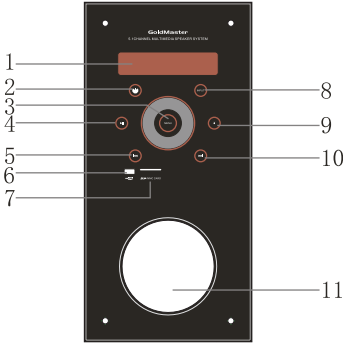

1. Display
2. Standby mod (uyku modu) tuşu
3. Menü tuşu
4. Oynatma/Bekletme tuşu
5. Bir önceki parçaya geçme tuşu
6. USB girişi
7. SD kart girişi
8. Giriş seçim tuşu
9. Durdurma tuşu
10. Bir sonraki parçaya geçme tuşu
11. Subwoofer hava deliği


Not: Ürünün ön panel tuşları dokunmatik özelliğe sahiptir, tuşlara dokunarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ön paneldeki dairede bulunan lineer dokunmatik teknolojisi ile parmağınızı saat yönünde çevirerek ses seviyesini artırabilir; saat yönünün tersine çevirerek ses seviyesini azaltabilirsiniz.

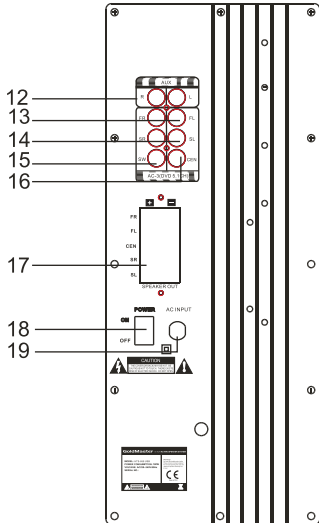

12. AUX (stereo) Sol/Sağ Girişi
13. Ön hoparlörler Sol/Sağ Girişi
14. Arka hoparlörler Sol/Sağ Girişi
15. Subwoofer girişi
16. Merkez hoparlör girişi
17. Hoparlör Çıkışları
 - Ön sağ hoparlör çıkışı
 - Ön sol hoparlör çıkışı
 - Merkez hoparlör çıkışı
 - Arka sağ hoparlör çıkışı
 - Arka sol hoparlör çıkışı
18. Güç Açma/kapatma anahtarı
19. Güç Kablosu Girişi

SİSTEM BAĞLANTISI

Not: +/- kutup yönü

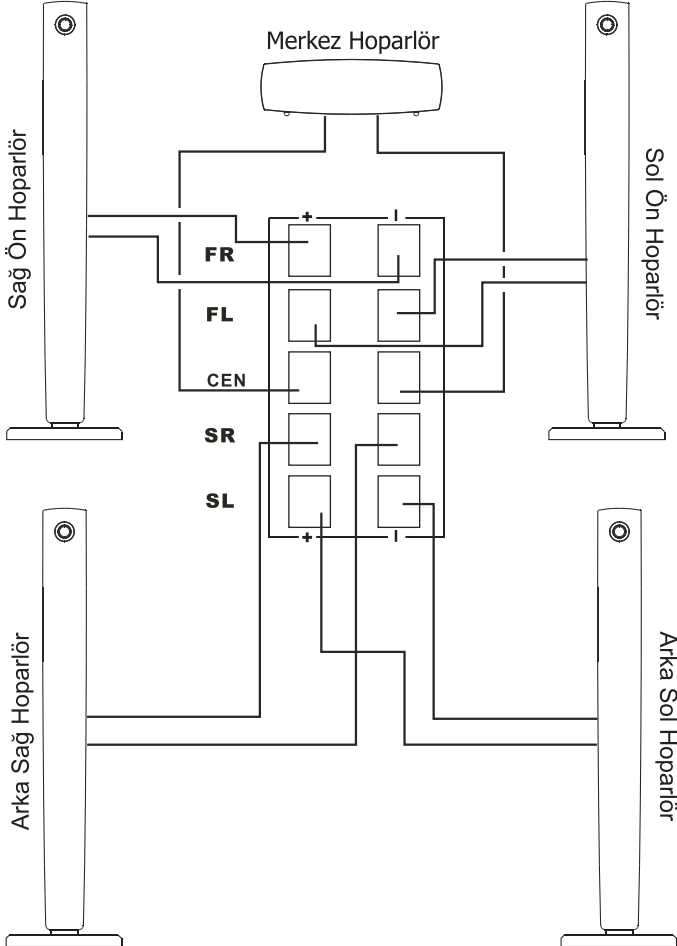

TEMEL FONKSİYONLAR

Ürünün sorunsuz çalışması için; ürünün bütün bağlantı ve güç kablolarının düzgün bir şekilde bağlandığından emin olunuz. Arka panel üzerindeki "Açma/Kapatma" düğmesinin açık olduğundan emin olunuz.

1.Giriş Seçimi

Kaynağı belirlemek için panel veya uzaktan kumanda üzerindeki INPUT düğmesine basınız:

AUX, AC-3,USB,SD (ön panelde seçilen modun gösterge ışığı yanacaktır):

AUX modu için ürünün arkasında bulunan AUX (L-R) girişlerini kullanınız.

AC-3 modu için ürünün arkasında bulunan AC-3 girişlerini kullanınız.

USB modu için USB girişine USB diskinizi takınız. (Ürün Mp3 formatındaki müzik dosyalarını desteklemektedir.)

SD modu için SD kart girişine SD kartınızı takınız. (Ürün Mp3 formatındaki müzik dosyalarını desteklemektedir.)

2.Menü Seçimi

MENU tuşuna dokunarak ses seviyesini artırıp azaltmak için istediğiniz hoparlörü seçiniz: FRONT(Ön hoparlörler), CEN(MERkez hoparlör), REAR(Arka hoparlörler), S.W.(Subwoofer), VOL (ana ses seviyesi)

3.Ana ses seviye kontrolü

Ana ses seviyesi için ön paneldeki dairede bulunan lineer dokunmatik teknolojisi ile parmağınızı saat yönünde çevirerek ses seviyesini artırabilir; saat yönünün tersine çevirerek ses seviyesini azaltabilirsiniz.

Veya uzaktan kumanda üzerinde VOL+/- tuşlarını kullanınız.

4.Subwoofer ses kontrolü

Subwoofer ses seviyesi için ön paneldeki dairede bulunan lineer dokunmatik teknolojisi ile parmağınızı saat yönünde çevirerek ses seviyesini artırabilir; saat yönünün tersine çevirerek ses seviyesini azaltabilirsiniz.

Veya uzaktan kumanda üzerinde S.W+/- tuşlarını kullanınız.

5.Ön hoparlörlerin ses seviye kontrolü

Ön hoparlörlerin ses seviyesi için ön paneldeki dairede bulunan lineer dokunmatik teknolojisi ile parmağınızı saat yönünde çevirerek ses seviyesini artırabilir; saat yönünün tersine çevirerek ses seviyesini azaltabilirsiniz.

Uzaktan kumanda üzerinde FRONT+/- tuşlarını kullanınız.

6.Arka hoparlörlerin ses seviye kontrolü

Arka hoparlörlerin ses seviyesi için ön paneldeki dairede bulunan lineer dokunmatik teknolojisi ile parmağınızı saat yönünde çevirerek ses seviyesini artırabilir; saat yönünün tersine çevirerek ses seviyesini azaltabilirsiniz. Veya uzaktan kumanda üzerinde REAR+/- tuşlarını kullanınız.

7.Merkez Hoparlör ses seviye kontrolü

Merkez hoparlörün ses seviyesi için ön paneldeki dairede bulunan lineer dokunmatik teknolojisi ile parmağınızı saat yönünde çevirerek ses seviyesini artırabilir; saat yönünün tersine çevirerek ses seviyesini azaltabilirsiniz. Uzaktan kumanda üzerinde CEN+/- tuşlarını kullanınız.

8.Mute/Sessiz

Müzik oynatılırken MUTE tuşuna basarak sesi tamamen kapatabilir, yine aynı tuşa basarak sesi tekrar açabilirsiniz.

9. Standby (Uyku) modu

STANDBY tuşuna panel üzerinden veya uzaktan kumanda üzerinden bastığınız zaman ürün uyku moduna geçer. Tekrar bastığınız zaman ürün açılır.

10.Tekrar

USB ya da SD kart oynatırken, geçerli parçayı tekrar oynatmanızı sağlar.

11. Display parlaklığı

LIGHT tuşuna basarak ekranın “parlaklık” ayarını değiştirebilirsiniz.

12.Normal / Pro.logic II

NOR/PROII tuşuna basarak PRO.LOGIC II (2.1 kanal) ve NORMAL (5.1 kanal) fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

13. Display görünümü

Uzaktan kumandası üzerinde bulunan DISP düğmesine basarak display görünümünü değiştirebilirsiniz.

GENEL ÖZELLİKLER

- MP3 formatındaki müzik dosyalarını oynatabilen USB&SD/MMC kart girişleri
- DOKUNMATİK Ön Panel Tuşları
- Ön paneldeki dairede bulunan lineer dokunmatik teknolojisi ile parmağınızı saat yönünde çevirerek ses seviyesini artırabilir; saat yönünün tersine çevirerek ses seviyesini azaltabilirsiniz
- İşlem bilgilerini gösteren VFD Ekran
- Tam fonksiyonlu Uzaktan Kumanda Fonksiyonu
- Numara tuşları ile istenilen MP3 parçasına direkt erişebilme (USB&SD kart modunda iken)
- Tekrar Modu
- Her Hoparlör grupları için ayrı ayrı ses seviye kontrolü
- 2.1/5.1 (Pro logic II- Normal) ses sistemini seçme fonksiyonu
- Stereo ,5.1 CH girişleri sayesinde DVD/VCD/MP3 Player, PC gibi cihazlar ile bağlantı yapılarak yüksek kalitede ses elde etme
- Manyetik Koruma Özelliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Toplam Güç : 180Watt
- Hoparlör : 100Watt (5x20W) (RMS)
- Subwoofer : 80Watt (RMS)
- Frekans Aralığı
 - Uydu hoparlörler : 150Hz-20KHz
 - Subwoofer : 38Hz-200Hz

Not: Ürünün tasarımı ve özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 3 YILDIR.

Firma-Merkez Servis İletişim Bilgisi

Adres: Bakır ve Piriççiler Sanayi Sitesi

MENEKŞE SOK. NO:2 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

Fax : 0212 6930224

Web : www.goldmaster.com.tr E-mail : info@goldmaster.com.tr



LÜTFEN GARANTİ BELGESİ ÜZERİNDE BULUNAN EKİ ON(10) GÜN İÇERİSİNDE BELİRTİLEN İLETİŞİM ADRESİNE POSTALAYIN, YA DA FAX VEYA E-MAIL YOLUYLA BİZE ULAŞTIRIN. Fax: 0212 693 02 24 - email: info@goldmaster.com.tr

TO THE CUSTOMERS

Thank you very much for choosing this set of high-grade home theatre. In order to make the machine function best, please take time to read this instruction manual carefully before use. It will help you to know every function better.

IMPORTANT SAFETY MEASURES

Before using this machine, please read all the safety and operation instructions. Meanwhile, please observe all the instructions about safe operation. These safety and operation instructions should be kept for reference.



(1)



(3)



(2)



(4)

1. Protection of power supply wire: Make sure that the power supply wire is not tramped and pressed by heavy objects. Pay special attention to the power plug, supply wire and the outlet on the machine .DO NOT pull or drag the power supply wire.

2. Ventilation: This set must be put in ventilated place. DO NOT put disk on it or cloth to cover it. The distance away from the wall should not be less than 10 centimeters. DO NOT put this set on the bed, sofa, carpet or other objects with similar surface for the sake of good ventilation.


3. Casing Dismantling: DO NOT dismantle the casing. If one touches the inner components, he or she will probably get serious electric shock.

4. Unusual smell: When you discover unusual smell or smoke, cut the power supply immediately and pull out the plug from the outlet on the wall. Contact the vendor or the near repairing center.

5. Attention: This set applies to AC220V~240V/50Hz power supply.


6.It is forbid to put articles full with liquid on the unit,and avoid liquid into the unit to lead to trouble,e.g. vase.

REMOTE CONTROL DESCRIPTIONS

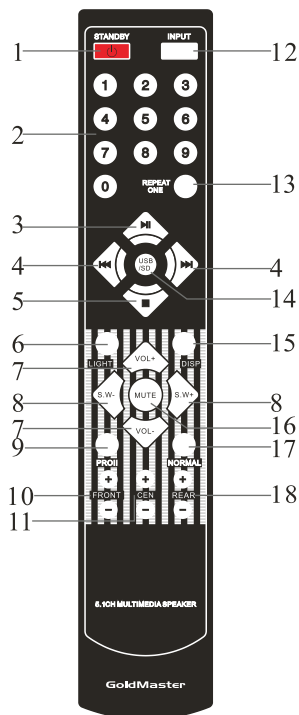

- 1.Standby
- 2.Numeric button(pick your song to which you want to listen)
- 3.Play/Pause(Play/Pause switch)
- 4.Previous/Next
- 5.Stop
- 6.Light screen mode choose
- 7.VOL +/- adjustment
- 8.S.W +/- adjustment
- 9.Pro logic II
- 10.Front +/- adjustment
- 11.Center +/- adjustment
- 12.Signal input button
- 13.Repeat play you can repeat a single track
- 14.USB/SD button
- 15.Display jump mode conversion button
- 16.Mute
- 17.Normal
- 18.Rear +/- adjustment


Operation range of the remote control

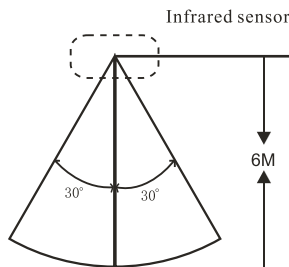


Notice:

There should be no big obstacle between the remote control and the main unit.

PANEL/REAR DESCRIPTIONS

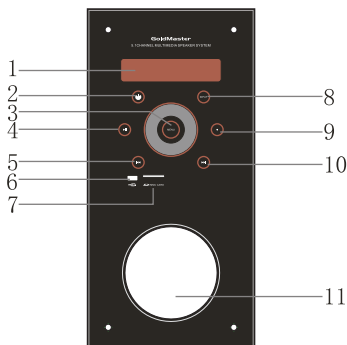


1. Display light
2. Standby
3. Menu touch button
4. Play/Pause(Play/Pause switch)
5. Previous
6. USB connector
7. SD card
8. Signal input selection
9. Stop
10. Next
11. Air hole

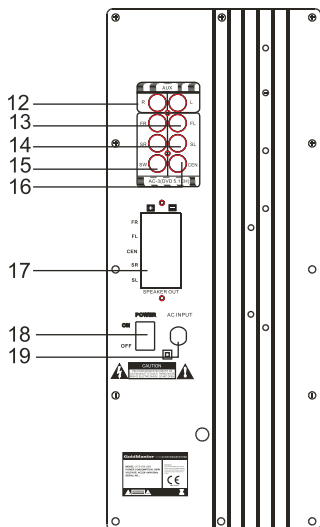

12. Aux left/right input
13. Front left/right input
14. Rear surround left/right input
15. Subwoofer input
16. Centre input
17. Speaker output
 - Front right output
 - Front left output
 - Centre output
 - Rear surround right output
 - Rear surround left output
18. Power switch
19. Power cable

CONNECTION OF SPEAKERS

Notice: +/- pole direction

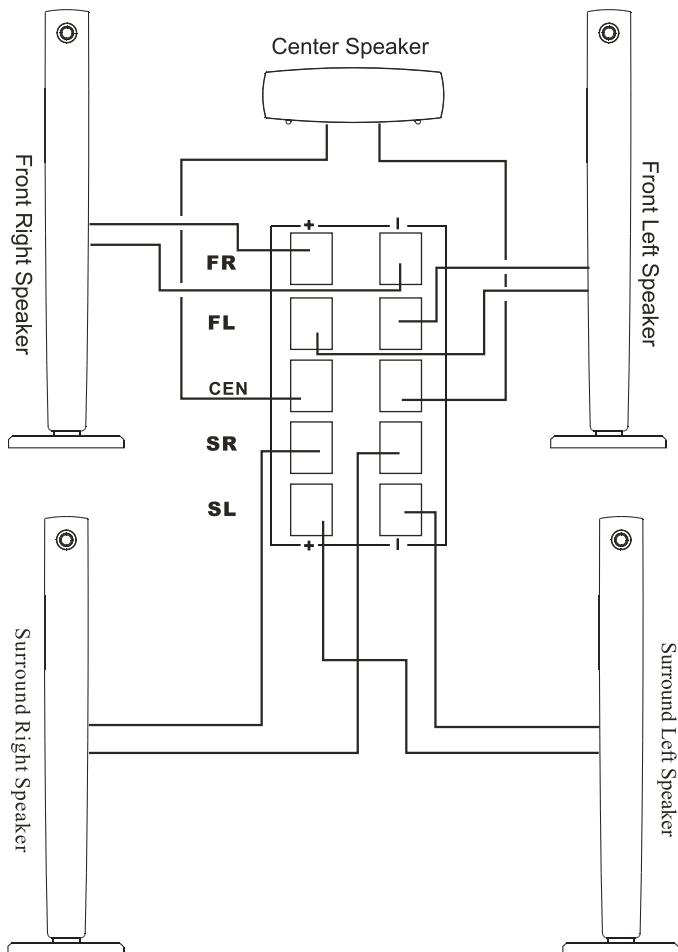

BASIC OPERATION

Be sure that the input and output cables be connected well, turn on the power switch on rear panel "ON/OFF", at this time the machine enters to need the machine appearance, the VFD manifestation holds to order on the front-panel bright, can carry on the operation to this machine.

1.Signal input selection

Touch/Press INPUT on the panel/remote control, choose the corresponding signal source AUX,TV,USB/SD(the indicator light will light up accordingly) according to the rear panel.

2.Menu selection

Touch MENU on the panel,choose FRONT,CEN,REAR,VOL,or S.W to volume up and down.

3.Main volume adjustment

Touch MENU on the panel, and choose VOL to adjust the main volume by circle touching the panel.

Or press VOL +/- on remote control to adjust directly.

4.Subwoofer volume control

Touch MENU on the panel, and choose S.W to adjust the subwoofer volume by circle touching the panel.

Or press S.W +/- on remote controller, press "+" to increase the volume while "-" to reduce it.

5.Front volume control

Touch MENU on the panel, and choose FRONT to adjust the front volume by circle touching the panel.

Or press FRONT +/- on remote controller, press "+" to increase the volume while "-" to reduce it.

6.Rear volume control

Touch MENU on the panel, and choose REAR to adjust the rear volume by circle touching the panel.

Or press REAR +/- on remote controller, press "+" to increase the volume while "-" to reduce it.

7.Centre speaker volume control

Touch MENU on the panel, and choose CEN to adjust the cen volume by circle touching the panel.

Or press CEN +/- on remote controller, press "+" to increase the volume while "-" to reduce it.

8.Mute

When playing the unit, it will be silence if press MUTE on remote control or the touch panel , press again to resume.

9.STANDBY

Touch / press STANDBY on the panel or remote control with the VFD screen off,and it will standby again when Touch / press STANDBY again.

10.Repeat one

Play USB, you can repeat a single track.

11.Light screen mode choose

We set brightness choose function on the screen,you can get the function when press LIGHT .

12.Normal / Pro.logic II

Press the NOR / PROII button, and it will shift between PRO.LOGIC II(2.1CH-5.1CH) and NORMAL(STEREO,BYPASS)functions.

13.Display jump mode selection

Press DISP on remote controller, each time will change to another mode, all are five modes.

SPECIFICATIONS

Satellite Speaker:	20W×5
Main Speaker:	80W
Frequency Response for Satellite Speaker:	150Hz-20KHz
Frequency Response for Main Speaker:	38Hz-200Hz