

KULLANIM KILAVUZU

Full HD
1080

HDMI™

KS-HD3615

FULL HD DİJİTAL
UYDU ALICISI



Kamosonic®

Satellite Systems

GÜVENLİK UYARILARI

DİKKAT:



Eşkenar üçgen içindeki ok uçlu yıldırım sembolü, "tehlikeli voltaj" anlamındadır ve elektrik çarpma riskini belirtir.



Uyarı:
Elektrik çarpma riskini azaltmak için lütfen cihazın kasasını açmayın. Yalnızca yetkili servis elemanlarından yardım alın.



Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti, kullanıcıya önemli çalıştırma ve bakım bilgileri vermektedir.

UYARI: Bu STB'yi suyla temas edebileceği yerlerde kullanmayın. Vazoların, lavaboların, hortumların, havuzların yakınına yerleştirmeyin.

UYARI: Kabinin üzerine mum veya lamba koymayın; aksi halde yangın tehlikesi yaratabilirsiniz.

UYARI: Cihaz yalnızca çalıştırma talimatlarında ve cihazın üzerinde belirtilen tür güç kaynağına bağlanmalıdır. Eğer evinizdeki güç kaynağı türü hakkında bilgi sahibi değilseniz, elektrikçiden bilgi alın.

UYARI: Bu ürünün içinde diyot bulunmaktadır. Kabini açmayın veya içindeki mekanizmaya dokunmayın. Teknik servis gerektiğinde satıcınıza başvurun.

Not: Cihazı düzgün kullanabilmek için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride de başvurmak üzere saklayın.

Not: Bu ürünün içinde diyot bulunmaktadır. Direkt olarak radyasyona maruz kalmamak için kabinin içini açmayın.

Cihaz Temizliği: Cihazı kapadıktan sonra, kabini, paneli ve uzaktan kumandayı nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyebilirsiniz.

Aksesuarlar: Üreticinin izni olmadan hiçbir aksesuar ve/veya ekipman eklemeyin, bu tür aksesuarlar yangın, elektrik çarpması ve diğer kişisel yaralanma risklerini de beraberinde getirebilir.

Yerleştirmek: Kabindeki delikler aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma sağlamaktadır. STB'yi yatak, koltuk veya benzer yüzeylere yerleştirerek bu deliklerin kapanmasına neden olmayın, ayrıca cihazı kalorifer veya ısı kaynaklarının üzerine yerleştirmeyin.

Güç Kablosu Koruması: Güç kablolarının üzerlerine basılmayacak şekilde yerleştirin. Kabloların prize girdiği ve cihazdan çıktığı kısımlara özellikle özen gösterin.

Cihazın içine obje veya sıvı sokmayın: STB'nin açıklıklarından içeri herhangi bir objenin girmesine izin vermeyin, tehlikeli voltaj noktalarına temas durumunda yangın veya elektrik çarpması riski ortaya çıkabilir. STB'nin içine sıvı dökmeyin.

Not: Aşağıdaki durumlarda lens üzerinde nem oluşabilir:

Cihaz soğuk veya kışkı ortamdan sıcak bir ortama götürüldüğünde.
Rutubetli bir odada ısıtıcı açıldığında.

Eğer cihazın içinde nem birikirse düzgün çalışmayabilir. Bu sorunu çözmek için cihazı çalıştırın ve nemin buharlaşması için iki saat kadar bekleyin.

Parça Değişimi: Cihazın parçalarının değişmesi gerekirse, servis teknisyeninin üretici tarafından belirtilen ve orijinal parçayla aynı özellikleri taşıyan parça kullandığından emin olmalısınız. Hatalı parçalar yangın, elektrik çarpması ve diğer tehlikeleri beraberinde getirebilir.

Güvenlik Kontrolü: Tüm bakım ve tamir işlemleri yapıldıktan sonra, kullanıcılar cihazın düzgün çalıştığından emin olmak için servis teknisyenine güvenlik kontrolü yaptırabilirler.

1	Uzaktan Kumanda.....	4
2	Temel İşlemler.....	5
2.1	STB'yi açmak.....	5
2.2	Güç.....	5
2.3	Kanal Yukarı/Kanal Aşağı.....	5
2.4	Ses Yukarı/Ses Aşağı.....	5
2.5	Nümerik.....	5
2.6	Sessiz.....	5
2.7	Durdur.....	5
2.8	Kayıt.....	5
2.9	Önceki Kanal.....	5
2.10	Favori.....	5
2.11	Ses.....	5
2.12	Bilgi.....	6
2.13	EPG.....	6
2.14	TV/RADYO.....	6
2.15	Kanal Listesi.....	6
2.16	Uyku.....	6
2.17	Sayfa Yukarı/Sayfa Aşağı.....	6
2.18	Teletext.....	6
2.19	Altyazı.....	6
2.20	Bul.....	6
2.21	Yakınlaştır.....	7
2.22	SAT.....	7
2.23	Menü.....	7
2.24	Video Formatı.....	7
2.25	Çıkış.....	7
3	Kurulum.....	7
3.1	Anten Bağlantısı.....	7
3.2	Uydu Kurulumu.....	7
3.3	Anten Ayarı.....	7
3.4	Tek Tarama.....	8
3.5	Çoklu Tarama.....	9
3.6	TP Listesi.....	9
4	Kanal Düzenleme.....	9
4.1	TV Kanal Listesi.....	10
4.1.1	Favori.....	10
4.1.2	Sıralama.....	10
4.1.3	Yer Değiştirmek.....	10
4.1.4	Düzenlemek.....	11
4.1.5	Silmek.....	11
4.2	Radio Kanal Listesi.....	11
4.3	Uydu Kanalını Silmek.....	11
4.4	Favori Listesi.....	11
5	Medya Oynatıcı.....	11
5.1	Medya oynatıcı.....	11
5.1.1	Müzik.....	11
5.1.2	Resim.....	12
5.1.3	Video.....	12
5.1.4	Kayıt.....	12
5.2	PVR Depo Bilgisi.....	12
5.2.1	Format.....	12
5.2.2	DVR Ayarı.....	12
5.3	PVR Ayarı.....	13
5.4	USB cihazını güvenli biçimde çıkarmak.....	13
6	Sistem Ayarı.....	13
6.1	Dil.....	13
6.2	Ses/Video.....	13
6.3	Yerel Zaman.....	14
6.4	Süre Ayarı.....	14
6.5	Ebeveyn Kilidi.....	14
6.6	Diğer.....	15
7	Araçlar.....	15
7.1	Bilgi.....	15
7.2	Fabrika Ayarları.....	15
7.3	USB ile Güncellemek.....	15
7.4	RS232 ile Güncellemek.....	16
7.5	OTA ile Yazılım Güncellemek.....	16
7.6	Ağ ile Güncellemek.....	16
8	Oyun.....	16
	Özellikler.....	17

Hızlı Başlangıç

STB'nizi A/V Kablosu ile TV'ye bağlayın. Bunun için 3 yöntem mevcuttur.

Eğer TV'niz standart bir TV ise ve komponent girişlere sahip değilse lütfen STB'nizin CVBS, sol analog ses ve sağ analog ses çıkışlarını TV'nizin ilgili girişlerine bağlamak için 3lü kablo (sarı, kırmızı ve beyaz) kullanın.

Eğer TV'niz standart bir TV, ama komponent girişlere sahipse STB'nizini 5li kablo (yeşil, mavi, kırmızı / kırmızı, beyaz) kullanarak TV'nize bağlayabilirsiniz.


Eğer TV'nizde HDMI girişi mevcutsa, STB'nizi HDMI kablosu kullanarak TV'nize bağlayabilirsiniz.

Uydu Anteni kablosunu STB'nin IF girişine takın. TV'nizi açın ve uzaktan kumandayı kullanarak aynı giriş seçeneğini seçin.

Ön Panel



Arka Panel

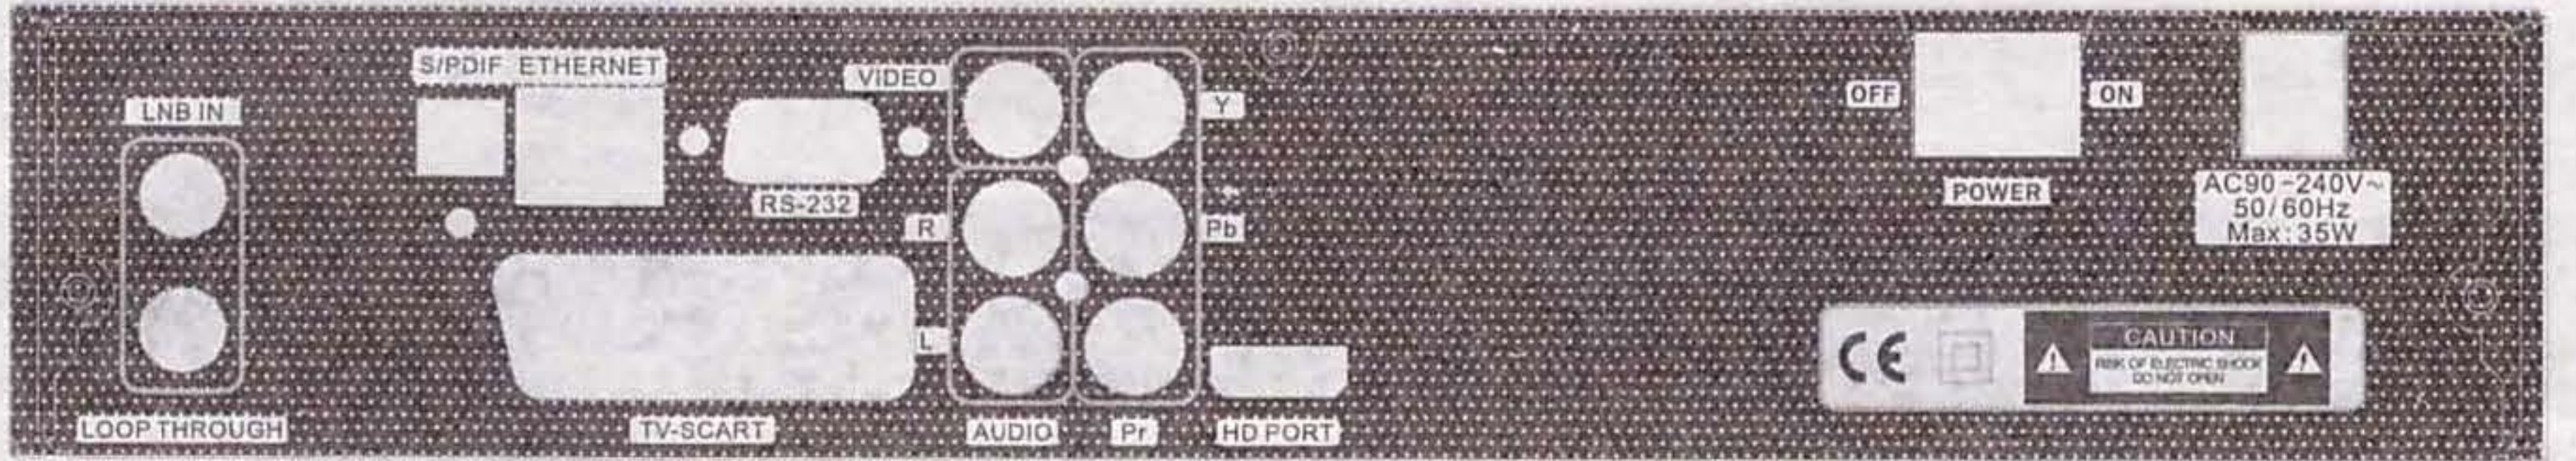

Temel İşlemler

STB'yi açın, uydu listesi menüsünden bir uydu seçin, antenin parametrelerini girmek için Anten ayarına girin, Single Satellite Search seçeneğini seçin ve arama işlemini başlatmak için otomatik tarama seçeneğini kullanın.

Installation

Satellite Installation

	LNBT
1 KU ARABSAT 2/3A	E 26.0 ✓
2 NILESAT 101, 102	W 7.0
3 HOT BIRD 13.3.4	E 13.0
4 C ARABSAT 2/3A	E 26.0
5 ASTRA 1C, 1E, 1F, 1	E 19.2
6 THOR 2.3	W 0.8
7 AMOS 12	W 4.0
8 TELSTAR 12	W 15.0
9 SIRIUS 2.3	E 5.0

Antenna Setup

Satellite: (1/1) KU ARABSAT 2/3A

NB Freq: 10600

Transponder: (1/112) 109/1 H 27500

DiSEqC1.0: Disable

DiSEqC1.1: Disable

22K: Off

Polarity: Auto

Signal Intensity: 36%

Signal Quality: 6%

Multi Satellite Search

Satellite: (1/1) KU ARABSAT 2/3A

FTA Only: No

Scan Channel: TV + Radio

Scan Mode: Auto Scan

Search: KU ARABSAT 2/3A

Auto Scan

TV Channel: 11

Scan TV: 5500 Radio

SBC 13: 51 FM

Satellite 23: 5R 100 FM

SUNTU: 5PLANET ROCK

STOP Channel: 5RM/RADYO HQ

1 NILESAT 101, 102 12252 H 2339 OK

2 NILESAT 101, 102 12300 H 25000

66%

Eğer daha iyi görüntü kalitesi almak istiyorsanız, televizyonunuzun desteklediği çözünürlüğü öğrenin, sonra da STB çıkışını değiştirmek için V.Format düğmesine basın.

1 Uzaktan Kumanda



Güç: STB'yi açar veya beklemeye alır.

Sessiz: STB'yi sessiz hale alır.

Nümerik: sayı girmek için.

Medya oynatma düğmesi: Medya dosyası oynatmak için.

FAV: Favori kanalları çağırır.

INFO: Mevcut kanalla ilgili bilgileri gösterir.

GUIDE: Mevcut kanalın program rehberini açar.

TV/RD: TV ve radyo arasında geçiş yapar.

MENU: ana menüyü açar.

EXIT: menüden çıkar.

AUDIO: ses modunu ayarlar.

PAGE: kanal listesinde sayfa değiştirir.

PAUSE: videoyu durdurur veya USB cihazı bağladığınızda kayıta geçiş yapar.

SUB: altyazı işlevini açar.

T.TXT: teletext işlevini açar.

F.LIST: medya oynatım menüsünü açar.

U.REMOVE: USB cihazını güvenli çıkarmak için!

SLEEP: uyku zamanını ayarlar.

V-FORMAT: HD video çözünürlüğünü ayarlar.

DVR LIST: dosya kayıt menüsünü açar.

DVR INFO: dosya bilgilerini gösterir.

2 Temel İşlemler

2.1 STB'yi açmak

Cihazı açmak için güç düğmesine basın.

STB'yi ilk kez kullanıyorsanız hazırdaki Kanal Listesindeki ilk kanal açılacaktır. STB'yi sonraki açılışlarınızda kapamadan önceki son kanal açılacaktır.

? Sıkça Sorulan Sorular

S: STB'yi açtım, bekleme modunda olmadığı halde TV ekranında görüntü yok:

C: TV'nin doğru video girişine ayarlandığından emin olun. Örneğin cihazı TV'nin Video1 girişine bağladıysanız TV ayarında da Video1 seçmelisiniz..

S: STB'yi açtım, bekleme modunda olmadığı halde ekranda yalnızca "one ball with No Signal image" yazısı görünüyor.

C: Bu seçtiğiniz kanalda sinyal olmadığı anlamına gelir. Bunun birkaç sebebi olabilir:

- 1 Seçtiğiniz kanal, seçili uyduda yer almamaktadır. En basit çözümü kanal değiştirmektir.
- 2 Seçili TV kanalının sinyali çok zayıftır. Daha güçlü sinyal veren diğer kanallara geçebilirsiniz. Eğer sorun hala devam ediyorsa satıcınıza veya teknik servise danışın.
- 3 Eğer çift LNB kullanıyorsanız LNB türünü seçmelisiniz.

2.2 Güç

1 [Power] düğmesine basarak Bekleme moduna girebilirsiniz.

2 Bekleme modunda [Power] düğmesine bastığınızda cihaz tekrar açılacak ve önceki kanalı oynatmaya devam edecektir.

3 Bekleme modunu sonlandırmak için cihazın ana güç kaynağını da çekebilirsiniz.

2.3 Kanal Yukarı/Kanal Aşağı

Tam ekran modunda [CH+/CH-] düğmesine basarak kanal değiştirebilirsiniz.

2.4 Ses Yukarı/Ses Aşağı

Tam ekran modunda [VOL+/VOL-] düğmesine basarak sesi ayarlayabilirsiniz.

2.5 Nümerik

Tam ekran modunda sayı düğmelerine ve [OK] düğmesine basarak kanal değiştirebilirsiniz.

2.6 Sessiz

1 [MUTE] düğmesine basarak sesi kapatabilirsiniz, ekranda sessiz ikonu çıkacaktır.

2 [MUTE] düğmesine tekrar basarak sesi açabilirsiniz.

2.7 Durdur

1 Oynatım modunda [Pause] düğmesine basarak görüntüyü durdurabilirsiniz, kanalın sesi devam edecektir.

2 [PAUSE] düğmesine tekrar bastığınızda görüntü atlayarak o andaki yayına dönecek, kanalın sesi de devam edecektir.

2.8 Kayıt

USB hard-disk bağladığınızda [PAUSE] düğmesine basarak kayıt işlemine geçebilirsiniz.

2.9 Önceki Kanal

[RETURN] düğmesine bastığınızda bir önce izlemekte olduğunuz kanala geri dönülür.

2.10 Favori

1 Tam ekran modundayken [FAV] düğmesine basın, ekranın sol tarafında aşağıda da görebileceğiniz gibi "Favorite Group" penceresi açılacaktır.



2 "Favorite" penceresinde [Channel Up/Channel Down] düğmesine basarak gruplar arasında dolaşabilir ve [OK] düğmesine basarak favori grubunuzu seçebilirsiniz.

3 "Fav group X" penceresinde [Channel Up/Channel Down] düğmesiyle hareket ettirebilir ve [OK] düğmesine basarak favori kanalınızı seçebilirsiniz. [Page Up/Page Down] düğmesi ile sayfalar arasında dolaşabilirsiniz.



4 Farklı "Favorite Group" seçmek için [Volume Up/Volume Down] düğmesine basın.

5 Pencereden çıkmak için [Exit] düğmesine basın.

? Sıkça Sorulan Sorular

S: Neden [Favorite] düğmesine bastıktan sonra ekranda "No Favorite Channel" yazıyor?

C: Çünkü henüz hiçbir kanalı "favori kanal" olarak ayarlamamışsınız. Lütfen Favoriler kısmını okuyun.

2.11 Ses

1 Tam ekrandayken [AUDIO] düğmesine basarak ekranda "Ses" penceresini açabilirsiniz.



2 Ses kanalını [Channel Up / Channel Down] düğmesine basarak, ses modunu [Volume Up / Volume Down] düğmesine basarak değiştirebilirsiniz.


2.12 Bilgi

Tam ekrandayken [INFO] düğmesine basarak bilgi ekranını açabilirsiniz, pencerede o anda yayında olan kanalla ilgili bilgiler gösterilecektir.



2.13 EPG

1 STB'de kanallar arasında dolaşmanıza yardımcı olacak Elektronik Program Rehberi (EPG) mevcuttur. EPG'de kanal listeleri, kanallardaki programların başlangıç ve bitiş saatleri gibi bilgiler bulunur. EPG ekranını açmak için [GUIDE] düğmesine basın.

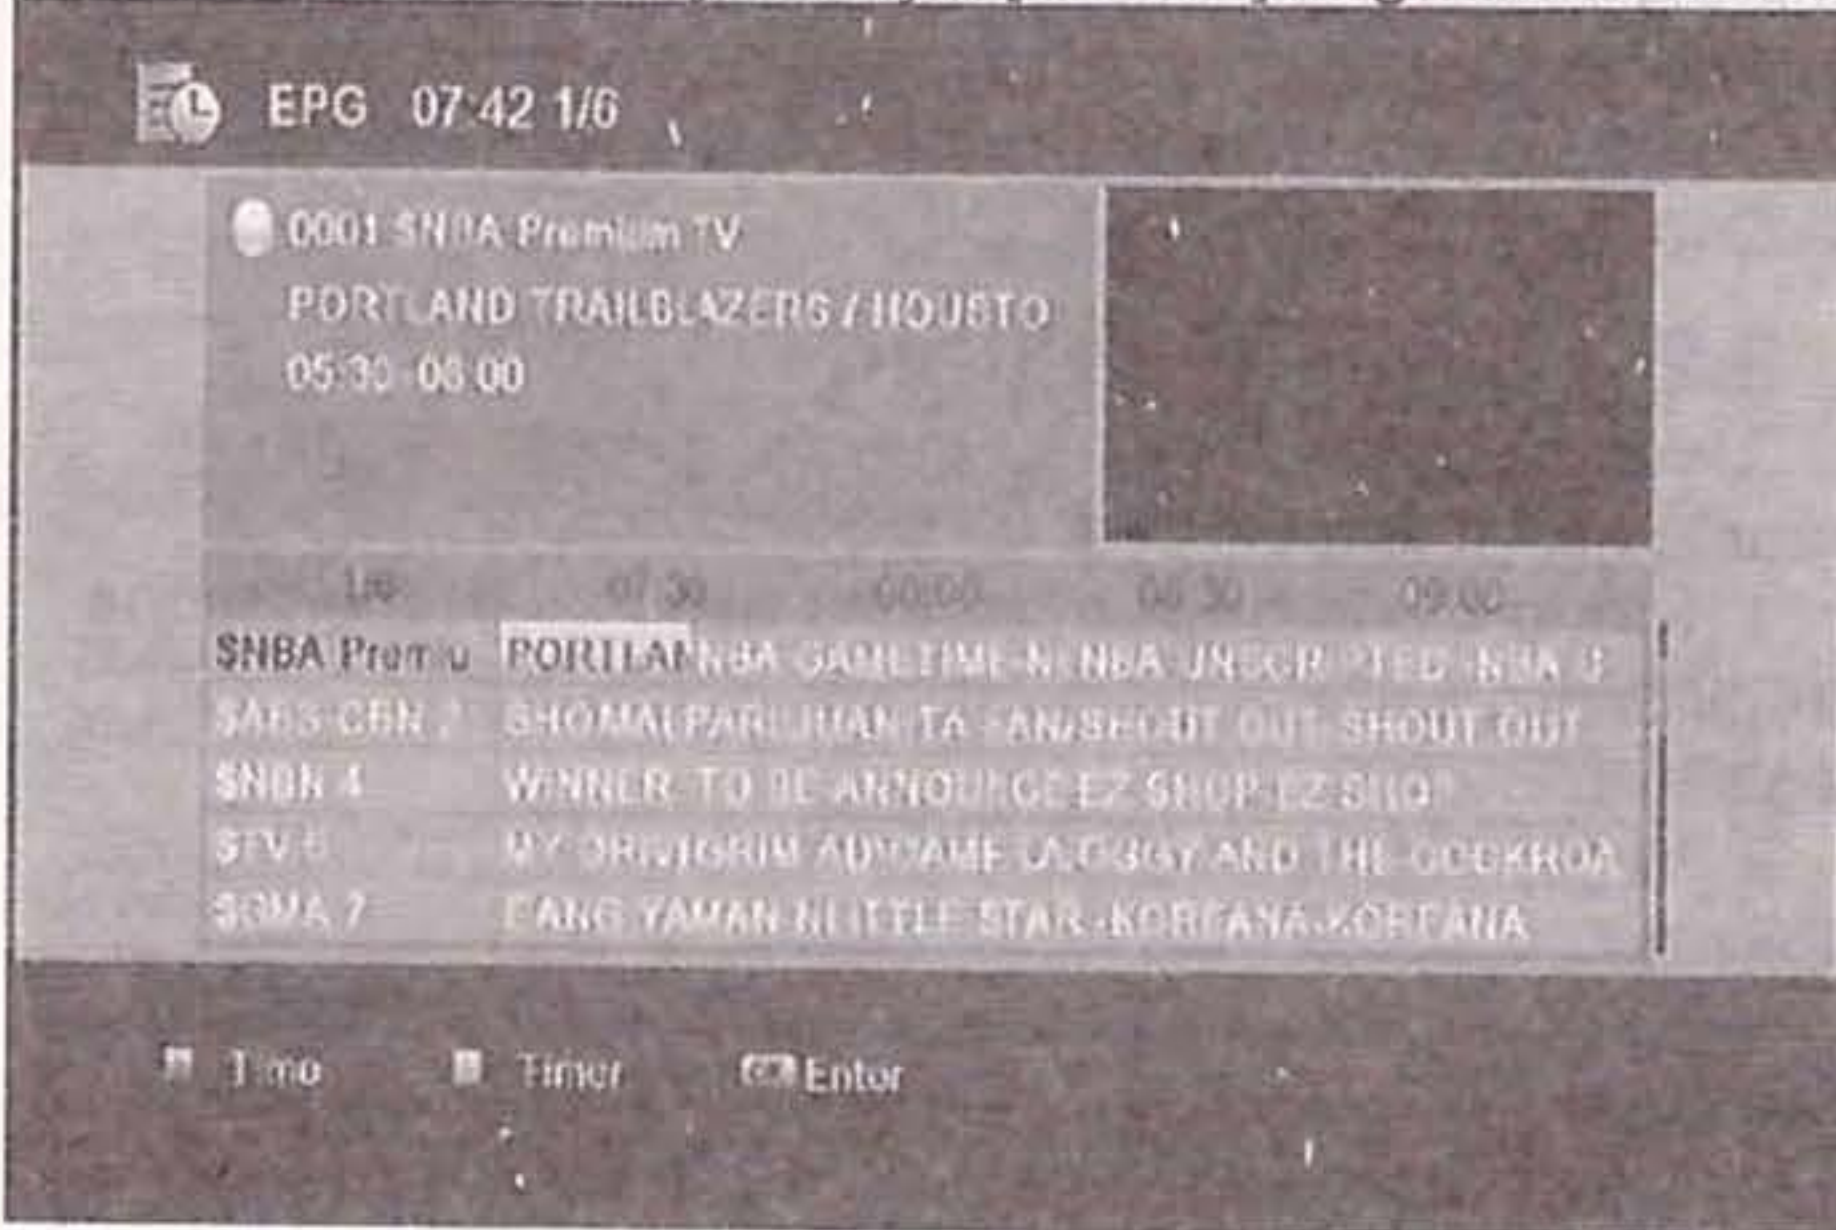

2 Her bir öğede [OK] düğmesine basarak detaylı bilgi alabilir, kırmızı düğmeye basarak çıkabilirsiniz.

3 EPG menüsünde kırmızı düğmeye bastığınızda "Zaman Çubuğu" menüsü gösterilecektir. Bu menüde [Sol/Sağ] düğmesi ile "geri/o andaki zaman/son program veya -0:30/sonraki program veya +0:30/-2:00/+2:00/son gün/sonraki gün" seçenekleri arasında dolaşabilirsiniz. Kanal değiştirmek için [Yukarı/Aşağı] düğmesine basın.

4 EPG menüsünde Yeşil düğmeye basarak zaman menüsünü açabilirsiniz. İstediğiniz zamanı kaydedebilirsiniz.


5 EPG menüsünde [Exit] düğmesine basarak EPG ekranını kapatabilirsiniz.

2.14 TV/RADYO

TV modunda [TV/RD] düğmesine basarak Radyo moduna geçebilirsiniz. Radyo modunda [TV/RD] düğmesine basarak TV moduna geçebilirsiniz.

2.15 Kanal Listesi

1 Tam ekrandayken [OK] düğmesine basarak "Kanal Listesini" açabilirsiniz.

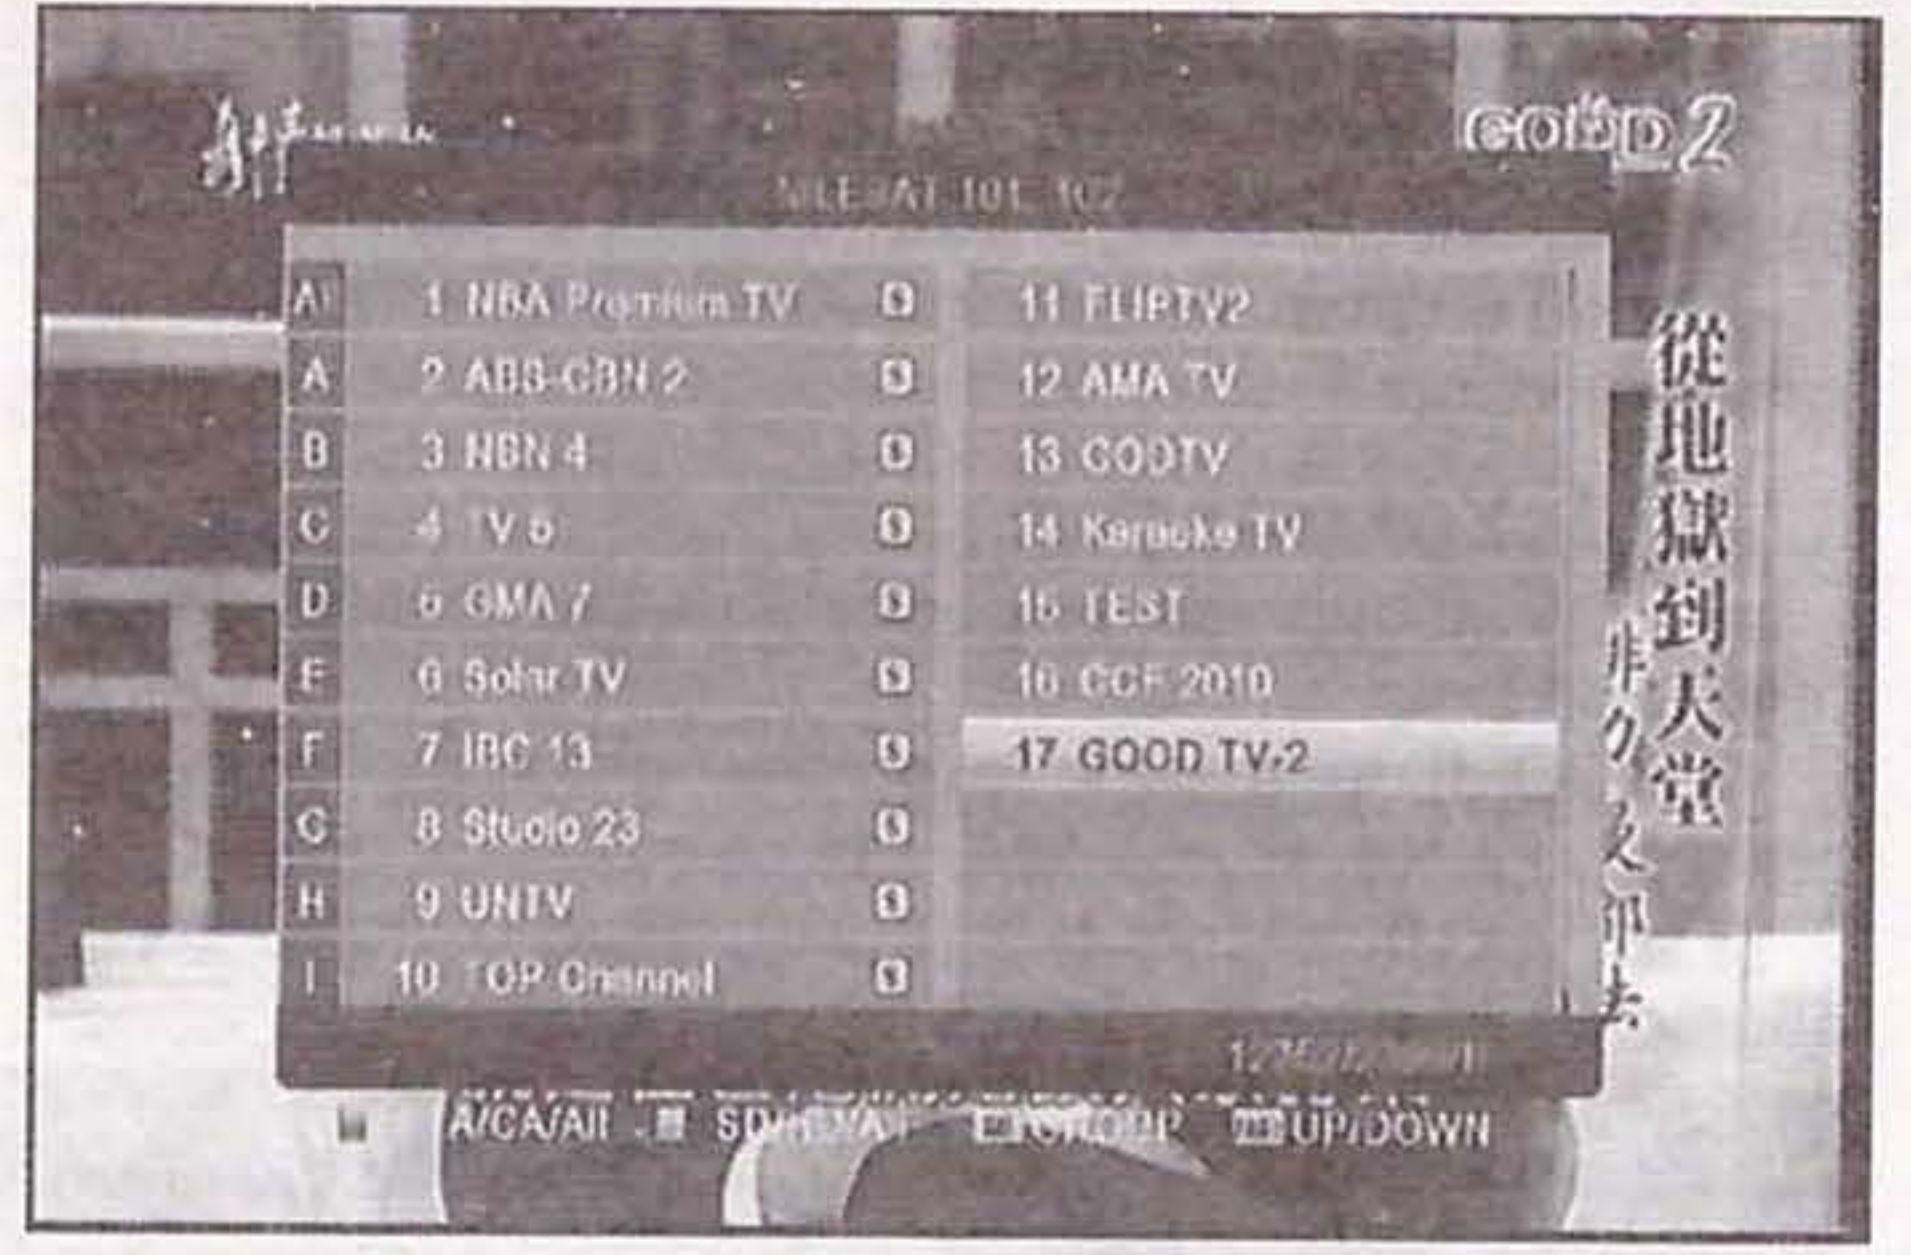

2 Kırmızı düğmeye basarak FTA/CA/ALL arasında geçiş yapabilirsiniz.

3 Yeşil düğmeye basarak SD/HD/ALL arasında geçiş yapabilirsiniz.

4 [SAT] düğmesine basarak uydu değiştirebilirsiniz.

5 [Yukarı/Aşağı] düğmesine basarak ışığı dolaştırabilir ve [OK] düğmesine basarak aydınlatılmış kanala geçebilirsiniz.

6 [Page Yukarı/Aşağı] düğmesine basarak sayfa değiştirebilirsiniz.

7 [Exit] düğmesine basarak kanal listesinden çıkabilirsiniz.

2.16 Uyku

1 Bu işlev uyku saati olarak çalışır. Uyku saati ayarladığınızda o saat geldiğinde sistem otomatik olarak bekleme moduna geçecektir.

2 [SLEEP] düğmesine bastığınızda Uyku Zamanı Kapalı /10/30/60/90/120 dakika arasında geçiş yapabilirsiniz.

2.17 Sayfa Yukarı/Sayfa Aşağı

1 Kanal Listesinde [Page+/Page-] düğmesiyle sayfalar arasında dolaşabilirsiniz.

2 Tam ekrandayken [Page+/Page-] düğmesi ile doğrudan uydu değiştirebilirsiniz.

2.18 Teletext

1 Tam ekrandayken [TEXT] düğmesine basarak teletext bilgisi yayınlayan kanalda teletext sayfasını açabilirsiniz.

2 Kanalda teletext bilgisi yoksa ekranda "No Teletext Data" yazacaktır.

2.19 Altyazı

1 Tam ekrandayken [SUBTITLE] düğmesine basarak altyazıları açıp kapayabilirsiniz.

2.20 Bul



1 Tam ekrandayken [FIND] düğmesine bastığınızda yukarıdaki gibi "Find" penceresi açılacaktır. Işığı dolaştırmak için [Sol/Sağ/Yukarı/Aşağı] düğmesine basın, diyaloga seçili sembol veya harfi girmek için [OK]

düğmesine basın. Arama sonuçları ekranın sağ tarafında çıkacaktır. Karakter silmek için Kırmızı düğmeye, onaylamak için Mavi düğmeye basın.

2 [Exit] düğmesine basarak Arama penceresini kapatabilirsiniz.

2.21 Yakınlaştır

1 [ZOOM] düğmesi ile görüntünün belli bölgelerini büyütebilirsiniz.

2 [ZOOM] düğmesine tekrar bastığınızda büyüme oranı x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16 olarak değişecektir.

3 "x2 ~ x16" ayarlarında [Yukarı/Aşağı/Yukarı/Aşağı] düğmeleri ile resmin görmek istediğiniz alanını değiştirebilirsiniz.

4 Yakınlaştırma modunda [Exit] düğmesine basarak pencereyi kapatabilirsiniz.

2.22 SAT

1 [SAT] düğmesine basarak TV modu ve STB modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

2.23 Menü

1 [MENU] düğmesine basarak menü açabilir, son menüye dönebilir veya pencereyi kapatabilirsiniz.

2.24 Video Formatı


1 Tam ekrandayken [V.Format] düğmesine bastığınızda ekranda sistemin çıkış video çözünürlüğü gösterilecektir, düğmeye tekrar basarak video çözünürlüğünü 576i -> 576P -> 720P -> 1080i şeklinde değiştirebilirsiniz.



2.25 Çıkış

1 [EXIT] düğmesine basarak son menüye dönebilir veya pencereyi kapatabilirsiniz.

3 Kurulum

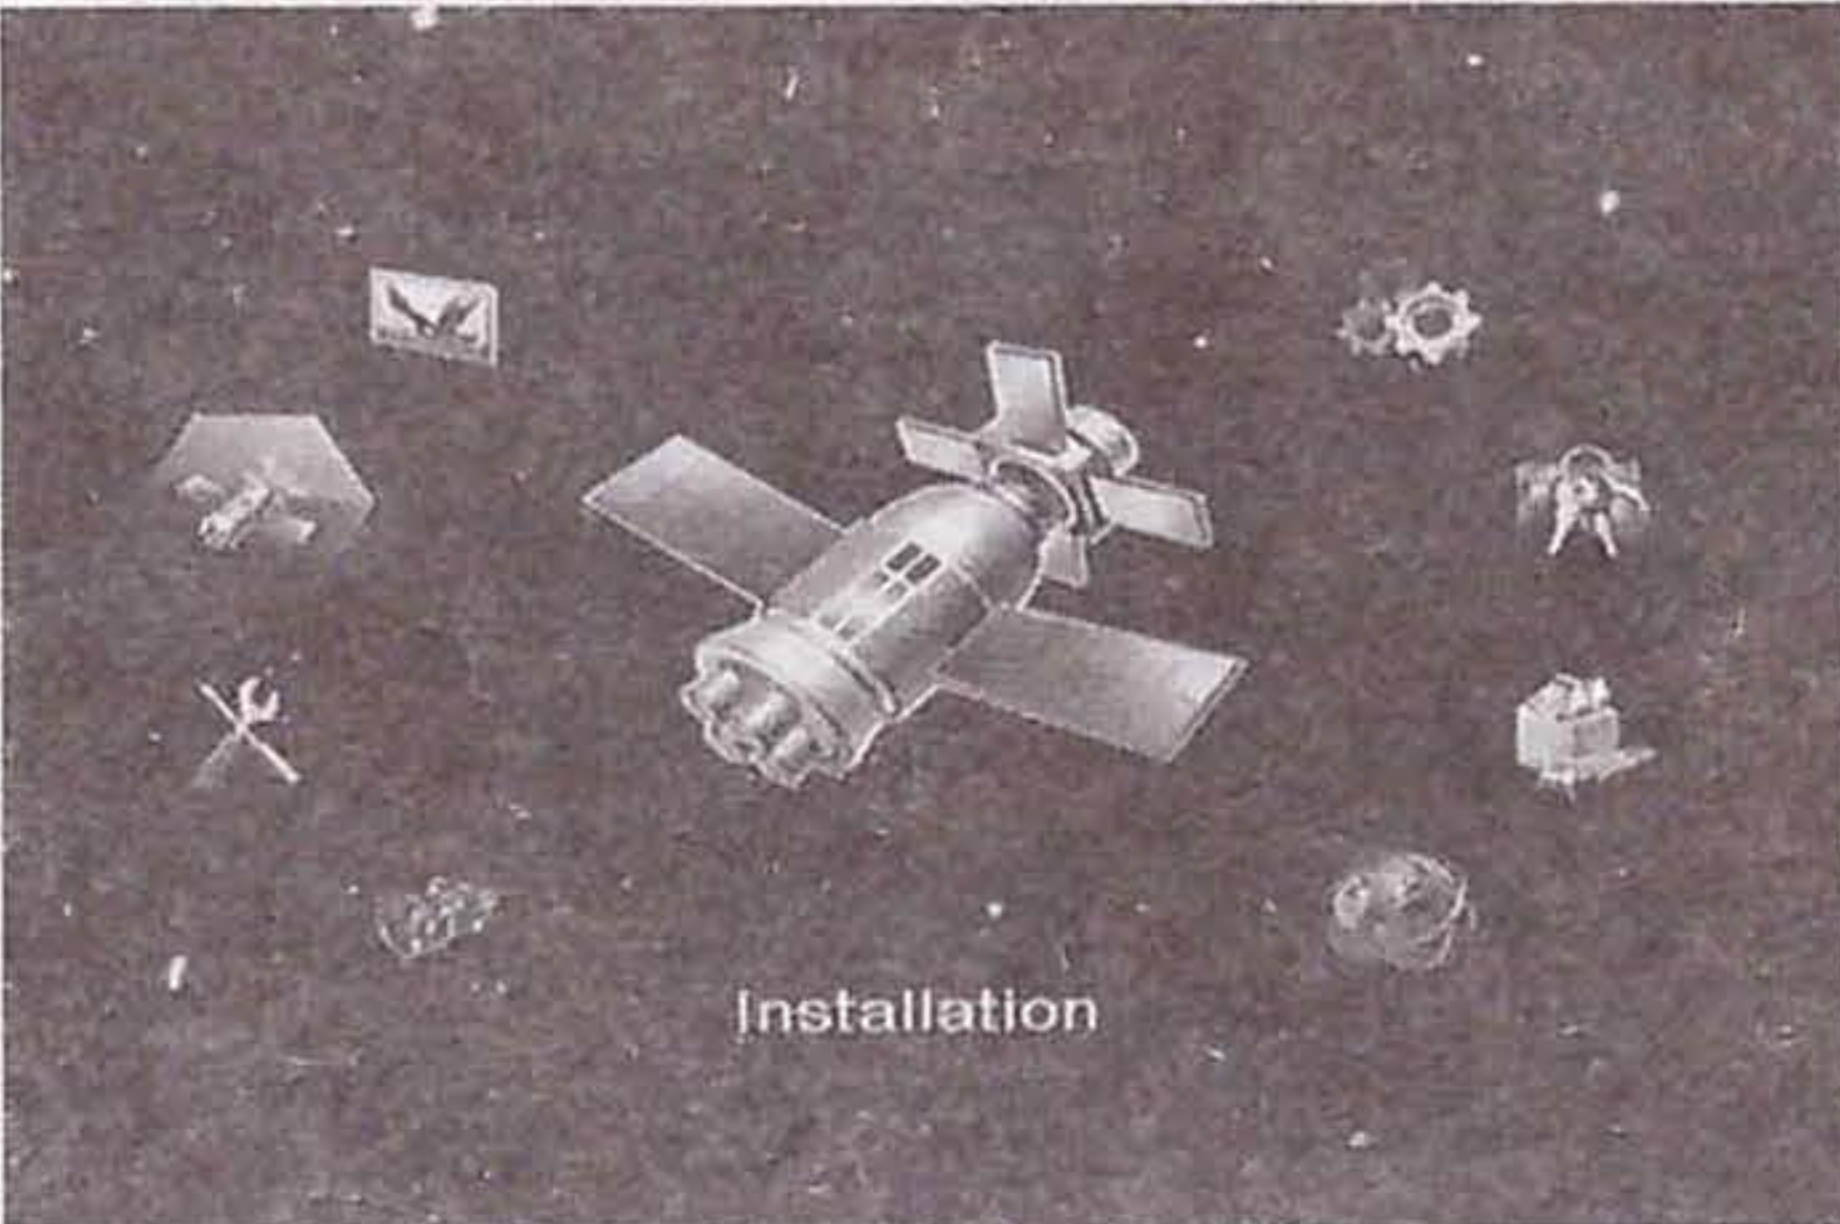

1 Kurulum, Kanal Ayarı, Medya Oynatıcı, Sistem Ayarı, Koşullu Erişim, Ağ Ayarı, Araçlar ve Oyun seçenekleri arasında dolaşmak için [Sol/Sağ] düğmesini kullanın.

2 [OK] veya [Sağ] düğmesine basarak "Kurulum" kısmına geçin. Eğer menü kilidi açıksa, şifre girmeniz


istenecektir. Hazırdaki şifre "0000"dır.

3 Menü öğelerini seçmek için [Yukarı/Aşağı] düğmesine basın.

4 Ana menüye dönmek için [Sol] düğmesine veya [Exit] düğmesine basın.

3.1 Anten Bağlantısı

"Anten Bağlantısı" menüsüne girdiğinizde şu ekranla karşılaşacaksınız:

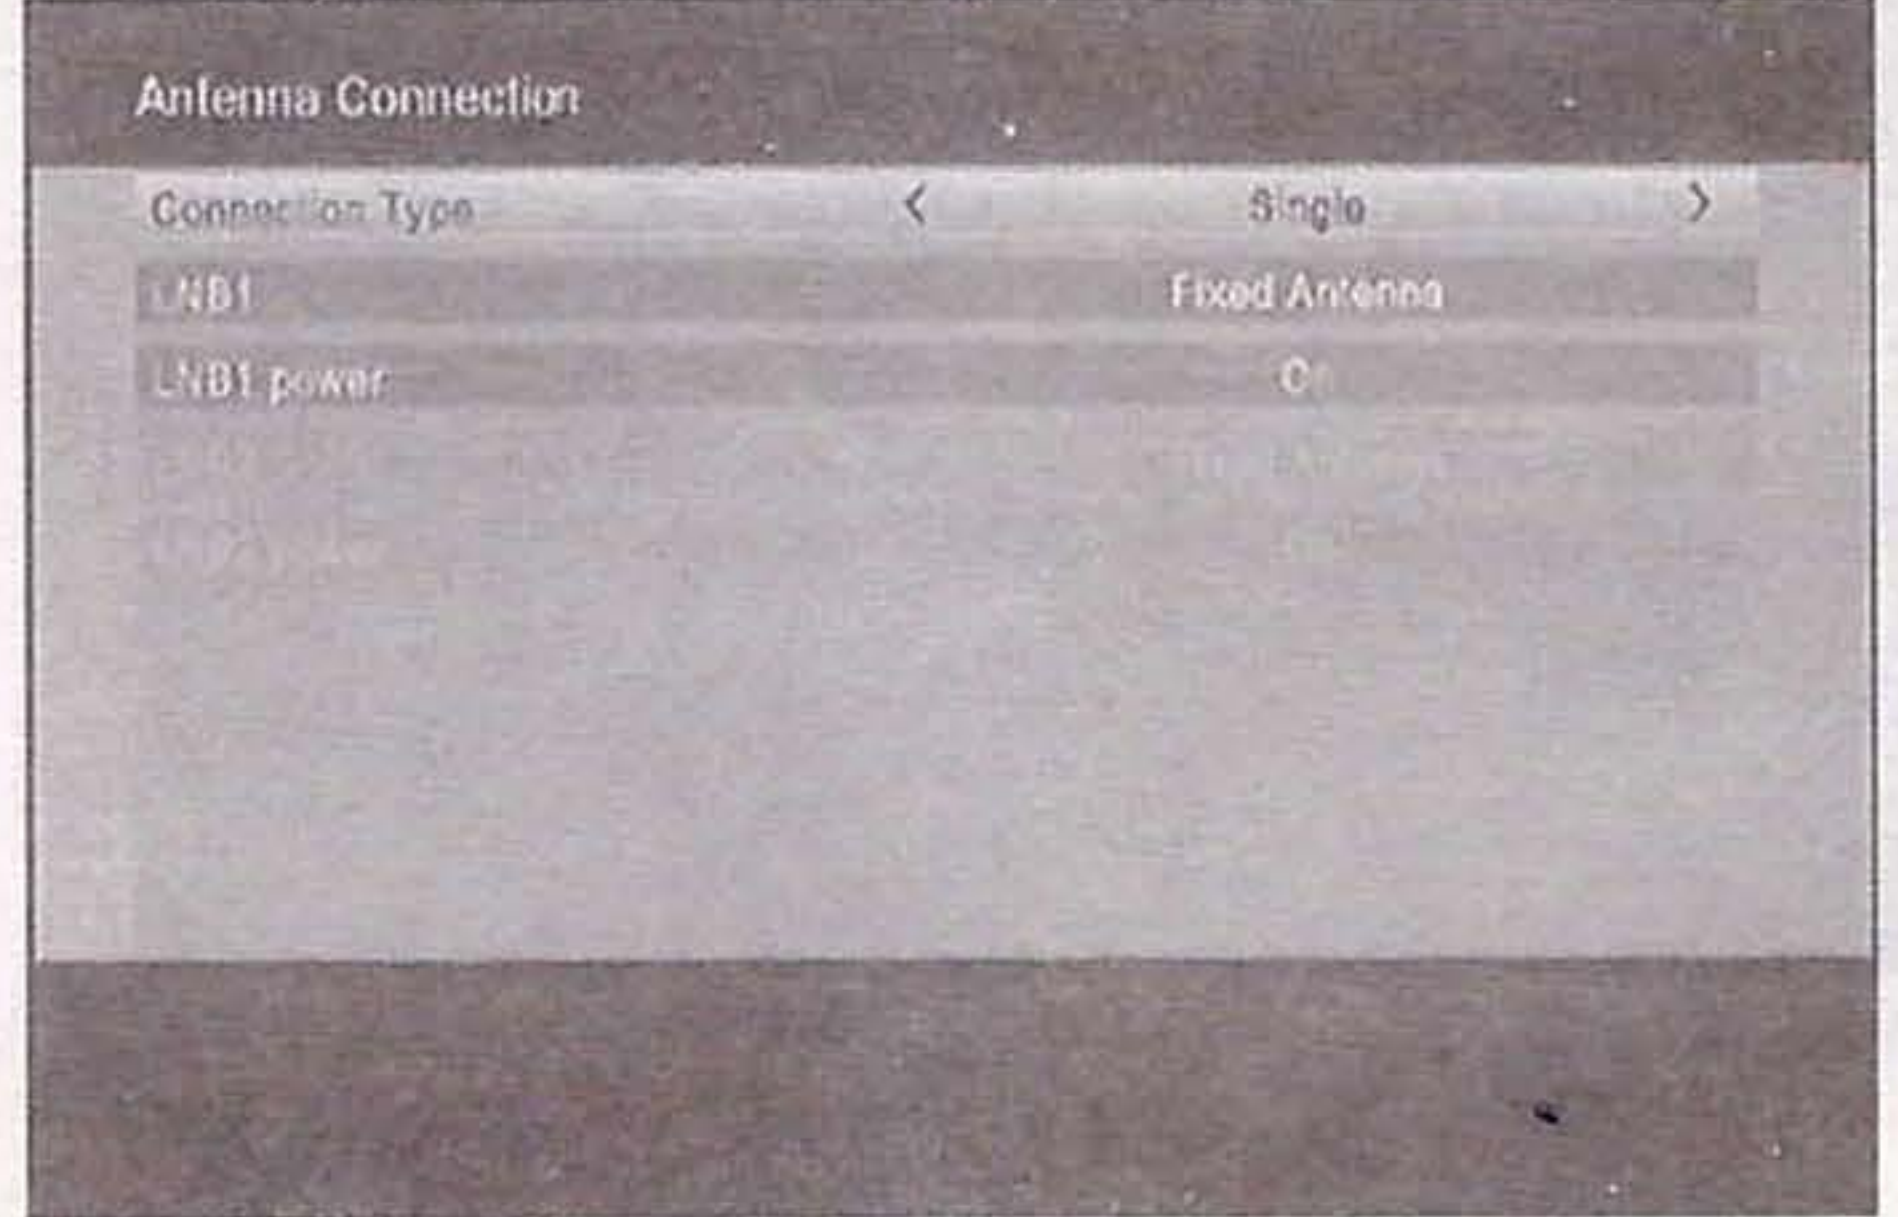

1 "Connection Type" kısmında [Sol/Sağ] düğmesine basarak bağlantı türünü seçin: Single / Dual (aynı) / Dual (farklı).

2 LNB1 veya LNB2'de [Sol/Sağ] düğmesine basarak LNB seçin. Seçenekler: Fixed Antenna / Motor Antenna.

3 LNB1 power / LNB2 power seçenekleri ile LNB gücünü seçebilirsiniz.

3.2 Uydu Kurulumu

"Uydu Kurulumu" menüsüne girdiğinizde aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız.

1 [Kırmızı] düğmesine basınca uydu ayarı menüsüne girebilirsiniz. Buradan uydu ismini ve boylamını değiştirebilirsiniz.

2 [Yeşil] düğmesine basınca Anten Ayarı menüsüne girersiniz.

3 [Sarı] düğmesine basınca Tek Tarama menüsüne girersiniz.


4 [Mavi] düğmesine basınca TPList menüsüne girersiniz.

5 [OK] düğmesine basarak uyduyu seçebilirsiniz.

6 [SAT] düğmesine basarak uydu ekleme menüsüne girebilirsiniz.

7 [GUIDE] düğmesine bastığınızda "Are you sure to delete?" sorusunu göreceksiniz. "Yes" seçeneğini seçerek aydınlatılmış olan uyduyu silebilirsiniz. İşlemden vazgeçmek için "No" seçeneğini seçin.

6 [INFO] düğmesine basarak Çoklu Tarama menüsüne girersiniz.

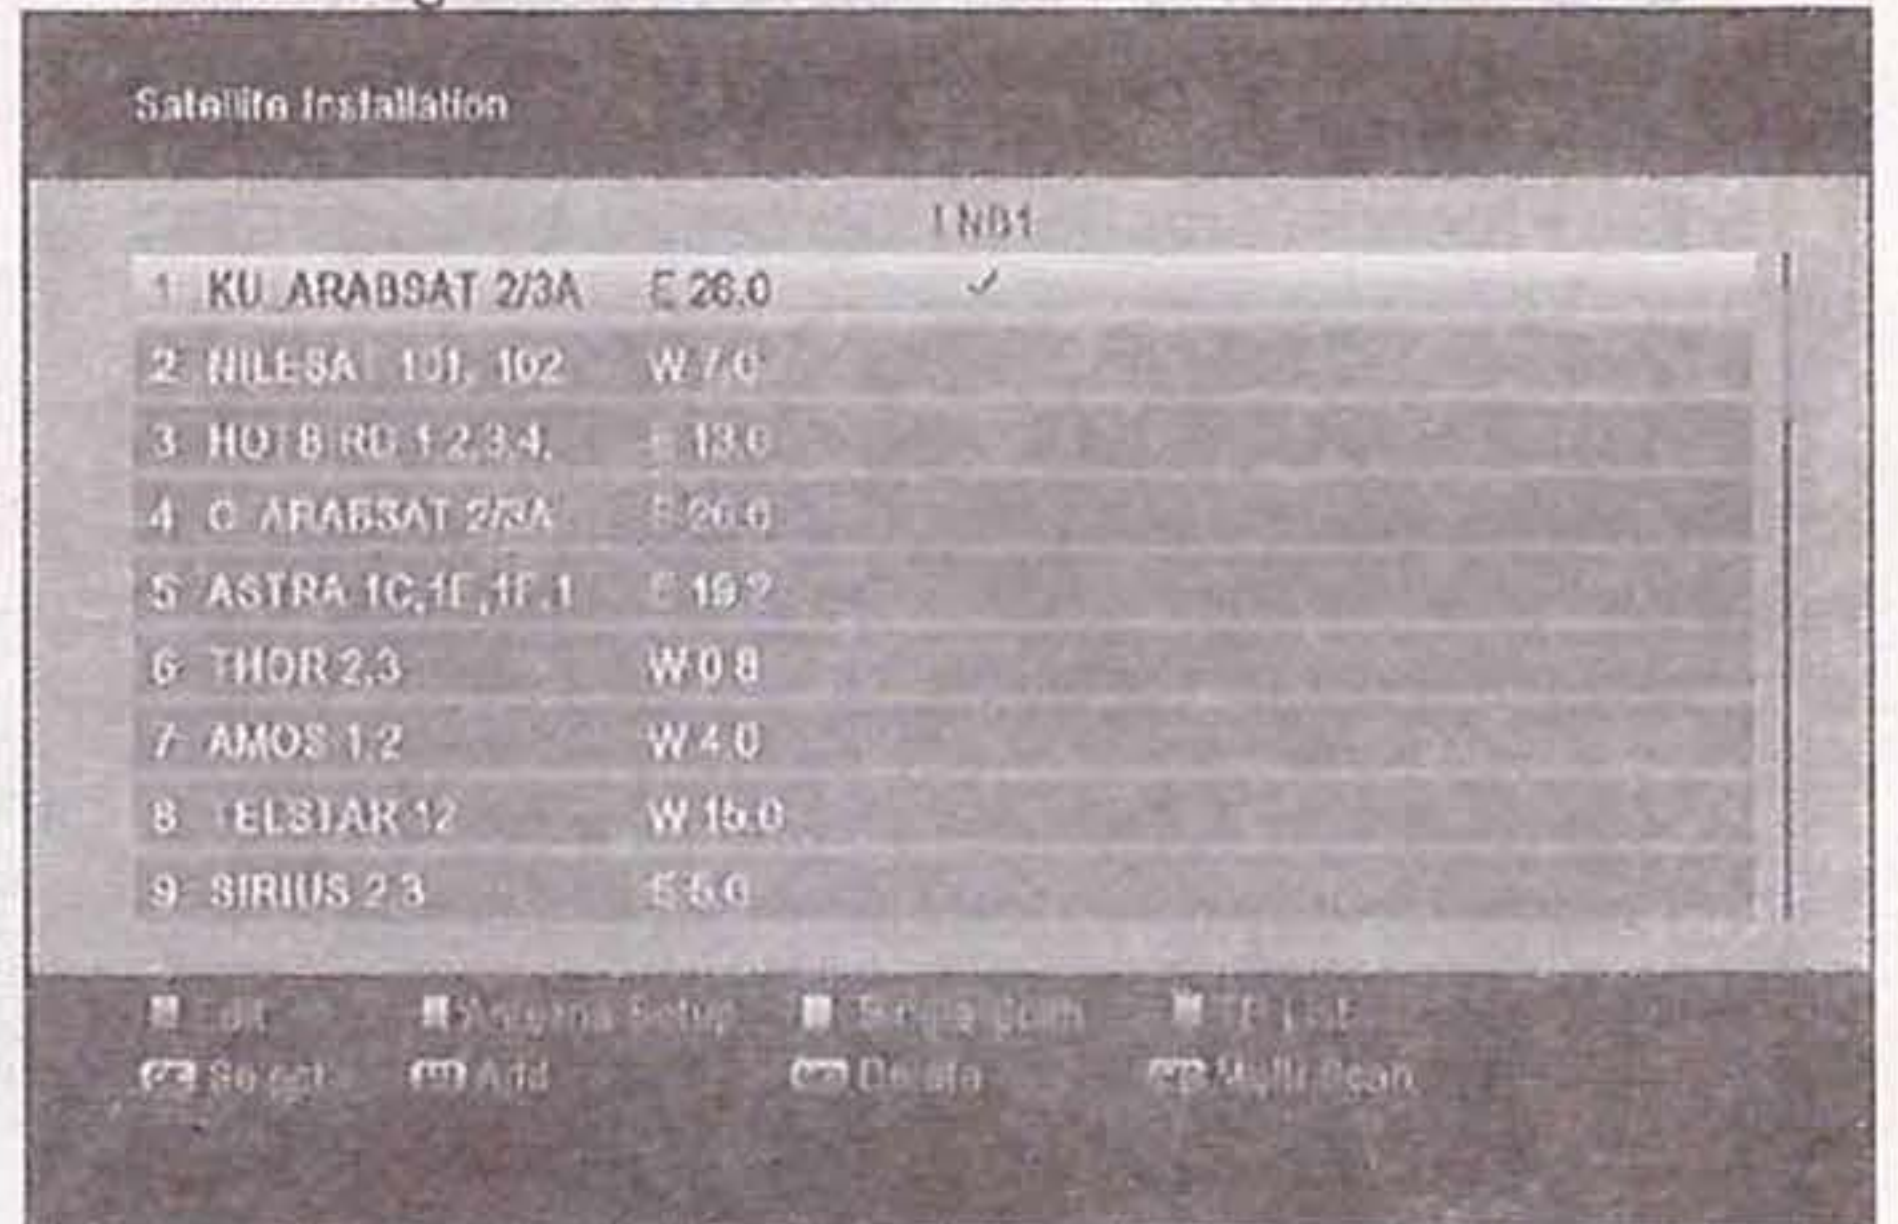


3.3 Anten Ayarı

SAT düğmesine basarak Uydu Listesi menüsünden Anten Ayarına girebilirsiniz.

Sabit Anten

Eğer "Antenna Connection" menüsünden "Fixed Antenna"

seçeneğini seçerseniz aşağıdaki ekranı görürsünüz:

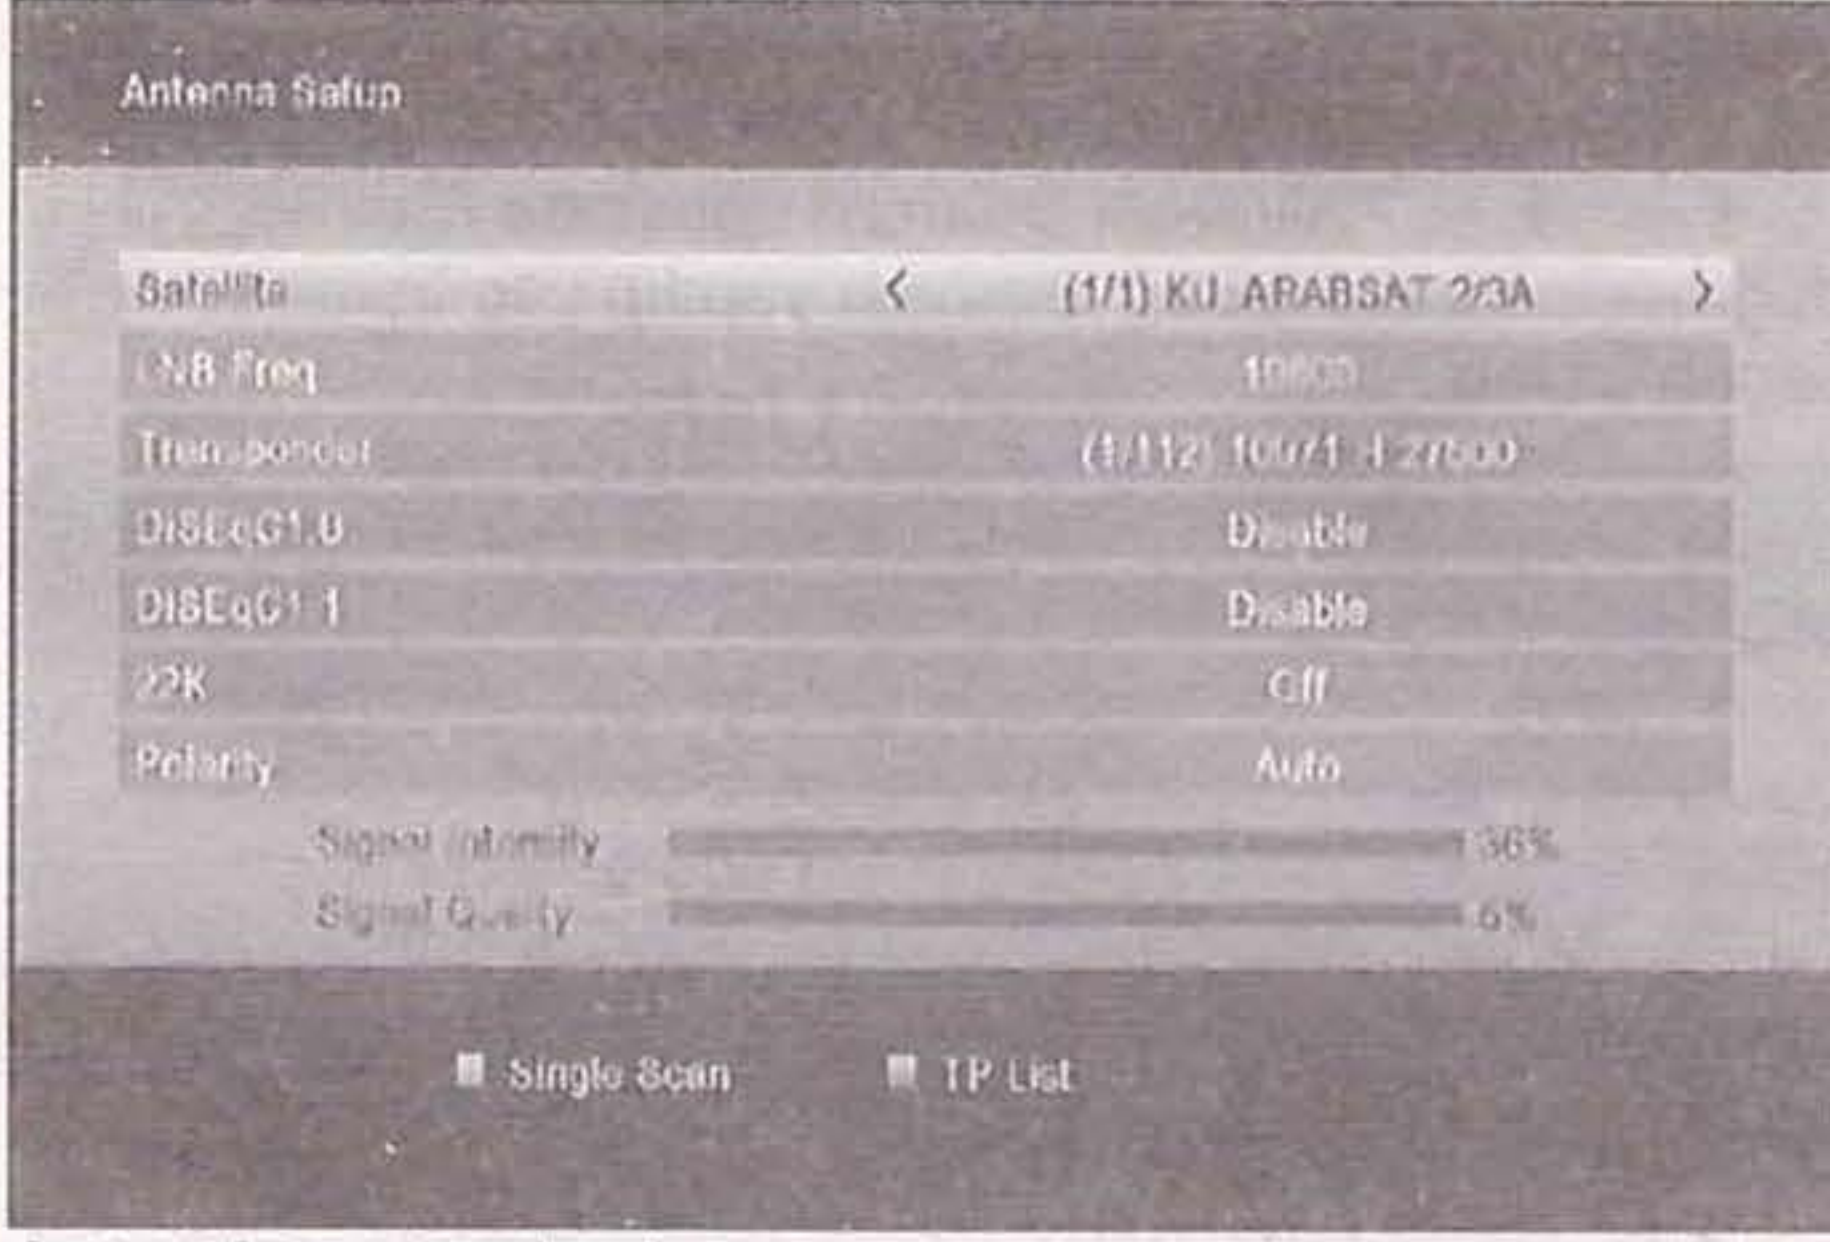

Anten Ayarı modunda:

1 Satellite: Bu öğede [Sol / Sağ] düğmesine basarak uydular arasında dolaşabilir ve [OK] düğmesine basarak doğrudan seçebilmemiz için uydu listesine girebilirsiniz.

2 LNB Freq: Bu öğede [Sol / Sağ] düğmesine basarak parametre seçebilirsiniz. Seçenekler 5150 / 5750 / 5950 / 9750 / 10000 / 10050 / 10450 / 10600 / 10700 / 10750 / 11250 / 11300 / 5150-5750 / 5750-5150 / Universal(9750-10550) / Universal(9750-10600) / Universal(9750-10700) / Universal(9750-10750) / Unicable(9750-10600) / Unicable(10200) şeklindedir.

3 Transponder: [Sol / Sağ] düğmesine basarak farklı TP seçebilirsiniz.

4 DiSEqC1.0: [Sol / Sağ] düğmesine basarak seçenekler arasında dolaşabilirsiniz. Seçenekleriniz şunlardır: Disable / LNB1 / LNB2 / LNB3 / LNB4

5 DiSEqC1.1: [Sol / Sağ] düğmesine basarak seçenekler arasında dolaşabilirsiniz.

6 22K: [Sol / Sağ] düğmesine basarak "ON / Off" arasından seçim yapabilirsiniz "ON" durumundayken alıcı 22K girişinden TV ve radyo sinyali alacaktır. "Off" durumundayken alıcı tüm sinyalleri OK girişinden alacaktır.


! Uyarı

LNB türü olarak "Universal" seçtiğinizde 22K ayarını değiştiremezsiniz.

7 Polarity: Bu öğede [Volume Up/ Volume Down] düğmesine basarak "Auto / H / V" ayarları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Motorlu Anten

Eğer "Antenna Connection" menüsünden "Motor Antenna" seçeneğini seçerseniz aşağıdaki ekranı görürsünüz:

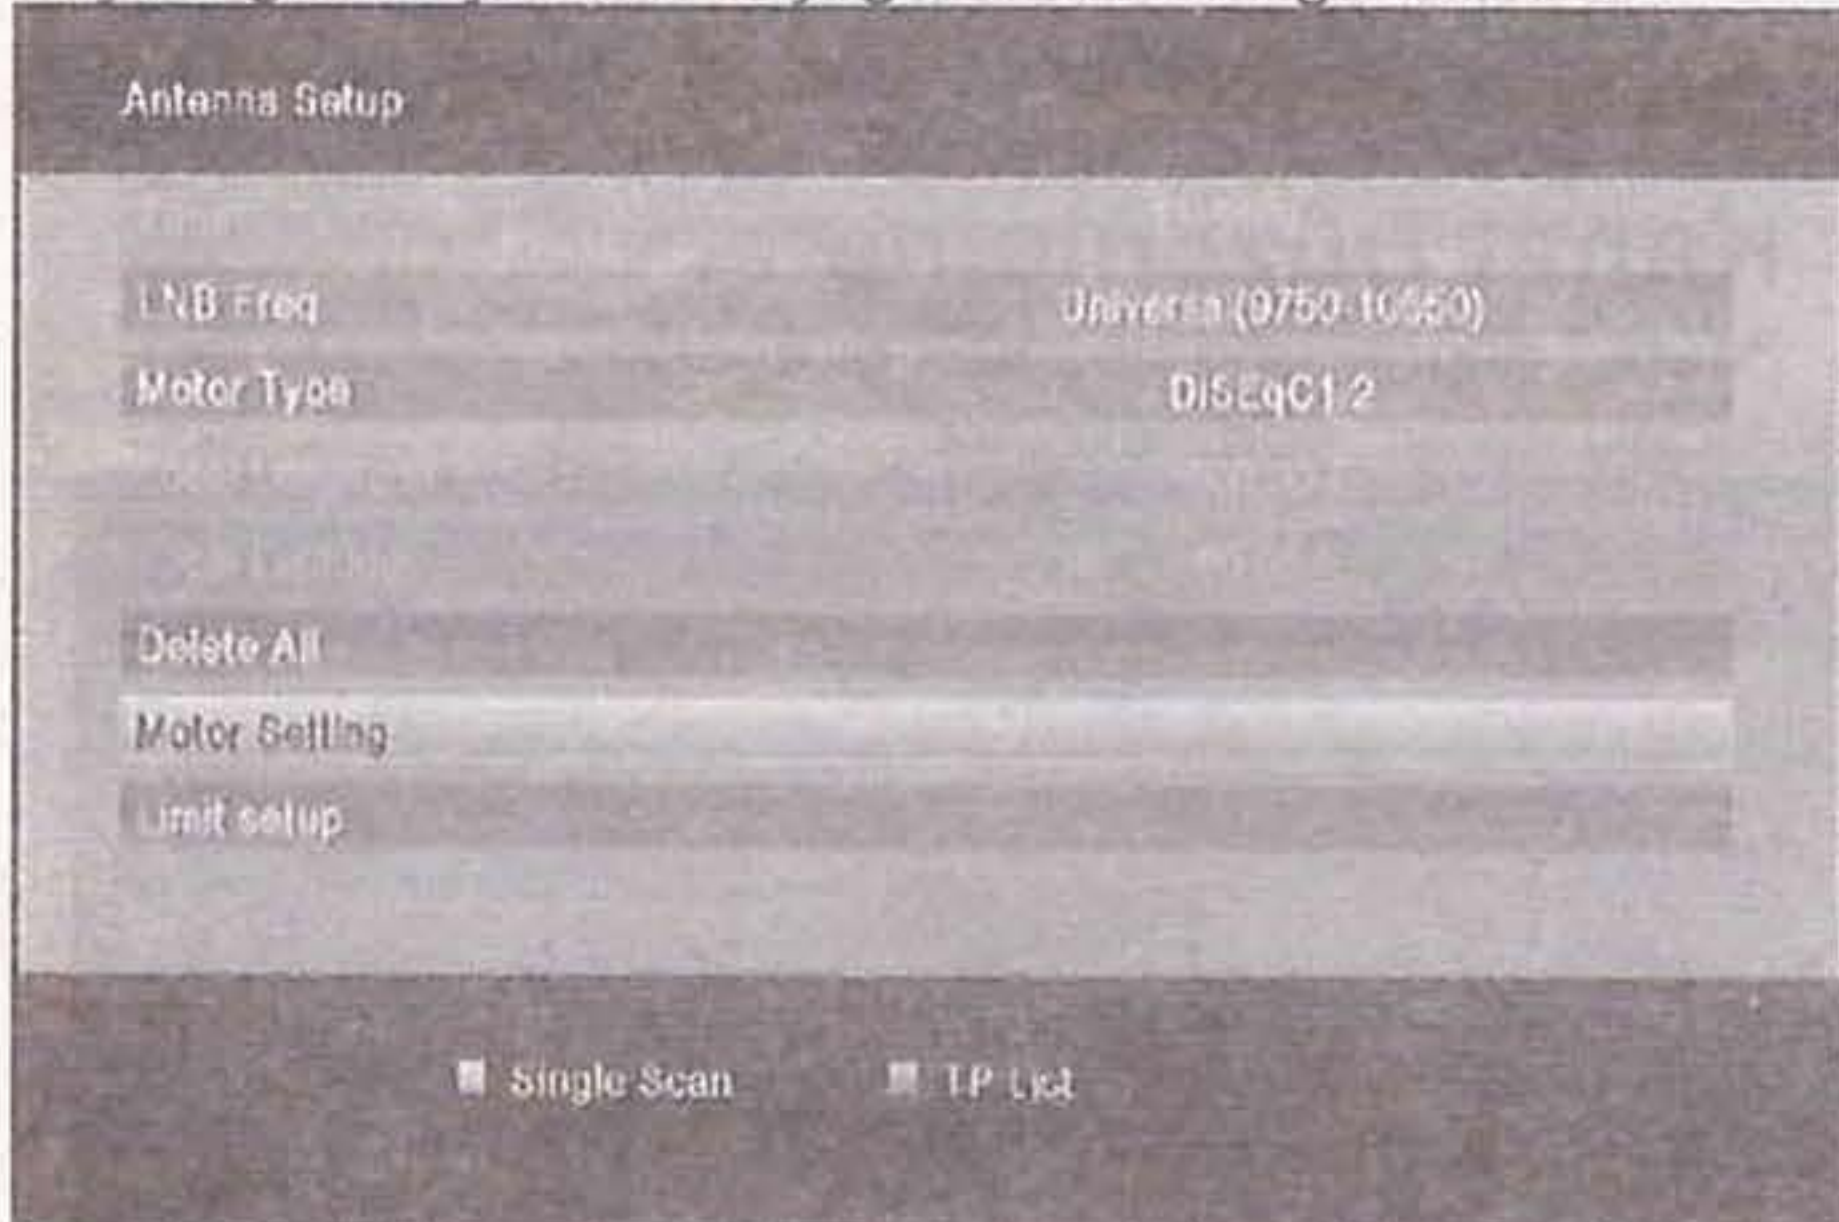

1 LNB Freq: Bu öğede [Sol / Sağ] düğmesine basarak parametre seçebilirsiniz. Seçenekler 5150 / 5750 / 5950 / 9750 / 10000 / 10050 / 10450 / 10600 / 10700 / 10750 / 11250 / 11300 / 5150-5750 / 5750-5150 / Universal(9750-10550) / Universal(9750-10600) / Universal(9750-10700) / Universal(9750-10750) / Unicable(9750-10600) / Unicable(10200) şeklindedir


2 Motor Type: DiSEqC1.2/USALS

3 Local Longitude/Local Latitude: "USALS" seçeneğini seçerseniz "Local Longitude / Local Latitude" seçeneği çıkacaktır. [OK] düğmesine basın ve nümerik düğmeleri kullanarak değeri girin.

4 Delete All: Bu işlem tüm uydu konumlarını silecektir. Ekranda "Are you sure..." sorusu görünecektir. Eğer "Yes" seçeneğini seçerseniz tüm konumlar silinir. "No" seçeneği ile işlemiden vazgeçebilirsiniz.

Bu öğe yalnızca "DiSEqC1.2" modunda mevcuttur.

5 Motor Setting: Eğer "DiSEqC1.2" seçeneğini seçerseniz "Local Longitude / Local Latitude" seçeneği çıkmaz. Aşağıdaki ekran görünür:

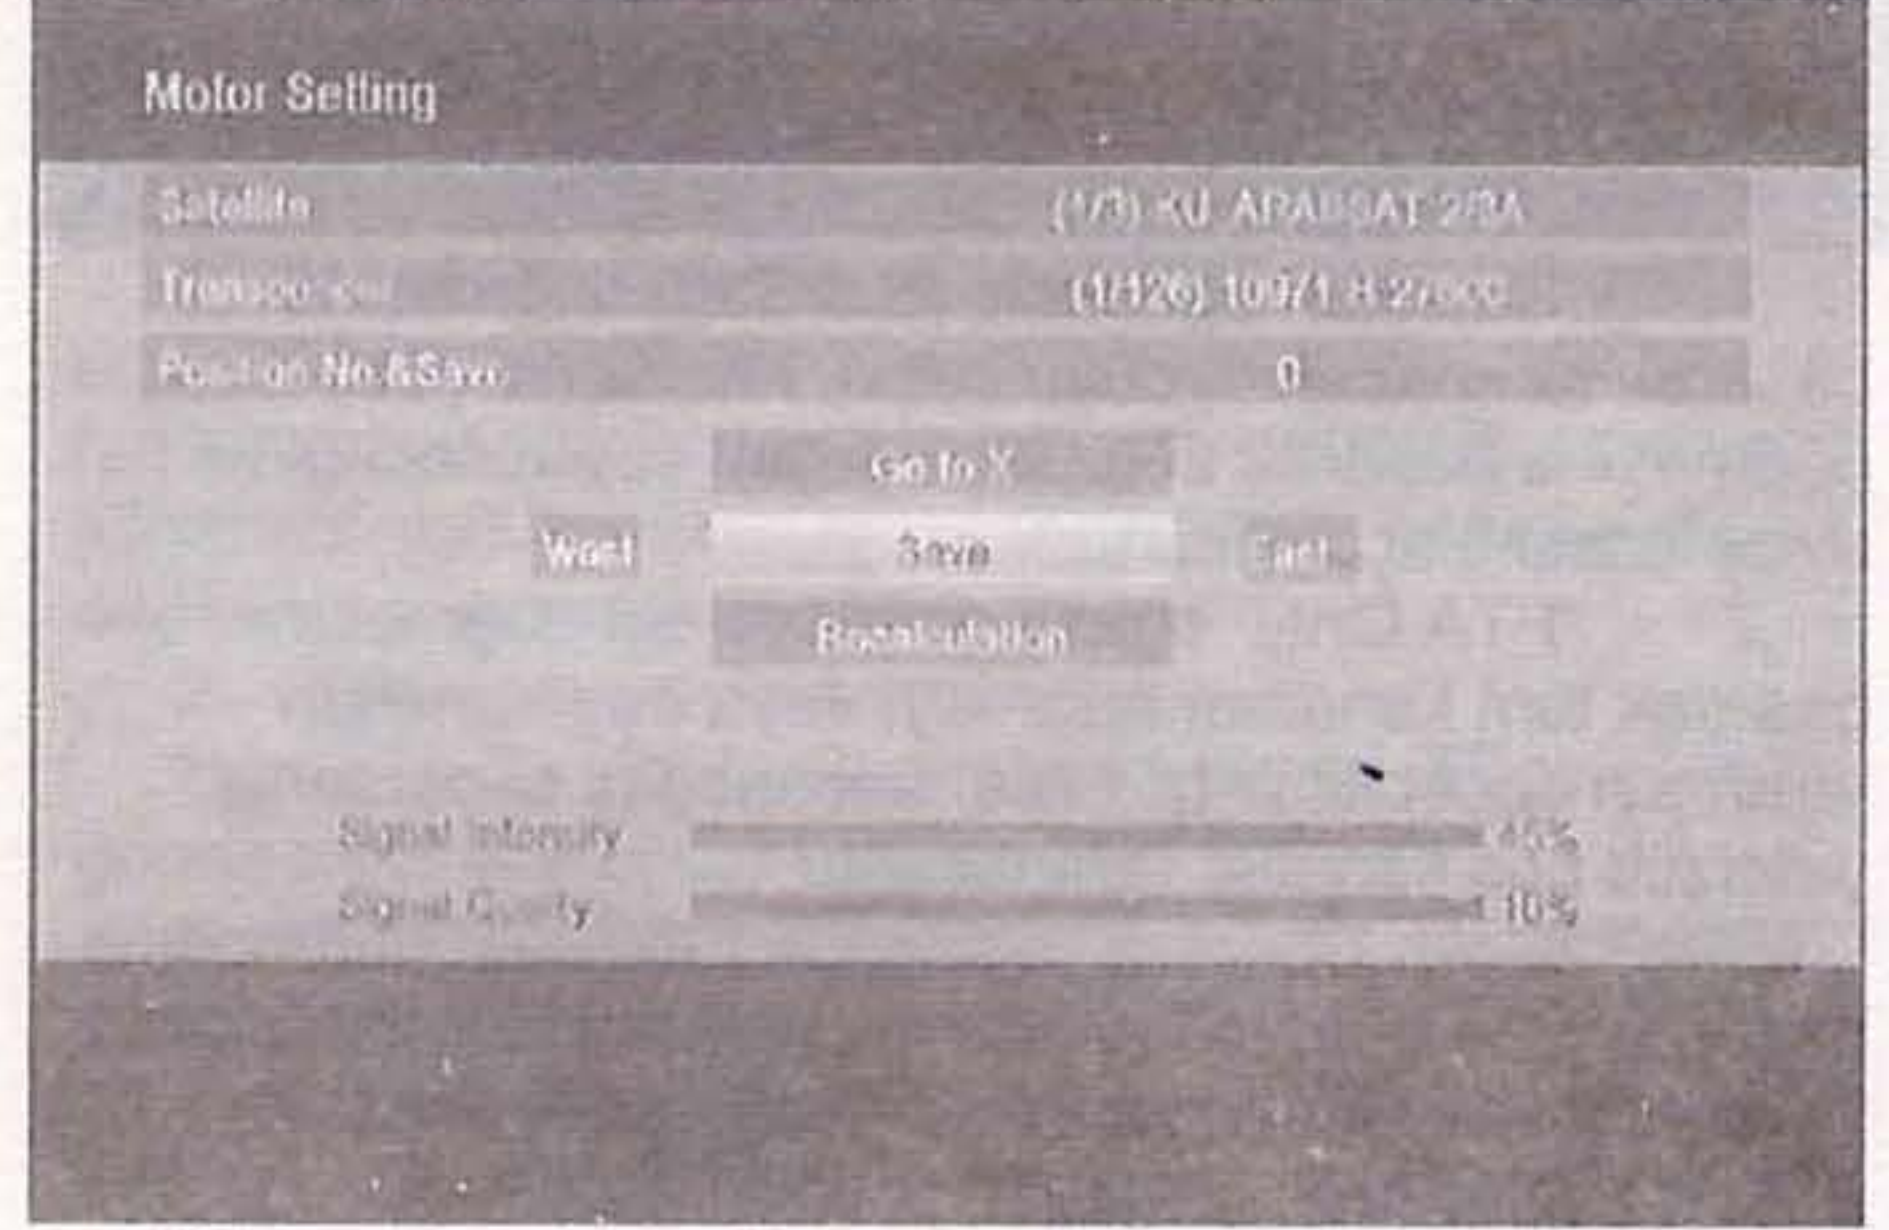

Uydu veya transponder değiştirmek için [Sol/Sağ] düğmesine veya [OK] düğmesine basın.

Position No.&Save: Konum numarasını girmek için [Sol/Sağ] düğmesine basın veya nümerik düğmeleri kullanın.

Go to X: [OK] düğmesine basarak listeyi açabilirsiniz.


"Satellite" ve "Position No.&Save" seçimlerini yaptıktan sonra ışığı "West/Save/East" satırına getirerek [Sol/Sağ] düğmesine basarak çanağı hareket ettirebilir ve [OK] düğmesine basarak konumu kaydedebilirsiniz.

Yeniden hesaplamak için ışığı "Recalculation" seçeneğine getirerek [OK] düğmesine basın.

USALS:

Uydunun boylamını ve yerel enlem/boylam değerlerini girdiğinizde USALS çanağı otomatik olarak hareket ettirebilir. Işığı "Motor Setting" ayarına getirip [OK] düğmesine basarak USALS menüsüne girin. Uydu değiştirmek, çanağın doğru konuma gelmesini sağlayabilir.

6 Limit Setup:

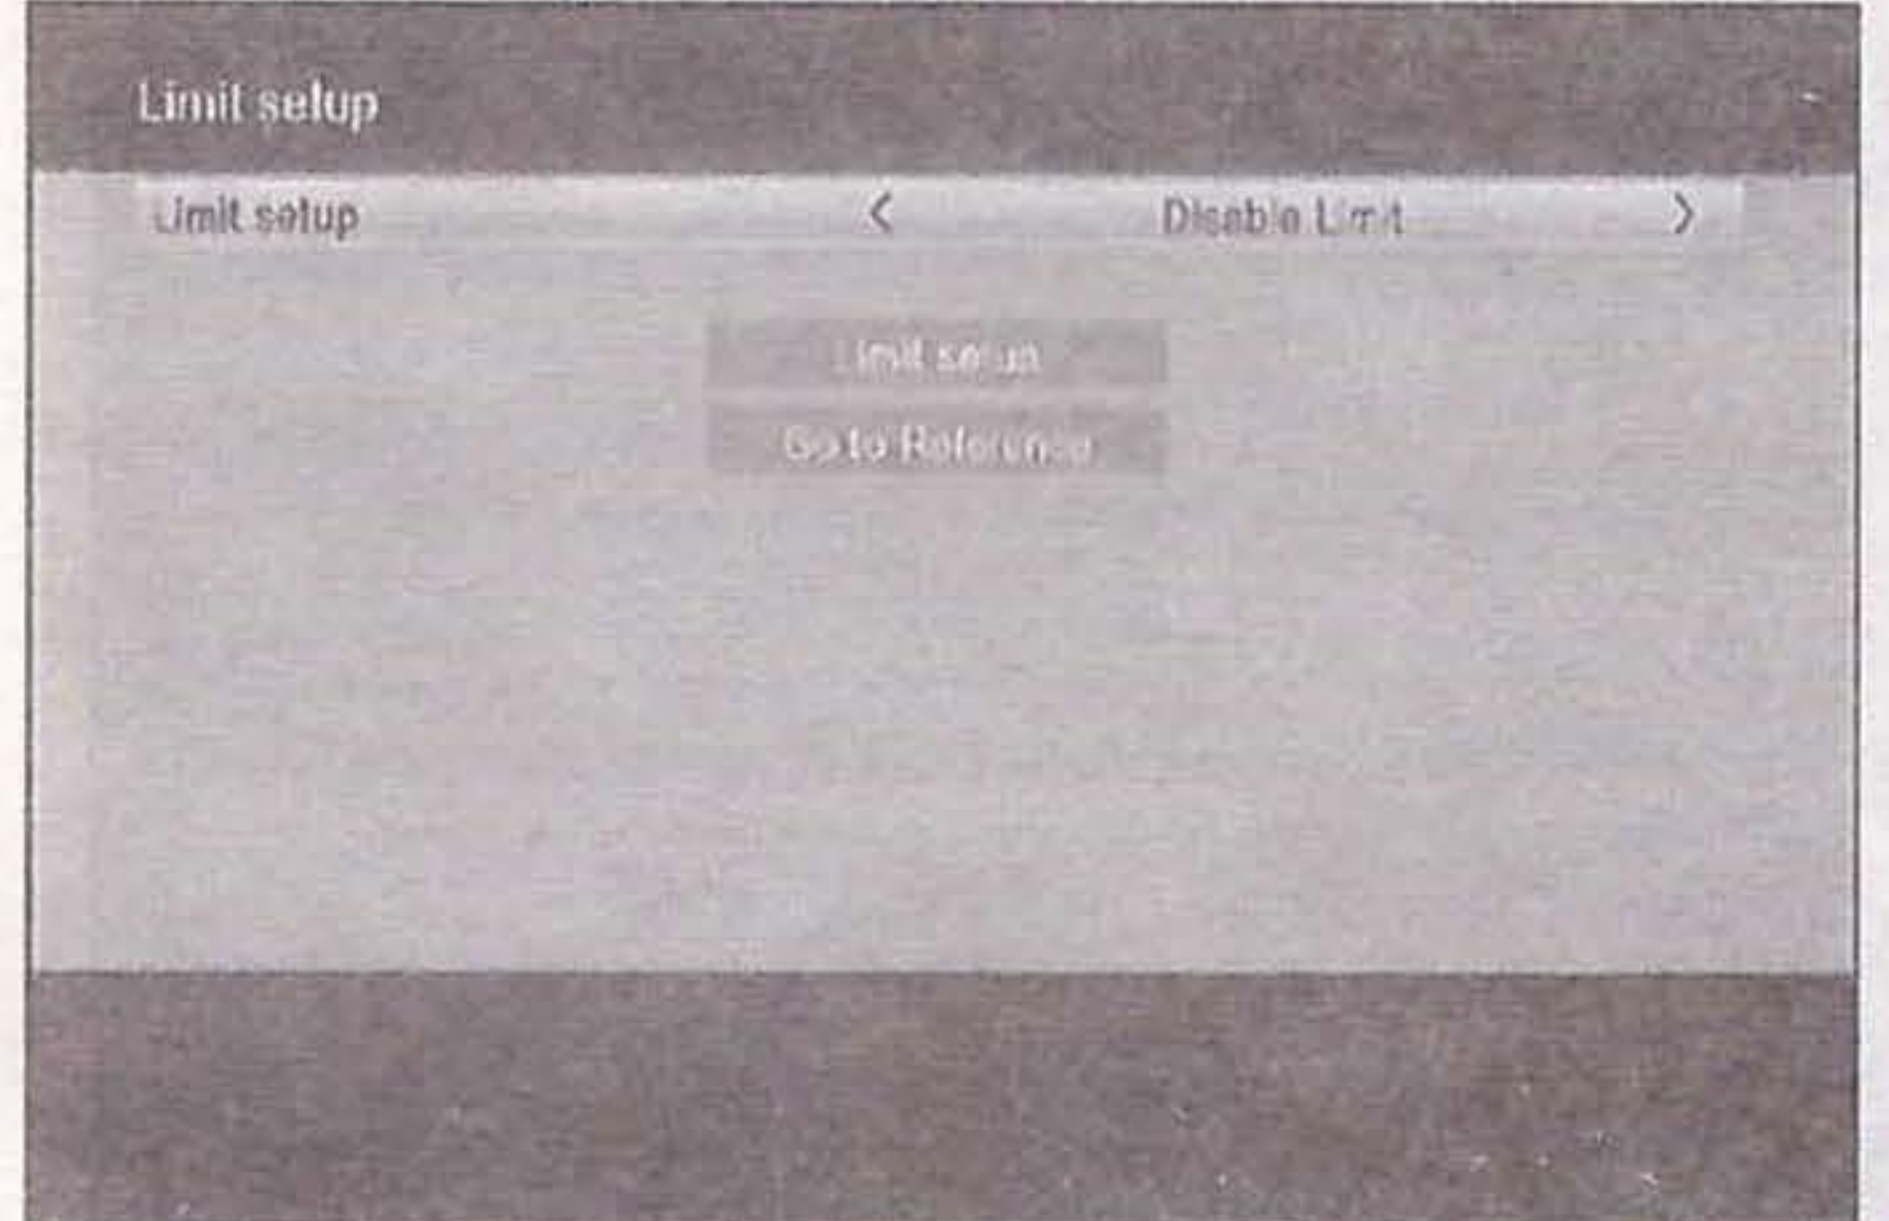

1 "Limit setup" ayarını "West Limit/ East Limit" olarak seçerseniz, ışığı "Limit Setup" satırına getirebilir ve [Sol/Sağ] düğmesine basarak çanağı batıya veya doğruya doğru hareket ettirebilirsiniz.


2 Hedefe doğru hareket ettikten sonra [OK] düğmesine basarak konumu kaydedebilirsiniz.

3.4 Tek Tarama

Uydu Kurulumu menüsünde Anten Ayarı kısmına girmek için [Yeşil] düğmesine basın.

"Single Scan" menüsüne girdiğinizde aşağıdaki ekranı

göreceksiniz:

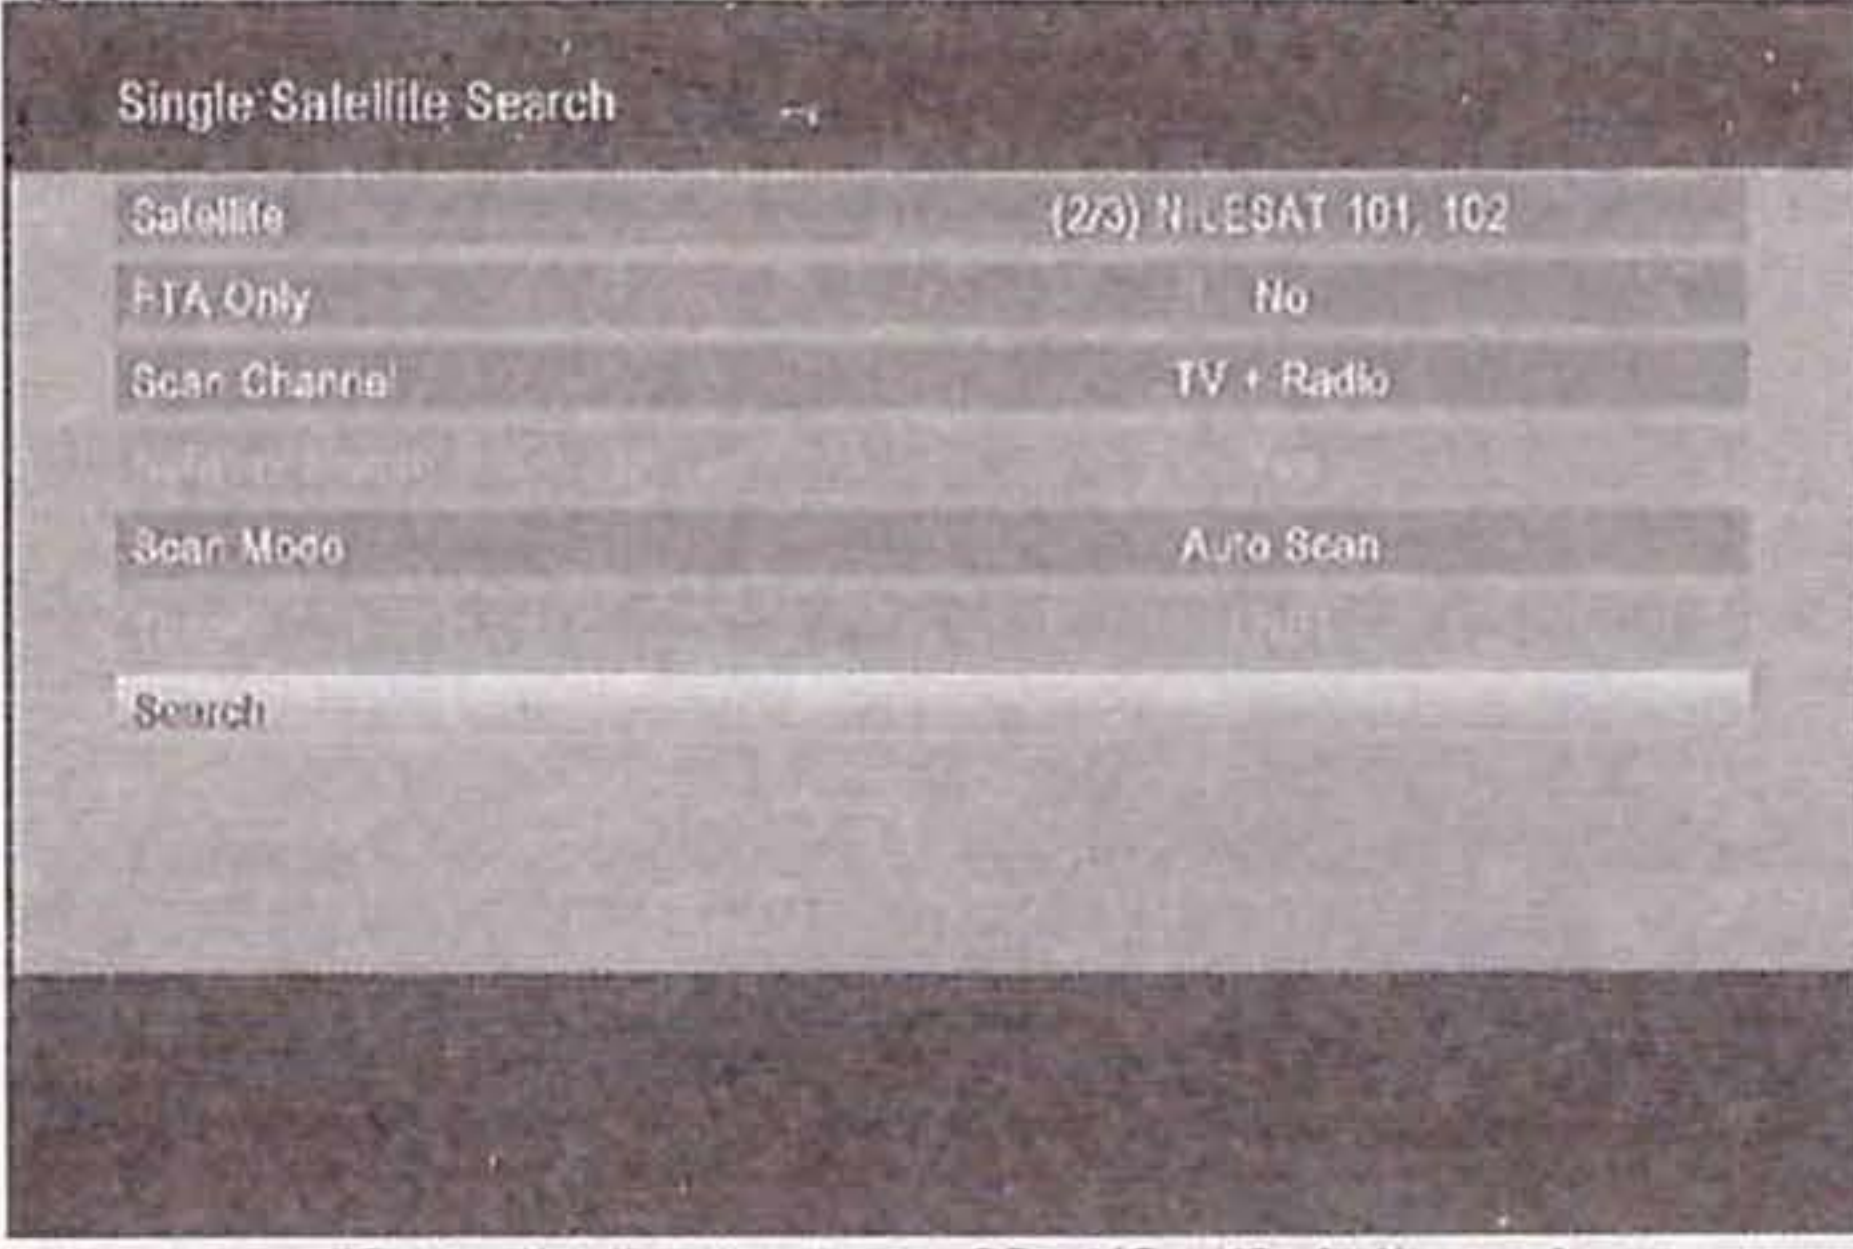

1 "Satellite" ögesinde [Sol/Sağ] düğmesine basarak taranacak uyduyu seçin. İsterseniz [OK] düğmesine basarak doğrudan seçim yapabileceğiniz uydu listesini açabilirsiniz.

2 "FTA Only" ögesinde [Sol/Sağ] düğmesine basarak tüm kanalları taramayı veya boş kanalları taramayı seçebilirsiniz. "Yes" seçeneğini seçerseniz yalnızca boş kanallar taranacaktır.

3 "Scan Channel" ögesinde [Sol/Sağ] düğmesine basarak TV + Radyo kanallarını, yalnızca TV kanallarını veya yalnızca Radyo kanallarını tarayabilirsiniz.

4 "Network Search" ögesinde [Sol/Sağ] düğmesine basarak ağ araması yapılıp yapılmamasını seçebilirsiniz.

! Uyarı

Ağ aramasını yalnızca "Preset Scan" seçeneği seçiliyse yapabilirsiniz.

5 "Scan Mode" ögesinde kör tarama yapmak için "Auto Scan", tüm hazır TP'leri taramak için "Preset Scan" seçeneğini seçebilirsiniz.


6 Işığlı "Search" ögesine getirip [OK] düğmesine basarak taramayı başlatabilirsiniz. Sonraki ekranda ilerleme ve o anda taranan kanal gösterilecektir.

7 "Single Search" menüsünde [Exit] düğmesine basarak o anki değerleri kaydederek taramadan çıkabilirsiniz.

3.5 Çoklu Tarama

Uydu Listesi menüsünde Anten Ayarı kısmına girmek için INFO düğmesine basın.

"Multi Search" menüsüne girdiğinizde aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

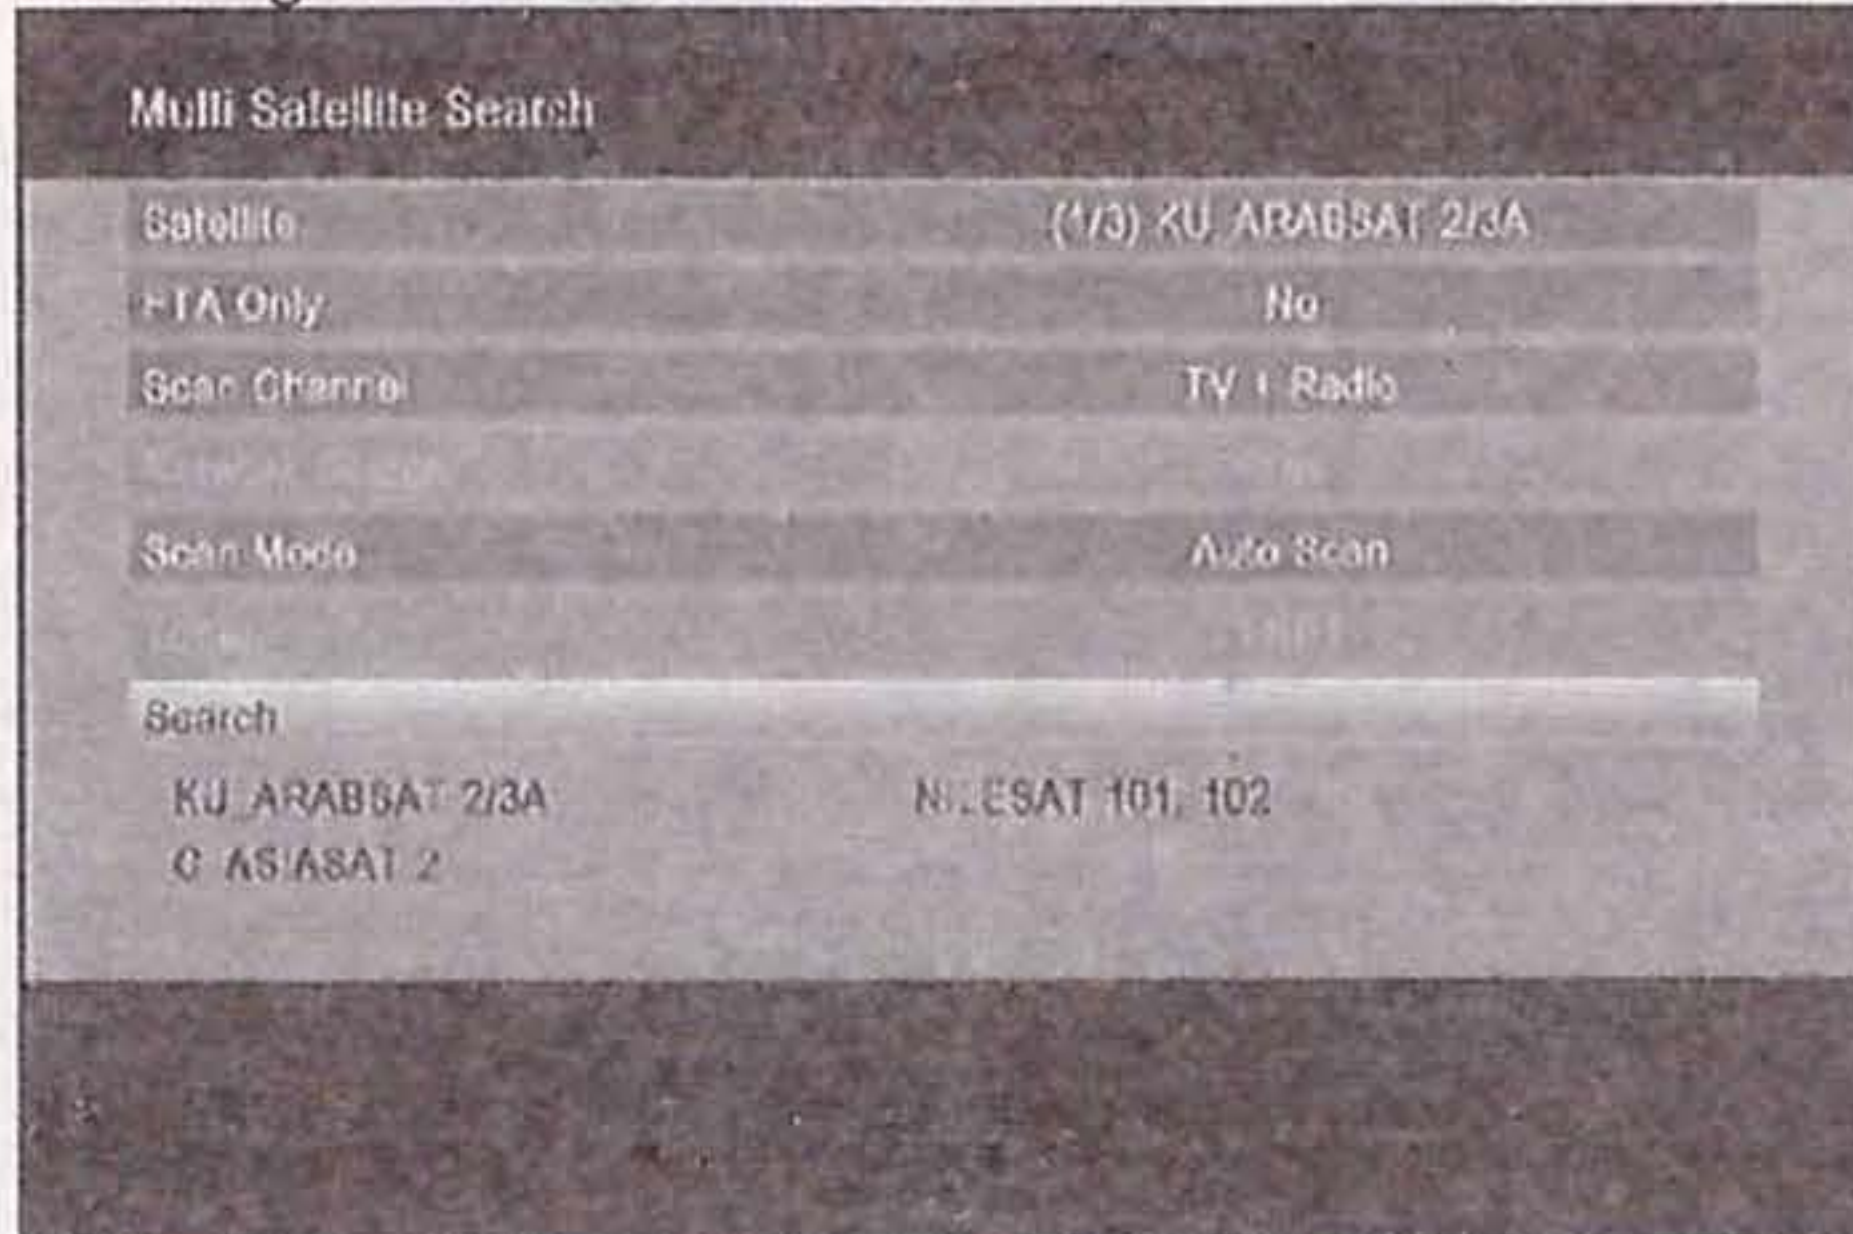

1 "Satellite" ögesinde [Enter] düğmesine basarak seçili uyduyu görebilirsiniz. Sistem uydu aramak ve kanal taramak için DiSEqC1.0 / DiSEqC1.2 / USALS işlevlerini kullanacaktır. Alt kutuda gösterilen tüm uydular taranacaktır.

2 "FTA Only" ögesinde [Sol/Sağ] düğmesine basarak tüm kanalları taramayı veya boş kanalları taramayı seçebilirsiniz. "Yes" seçeneğini seçerseniz yalnızca boş kanallar taranacaktır.

3 "Scan Channel" ögesinde [Sol/Sağ] düğmesine basarak TV + Radyo kanallarını, yalnızca TV kanallarını veya yalnızca Radyo kanallarını tarayabilirsiniz.

4 "Network Search" ögesinde [Sol/Sağ] düğmesine basarak ağ araması yapılıp yapılmamasını seçebilirsiniz.

5 "Scan Mode" ögesinde kör tarama yapmak için "Auto Scan", tüm hazır TP'leri taramak için "Preset Scan" seçeneğini seçebilirsiniz.


6 Işığlı "Search" ögesine getirip [OK] düğmesine basarak taramayı başlatabilirsiniz. Sonraki ekranda ilerleme ve o anda taranan kanal gösterilecektir.

7 "Multi Search" menüsünde [Exit] düğmesine basarak o anki değerleri kaydederek taramadan çıkabilirsiniz.

3.6 TP Listesi

[Mavi] düğmesine basarak Uydu Kurulumu menüsündeki TP Listesi kısmına girebilirsiniz.

"TP List" menüsündeyken aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

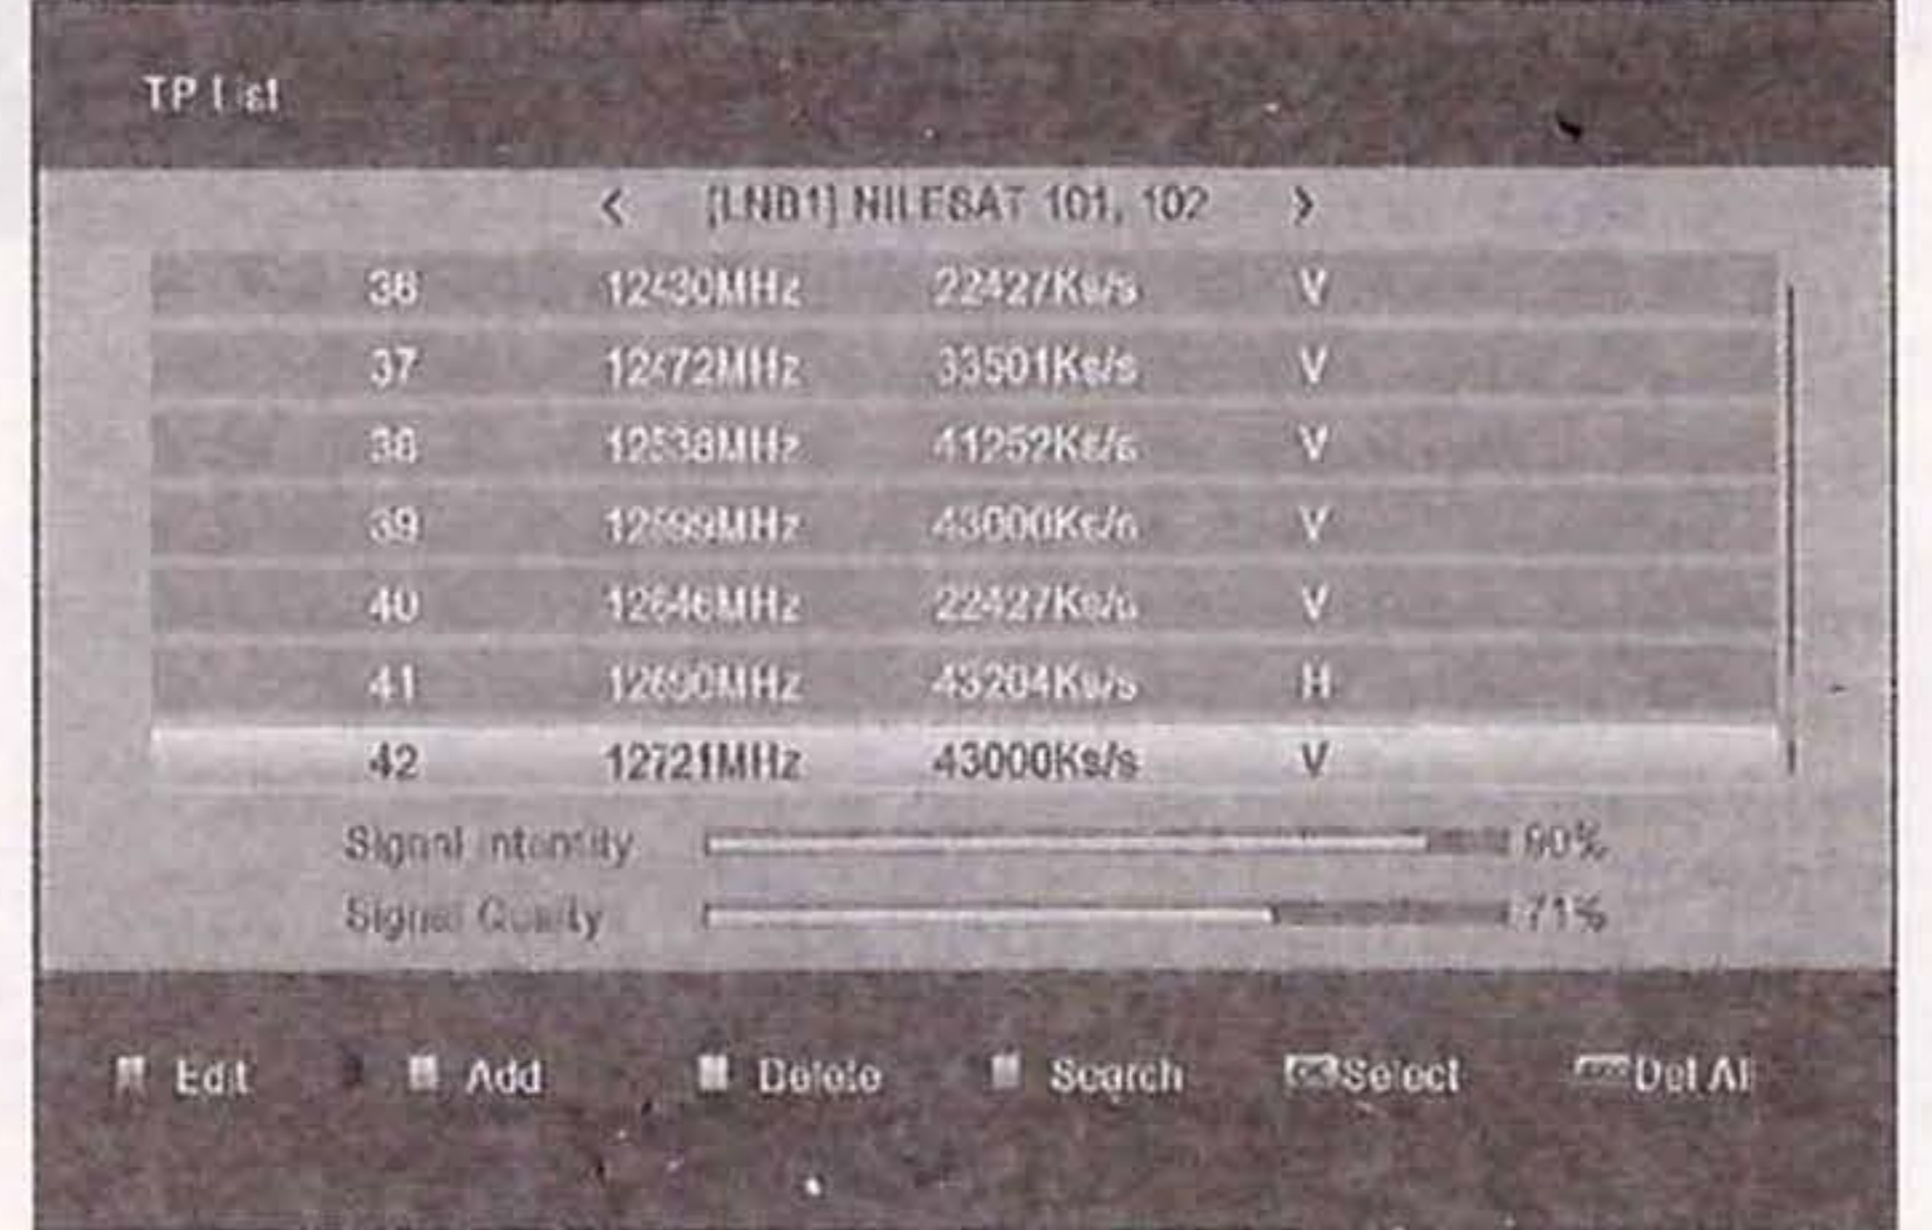

1 [Sol / Sağ] düğmesine basarak uydu değiştirebilirsiniz.

2 [Kırmızı] düğmesine basarak TP bilgisini düzenleyebilirsiniz. Frekans: "3000~13450 MHz", Sembol Oranı: "1000~45000Ks/s".

3 [Yeşil] düğmesine basarak yeni bir TP ekleyebilirsiniz.

4 [Sarı] düğmesine bastığınızda o andaki TP'yi silmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. "Yes" seçeneğini seçtiğinizde aydınlatılmış kanalı silebilirsiniz. İşlemden vazgeçmek için "No" seçeneğini seçin.


5 [Mavi] düğmesine basarak o andaki TP'yi arayabilirsiniz.

6 [OK] düğmesine basarak o andaki TP'yi seçebilirsiniz.

7 [AUDIO] düğmesine basarak tüm TP'leri silebilirsiniz.

4 Kanal Düzenleme

[Menu] düğmesine basarak gireceğiniz menüde aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

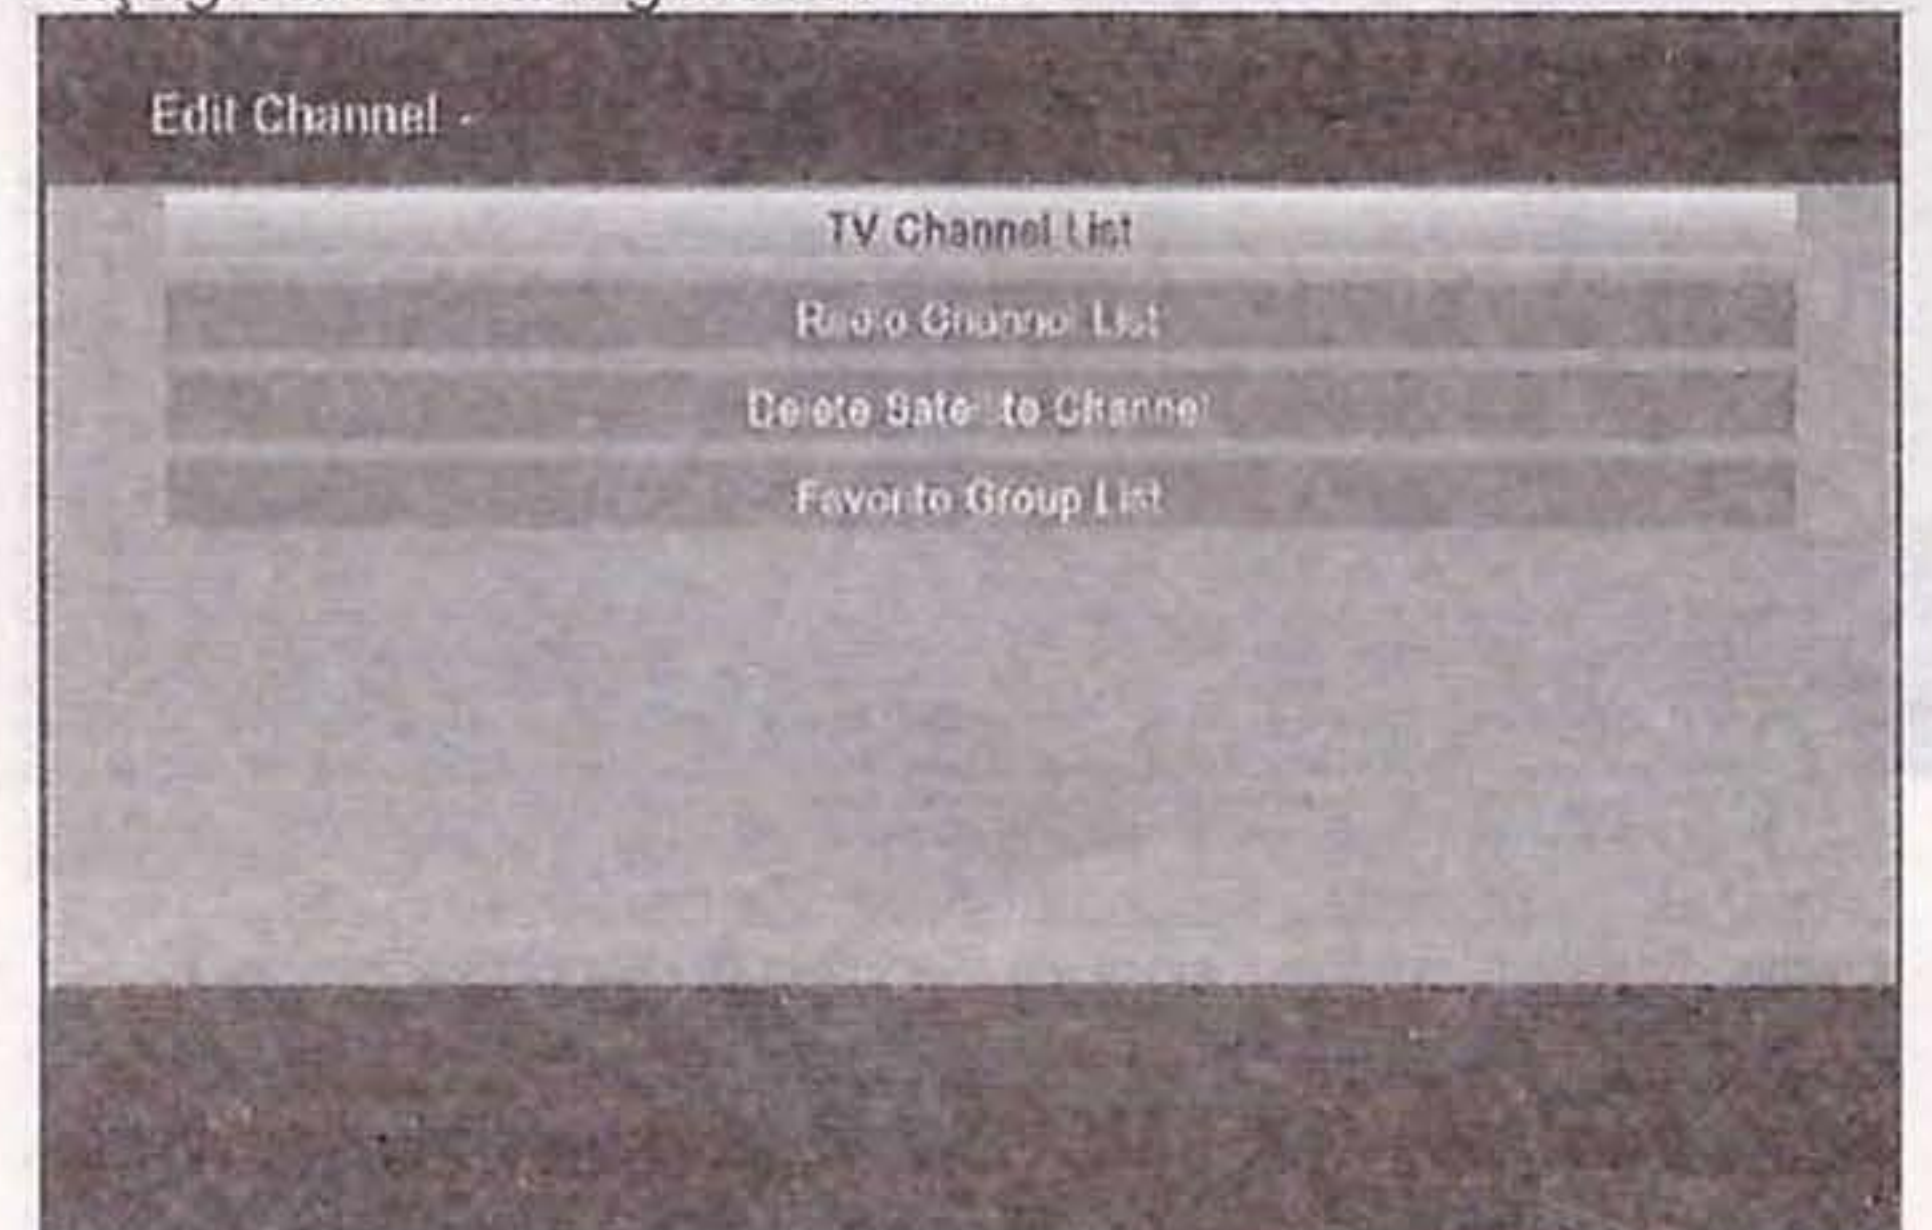


1 [Yukarı/Aşağı] düğmesine basarak öge seçin.

2 [OK] veya [Sağ] düğmesine basarak alt menüye girin. Eğer Menü Kilidi açıksa, şifre girmeniz istenecektir. Hazırdaki şifre "0000"dır.

3 [Sol] veya [Exit] düğmesine basarak ana menüye dönebilirsiniz.

4.1 TV Kanal Listesi

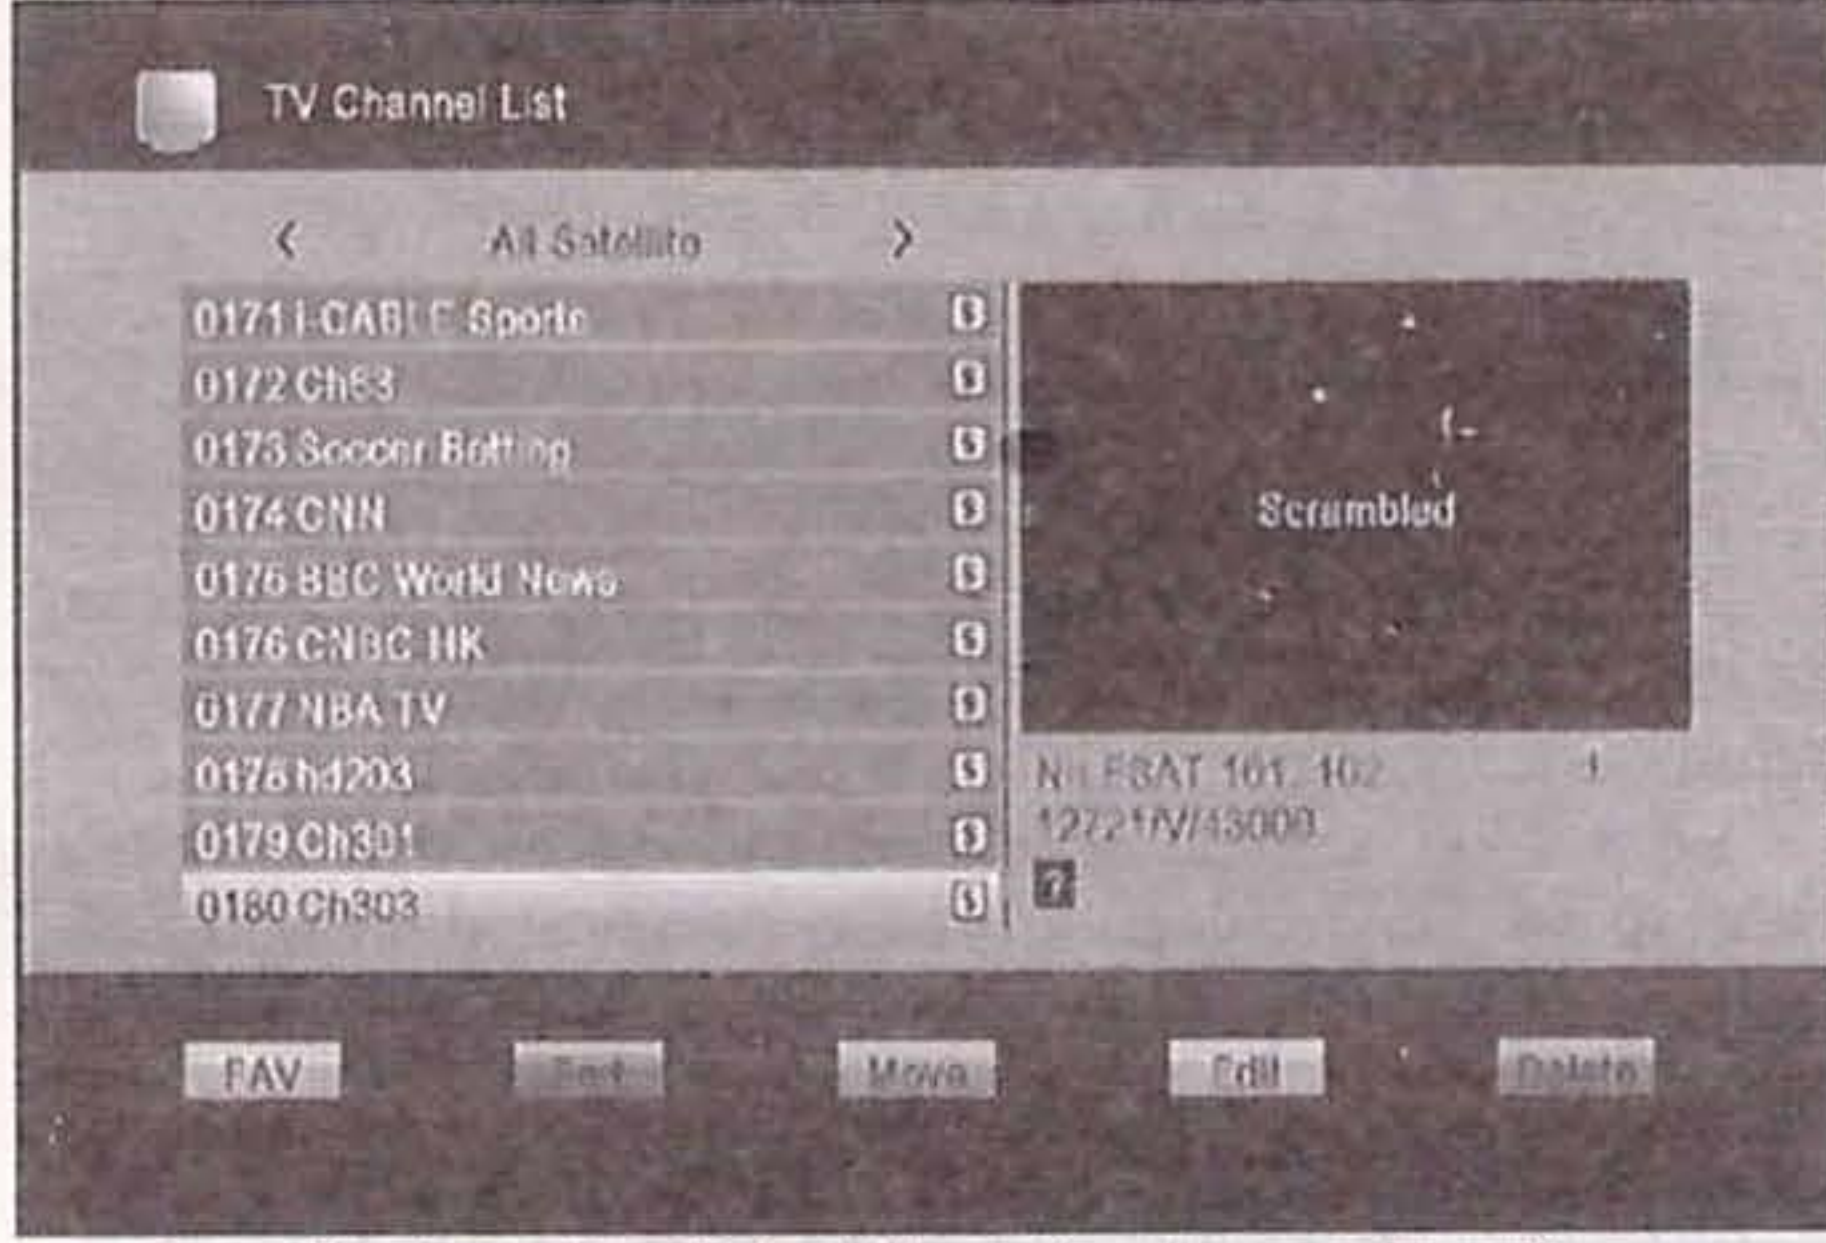


1 [Yukarı /Aşağı] düğmesine basarak ışığı dolaştırabilir, [OK] düğmesine basarak aydınlatılmış programı ekranın sağ tarafındaki ön izleme penceresinde görebilirsiniz.

2 [Sol / Sağ] düğmesine basarak program grubunu değiştirebilirsiniz.

3 [Menu] veya [Exit] düğmesine basarak "Edit Channel" menüsüne dönebilirsiniz.

4 Renk düğmelerine basarak Kanal Listesindeki ilgili işlevleri kullanabilirsiniz.

4.1.1 Favori

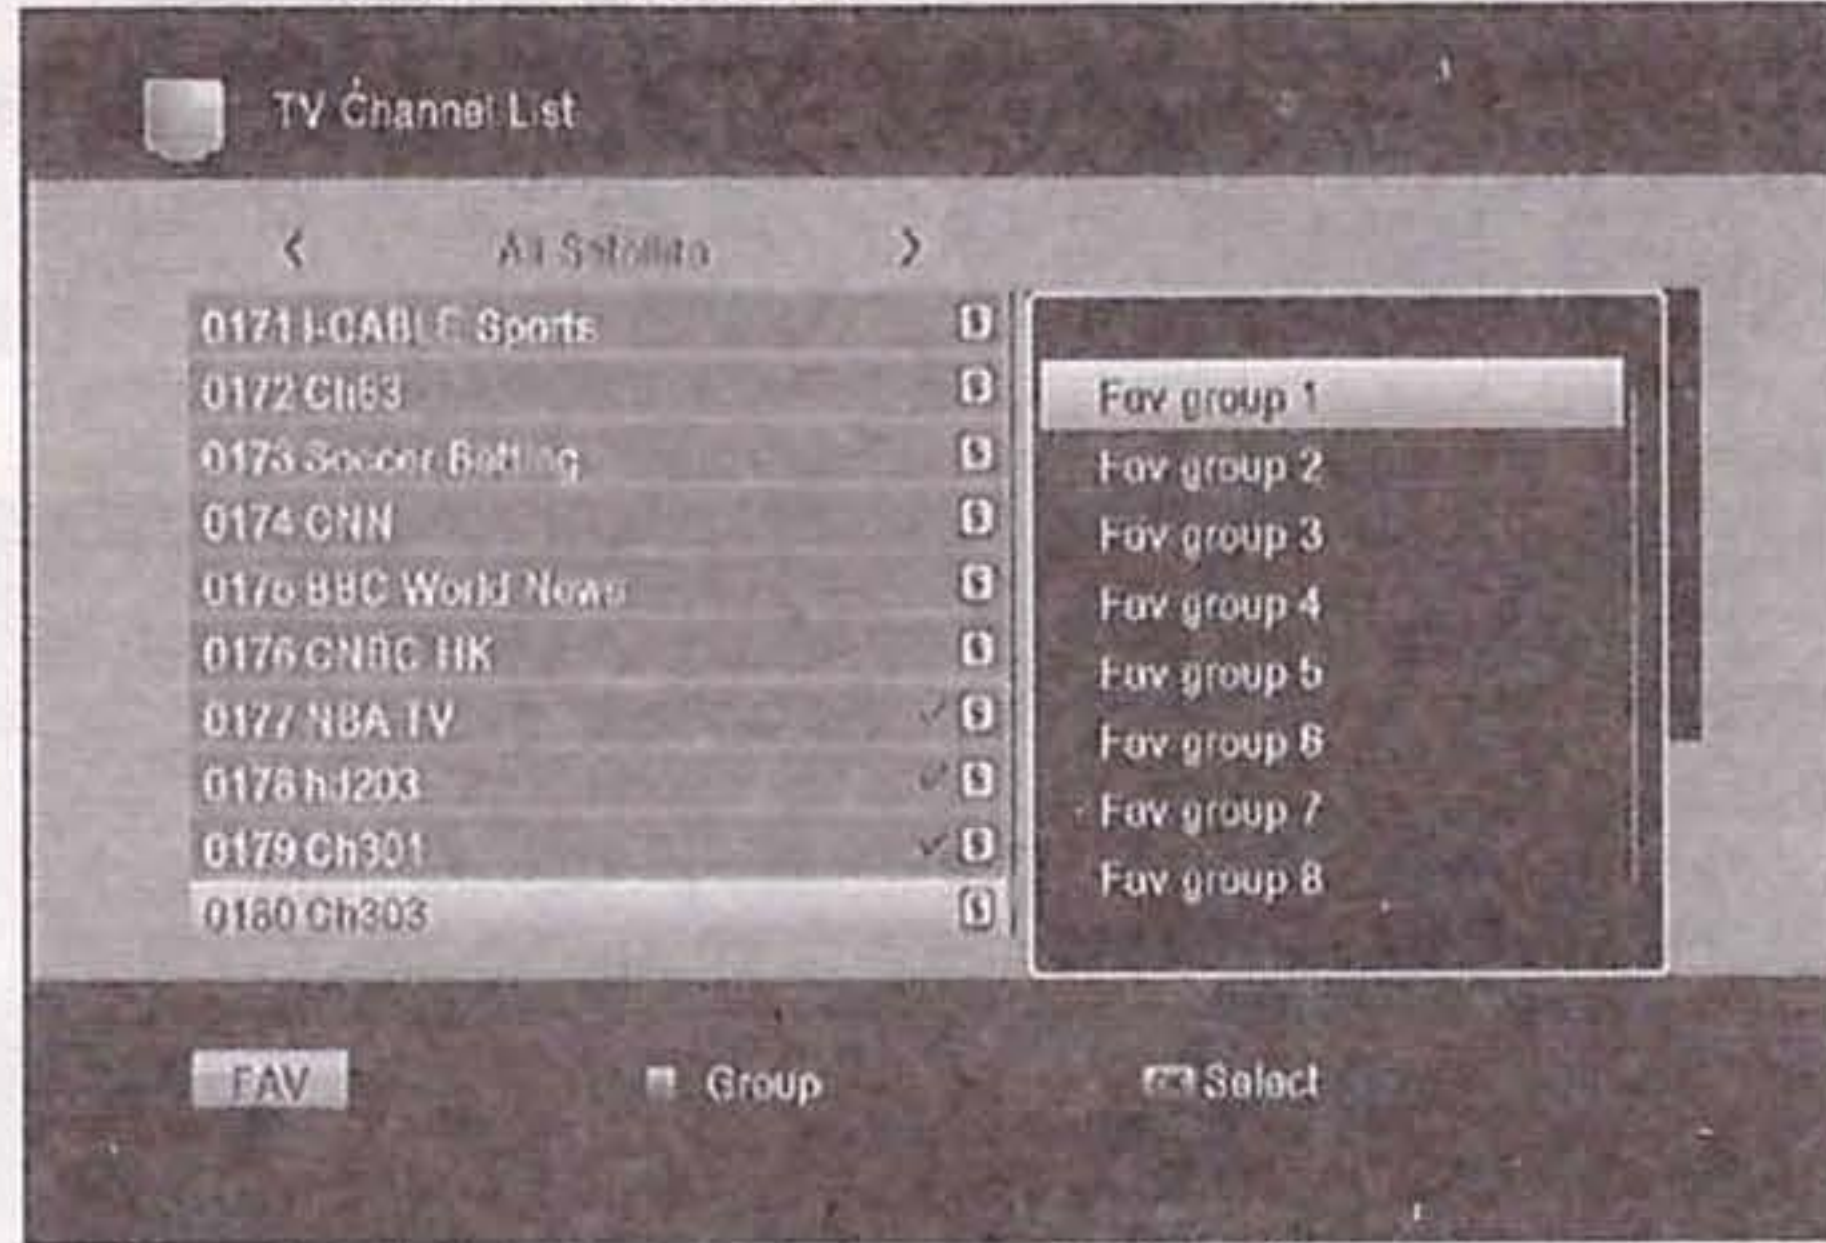


1 [FAV] düğmesine basarak favori ayarlarına girebilir, sonra da [OK] düğmesine basarak kanal seçebilirsiniz.

2 Yukarıda gördüğünüz Favori penceresinde 8 favori grubu arasında dolaşmak için [Channel Up/Channel Down] düğmesini kullanın, seçili favori grubunun sol tarafında favori işaretlemek için [OK] düğmesine basın.

3 İşaretli favori grubunda [OK] düğmesine basarak işareti kaldırabilirsiniz.

4 İşaretledikten sonra [Exit] düğmesine basarak TV Kanal Listesine dönebilirsiniz, işaretli kanalların yanında favori işareti gösterilecektir.

4.1.2 Sıralama

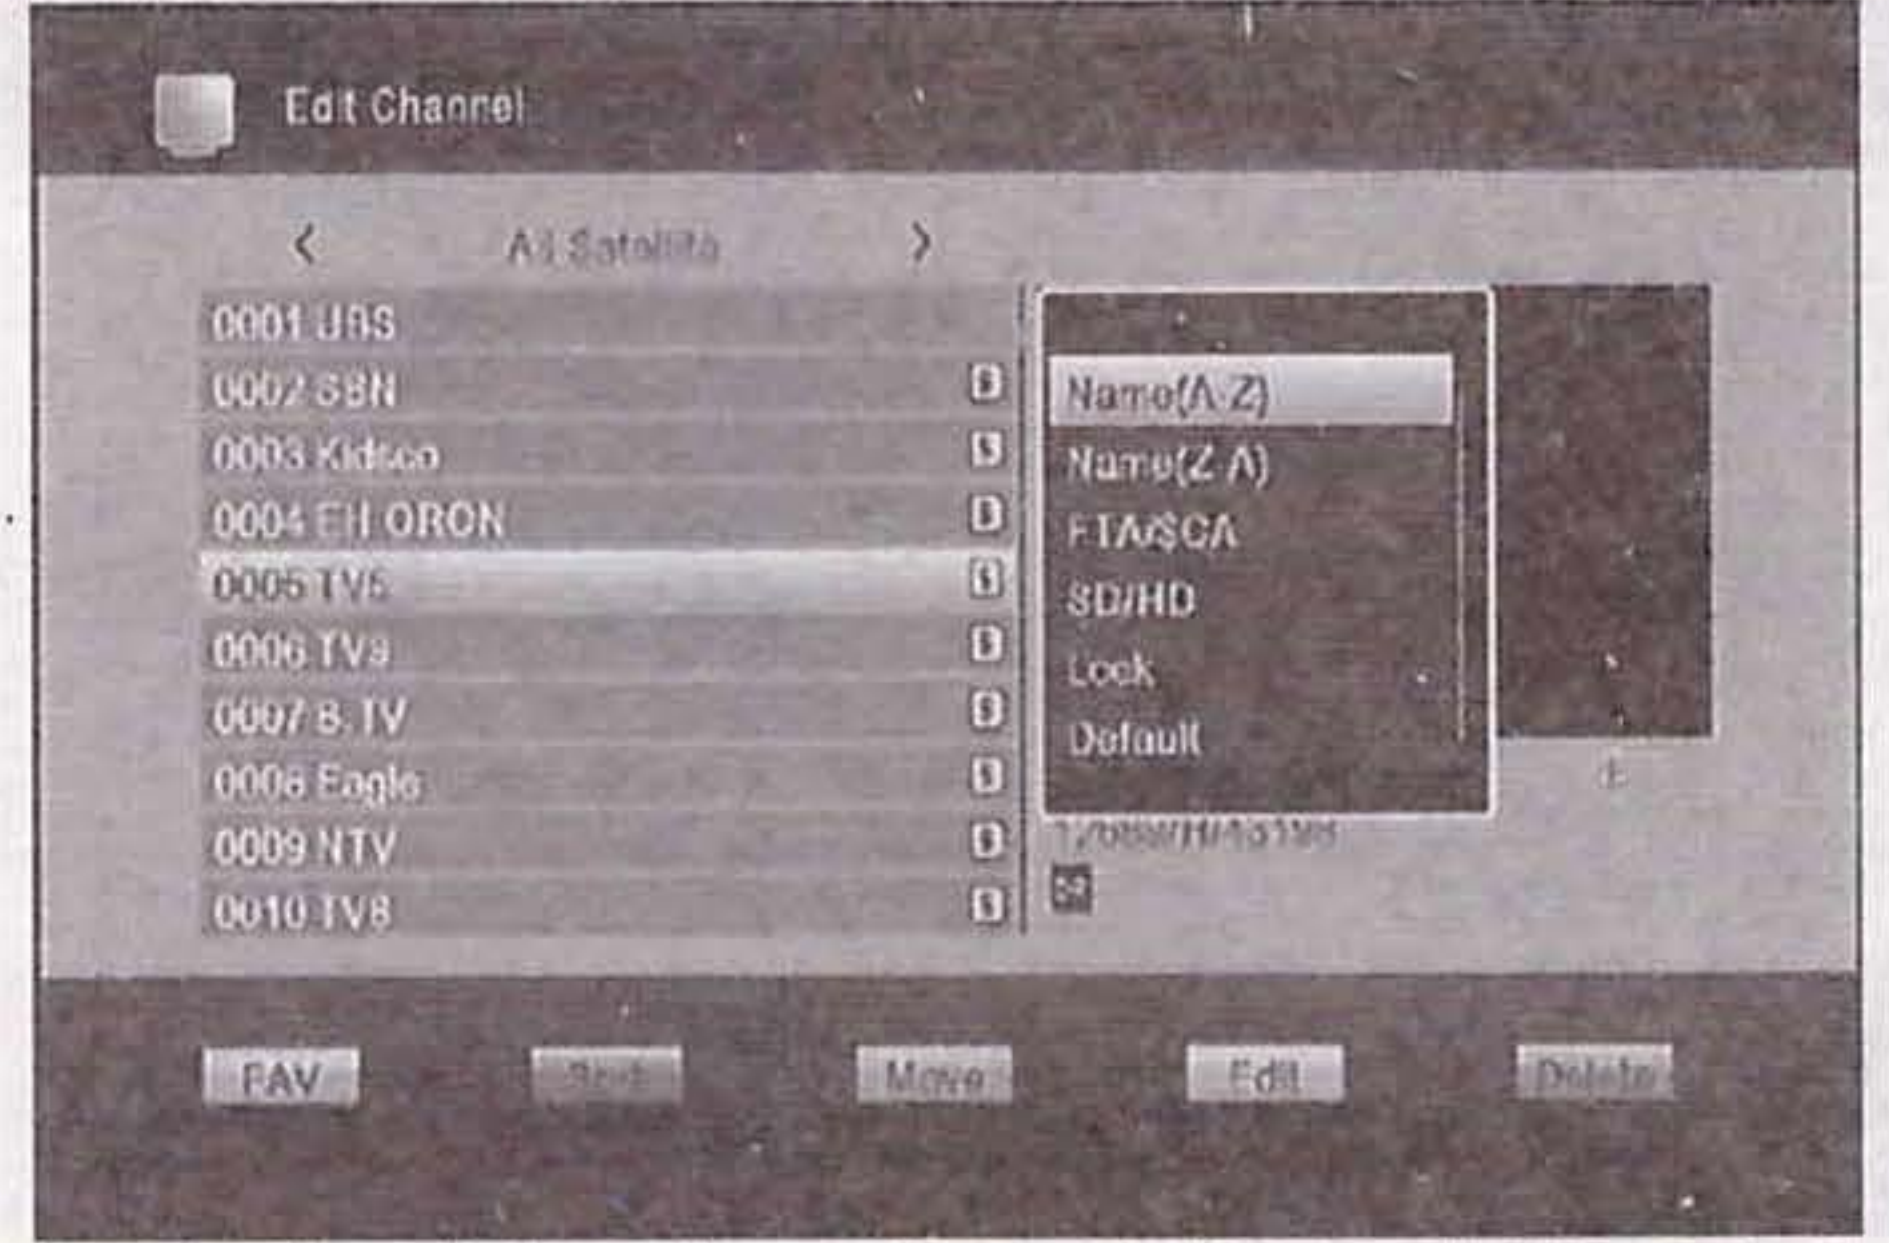

1 Kanal düzenleme ekranında [Kırmızı] düğmesine basarak yukarıdaki "Sort" penceresini açabilirsiniz. 6 farklı sıralama türü bulunur. Işığı dolaştırmak için [Channel Up/Channel Down] düğmesine basın, [OK] düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.

2 Sıralama şekilleri şunlardır:

Name (A-Z): Alfabetik sıralama yapar, "\$" sembolünü görmezden gelir.

Name (Z-A): Alfabetik sıralama yapar, "\$" sembolünü görmezden gelir.


Free/Scramble: Kanalları açık ve şifreli olanlara göre sıralar. Açık kanallar kanal listesinin yukarısında, şifreli olanlar ise aşağısında yer alır.

SD/HD: Kanalları SD veya HD yayınlara göre sıralar.

Lock: Kilitli tüm kanalları toplar ve TV Kanalı listesinin en altında sıralar.

Default: Hazır sırayı kullanır.


4.1.3 Yer Değiştirmek

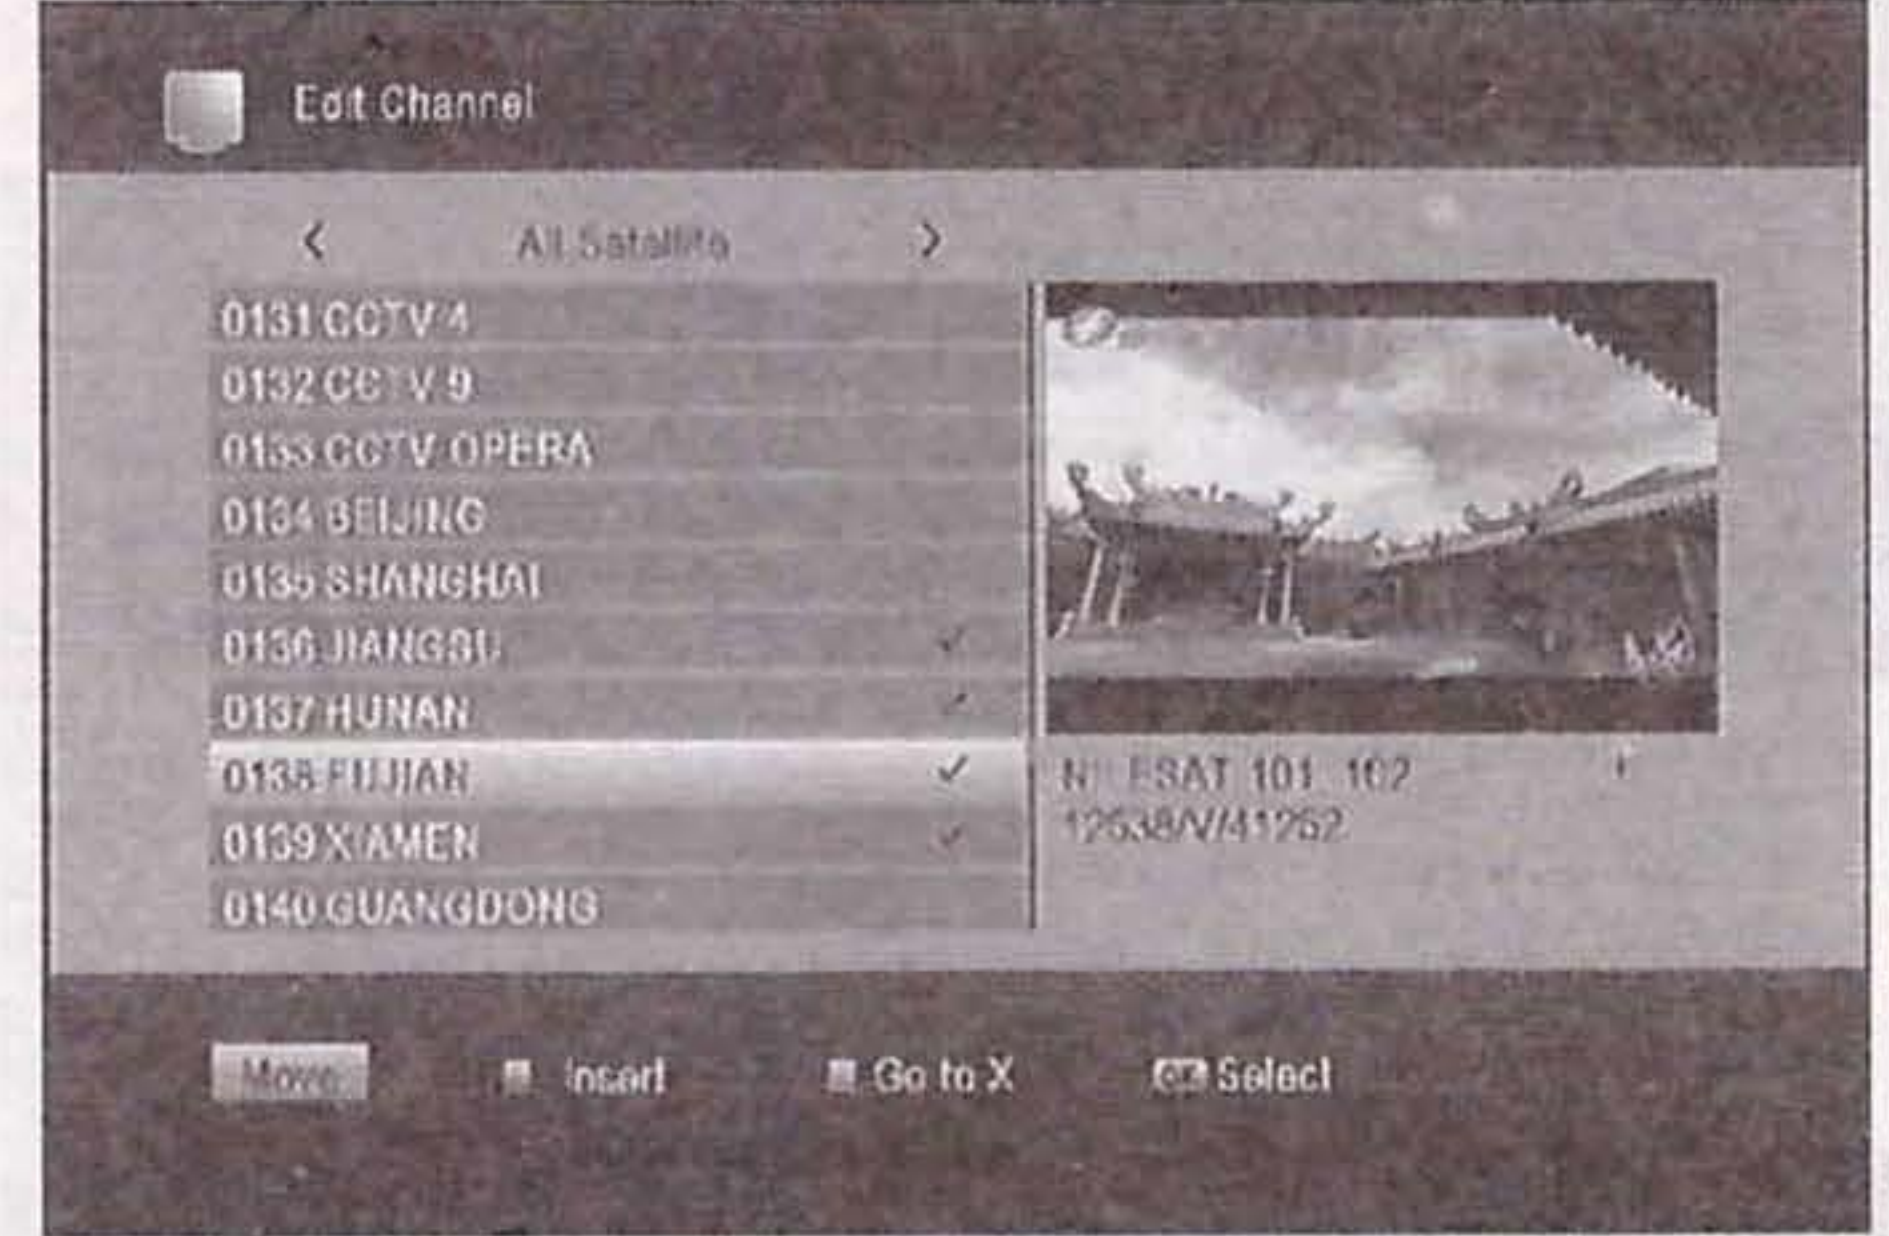


1 Kanal düzenleme ekranında [Kırmızı] düğmesine basın, sonra ışığı dolaştırmak için [Yukarı/Aşağı] düğmesine basın, [OK] düğmesine basarak seçili kanalın yanında yukarıdaki gibi işaret koyun.

2 Işığı [Yukarı/Aşağı] düğmesine basarak hareket ettirebilirsiniz. Kararınızı onaylamak için [Kırmızı] düğmesine, kanalları kanal listesinin numarasına göre hareket ettirmek için [Mavi] düğmesine basın.

4.1.4 Düzenlemek

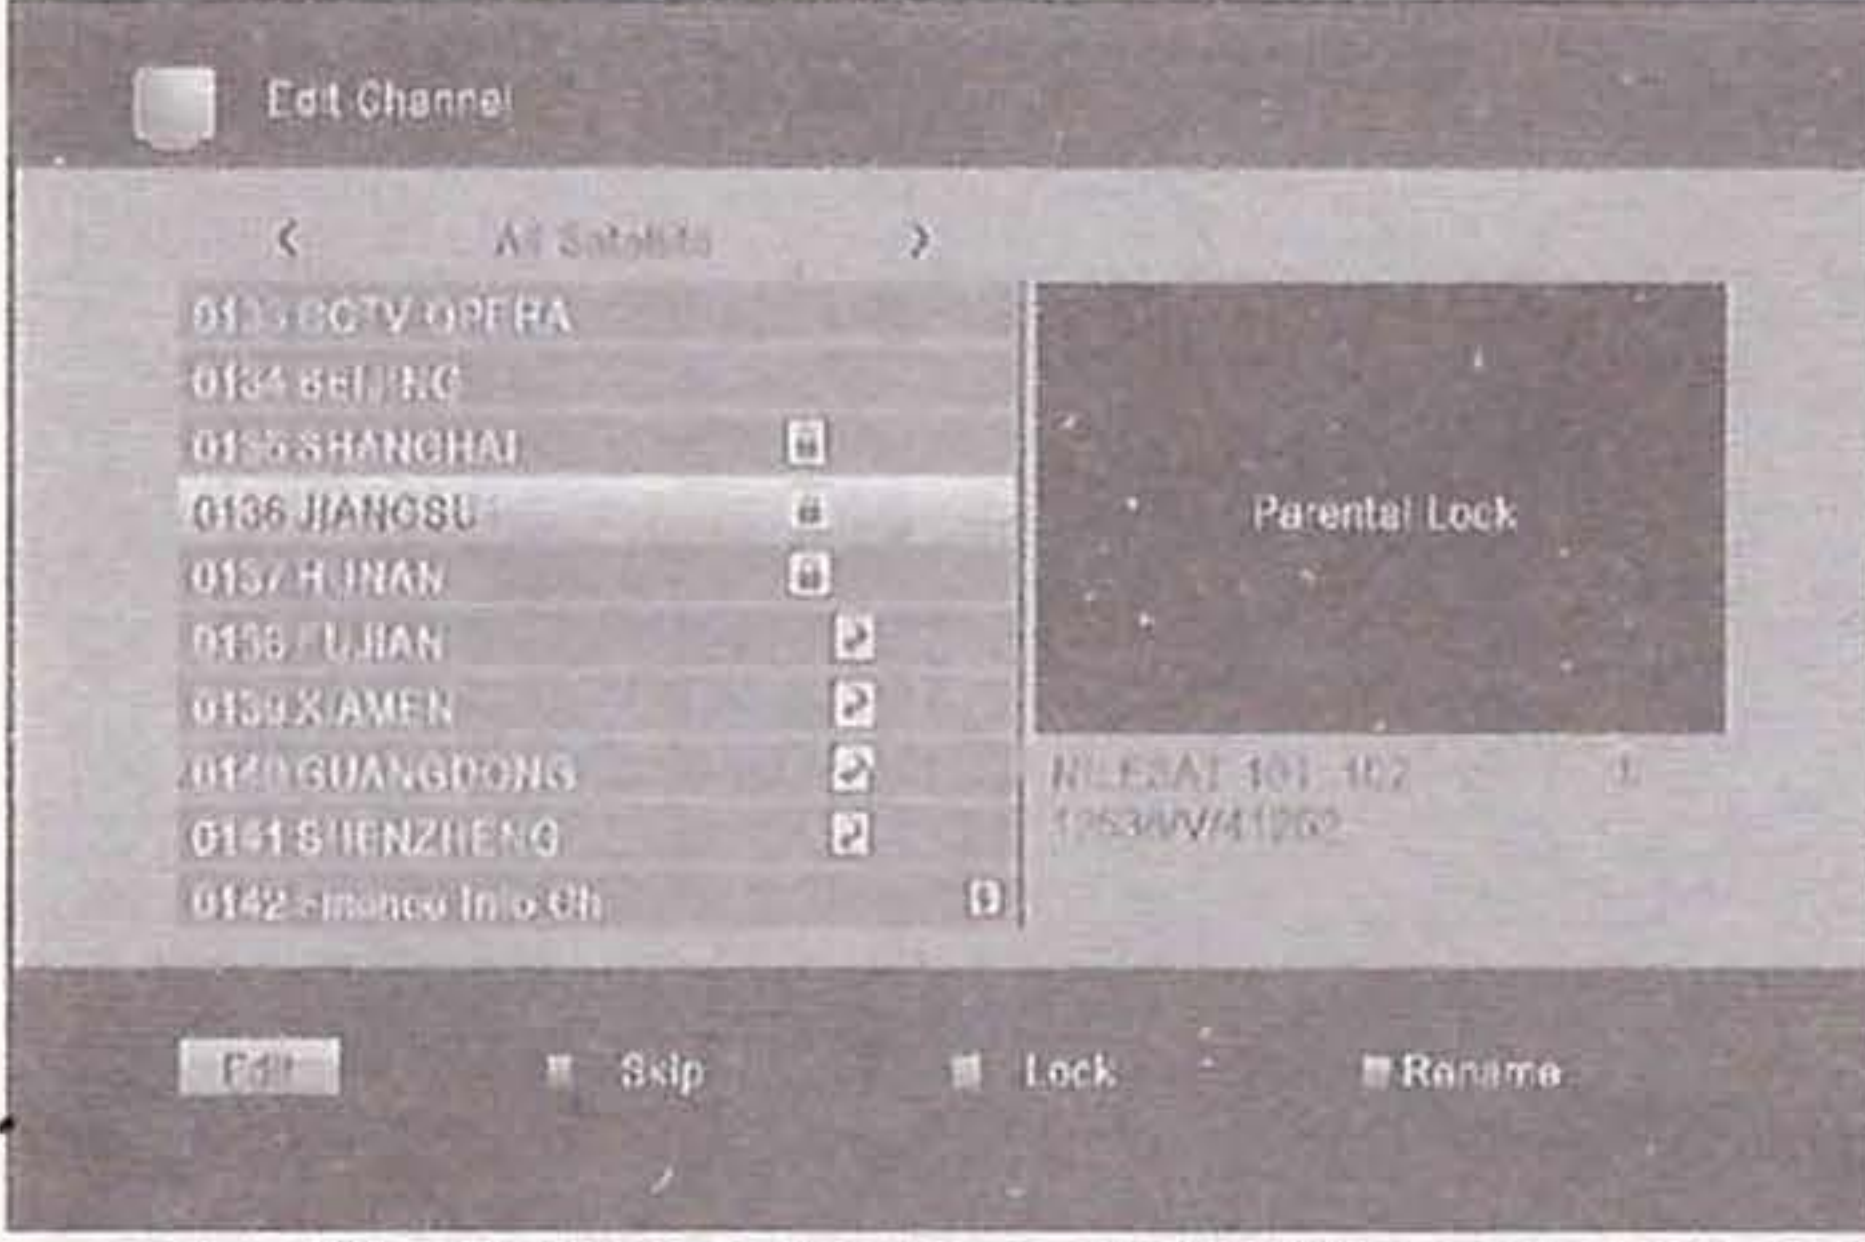


- 1 [Mavi] düğmesine basarak "Edit" menüsünü açın.
- 2 [Exit] düğmesine basarak "Edit Channel" menüsünden çıkabilirsiniz. Eğer "Edit Channel" menüsünde değişiklik yaptıysanız, ekranda değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.
- 3 [Kırmızı] düğmesine basarak o andaki kanalı geçebilirsiniz.
- 4 [Yeşil] düğmesine basarak o andaki kanalı kilitleyebilirsiniz.
- 5 [Mavi] düğmesine basarak o andaki kanalın ismini değiştirebilirsiniz. Info düğmesine basarak dili İngilizce ile Arapça arasında değiştirebilirsiniz.

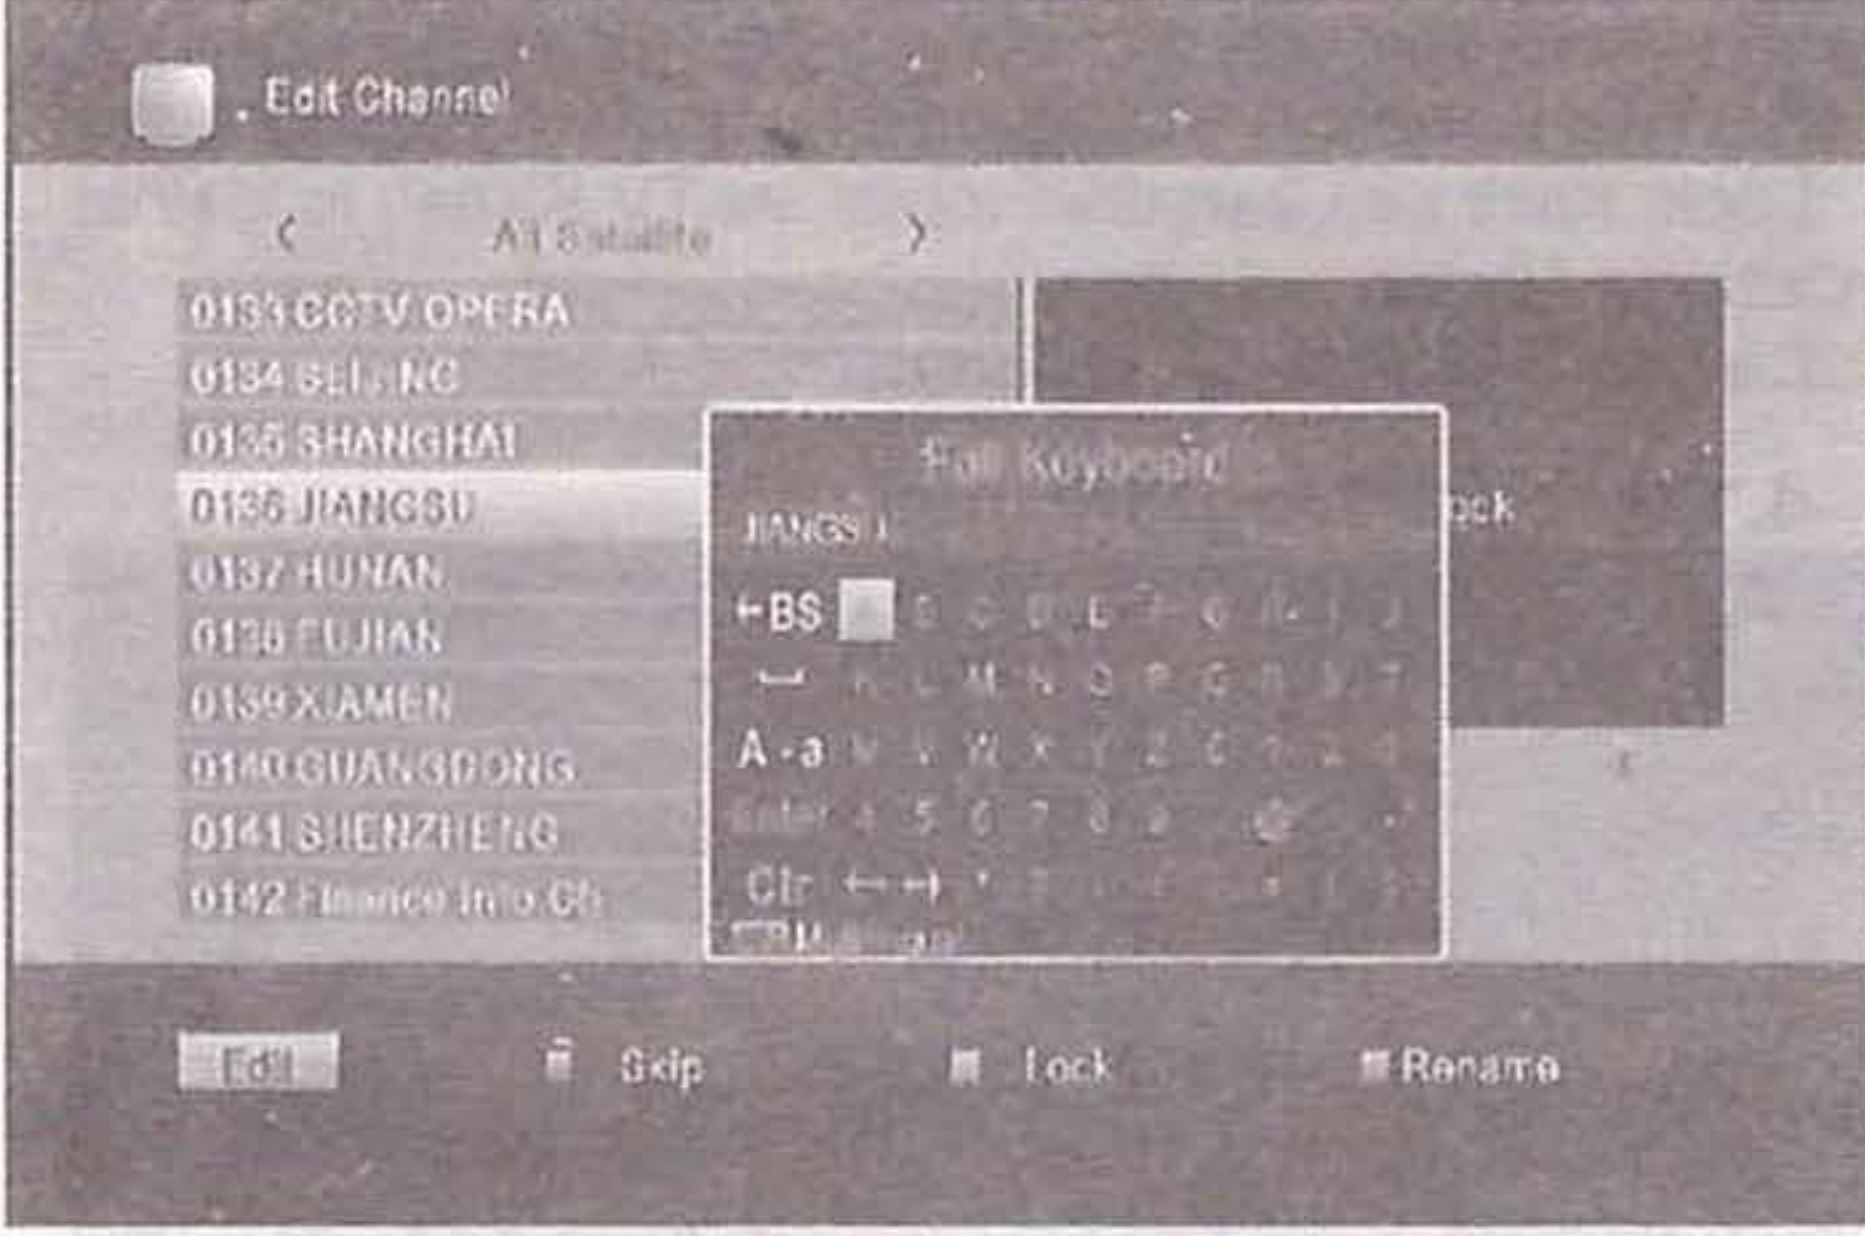

4.1.5 Silmek

"Edit Channel" menüsünde [Mavi] düğmesine basarak aydınlatılmış kanalın sağına silme işareti koyabilirsiniz. "Edit Channel" menüsünden çıktığınızda işaretlenen kanal silinecektir.

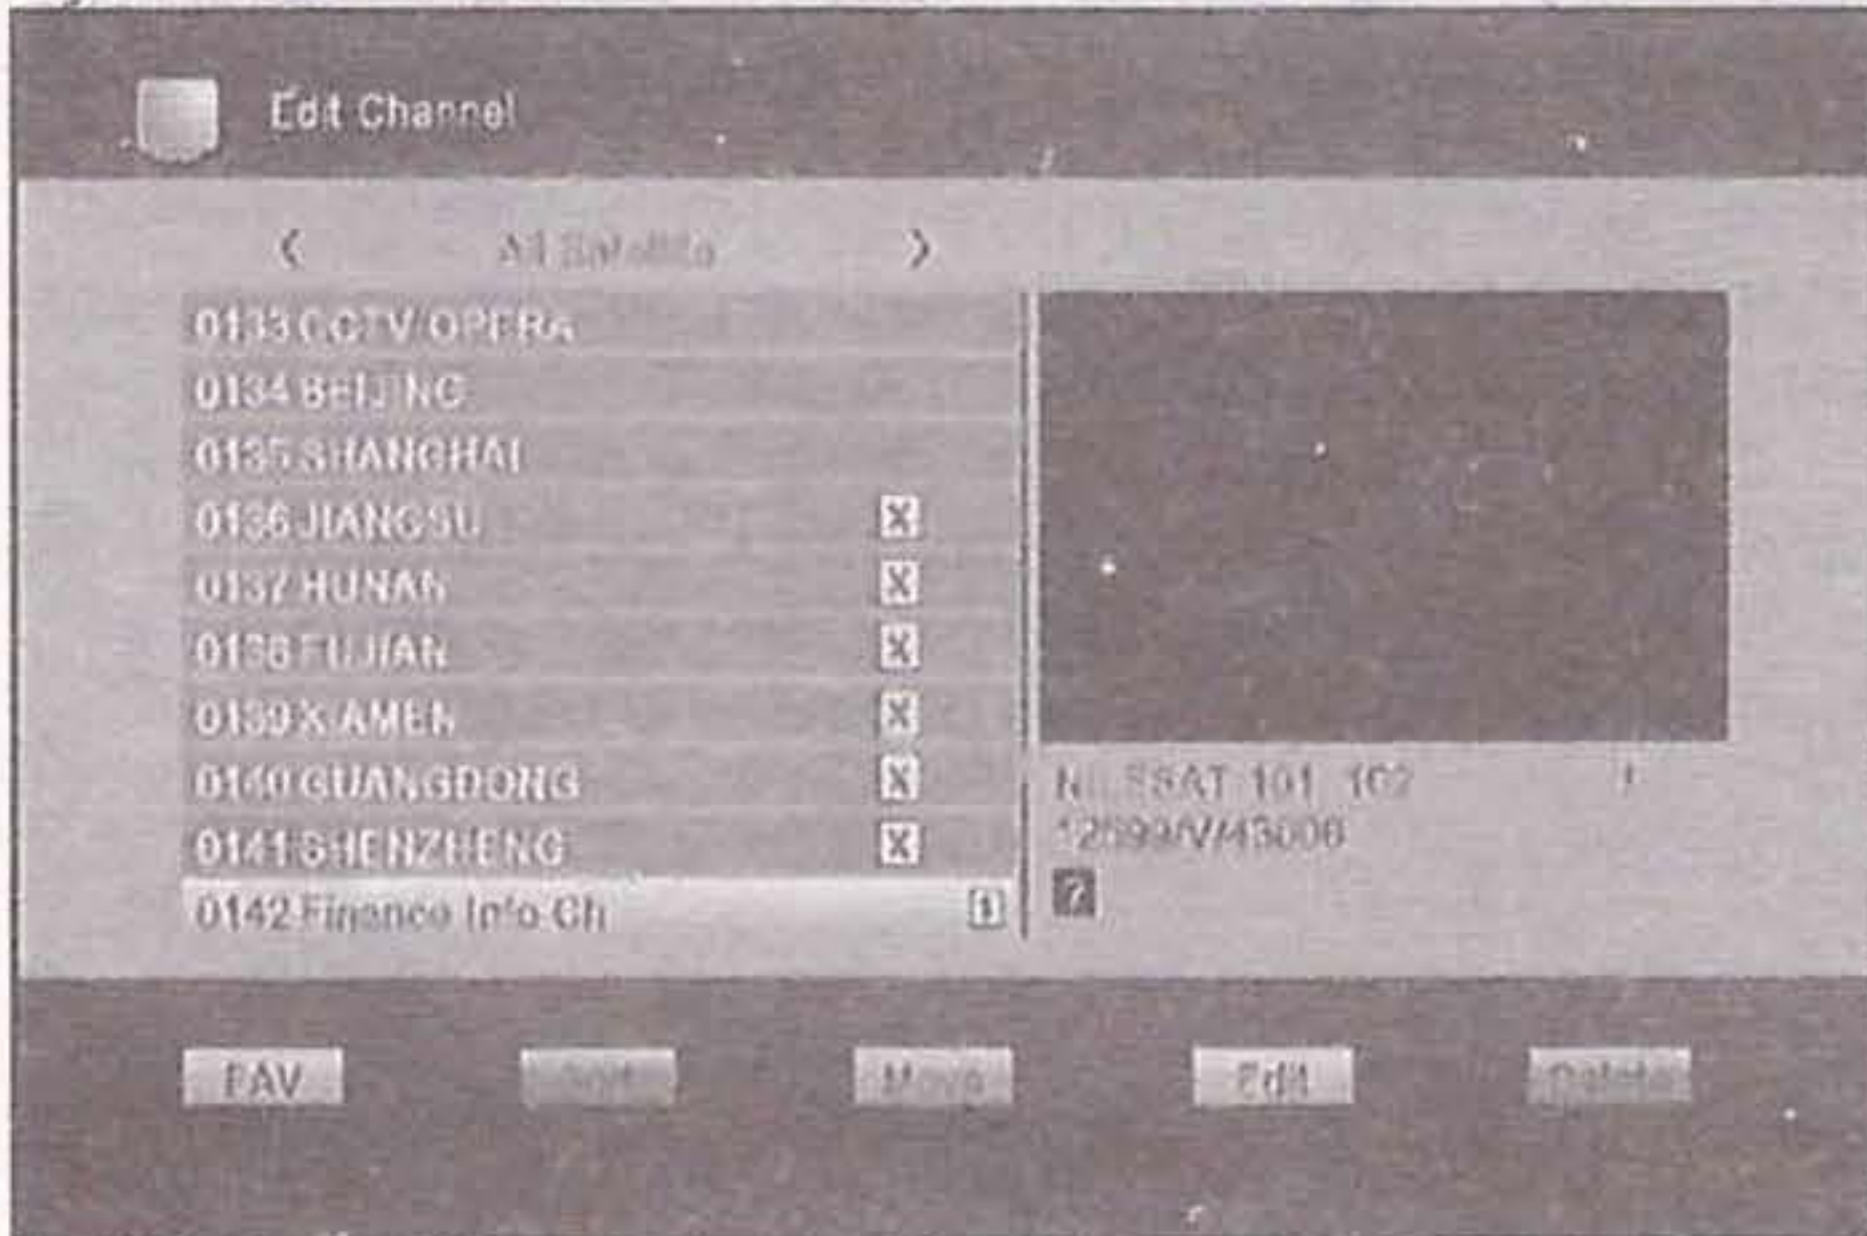

4.2 Radyo Kanal Listesi

Radyo Kanalı Listesinin çalışma şekli, TV Kanalı Listesiyle tek bir fark haricinde aynıdır: "Radio Channel List" modunda video bilgisi olmadığından, sağdaki ön izleme penceresinde radyonun logosu gösterilecektir.

4.3 Uydu Kanalını Silmek

Bu menüde [Kırmızı] düğmesine basarak

uydudaki tüm kanalları saklayabilir veya gösterebilirsiniz. Aydınlatılmış uyduda [Mavi] düğmesine basarak o uydudaki tüm kanalları silebilirsiniz.

4.4 Favori Listesi

Bu menüde [OK] düğmesine basarak hemen favori gruba geçebilirsiniz. [Yeşil] düğmesine basarak favori grup ismini değiştirebilirsiniz.

5 Medya Oynatıcı

5.1 Medya oynatıcı

[F.List] düğmesine bastığınızda veya Menu -> Media Player -> Media Player menüsünü kullandığınızda Medya Oynatıcı açılacaktır.

Eğer takılı olan bir USB cihazı yoksa Medya Oynatıcı menüsü de çalışmayacaktır. USB cihazını çıkardığınızda, bekleme moduna geçildiğinde veya cihazı kapattığınızda Medya Oynatım Listesi kaydedilmeyecektir.



Müzik, Resim, Video, Kayıt arasında dolaşmak için [TV/VCR] düğmesine basın.


Resim dosyası (JPG, BMP) seçtiğinizde resmin ön izlemesini sağ tarafta görebilirsiniz, MP3 dosyası seçtiğinizde ise burada sadece logo gösterilecektir.

İşığı [Yukarı/Aşağı] düğmesine basarak hareket ettirebilir, [Page Up/Page Down] düğmesi ile sayfa değiştirebilirsiniz.

Dosya klasöründe [Ok] düğmesine basarak alt klasöre geçebilir, istediğiniz dosyayı seçebilirsiniz.

5.1.1 Müzik

Eğer müzik seçerseniz ve MP3 listesi menüsü aktifse, aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

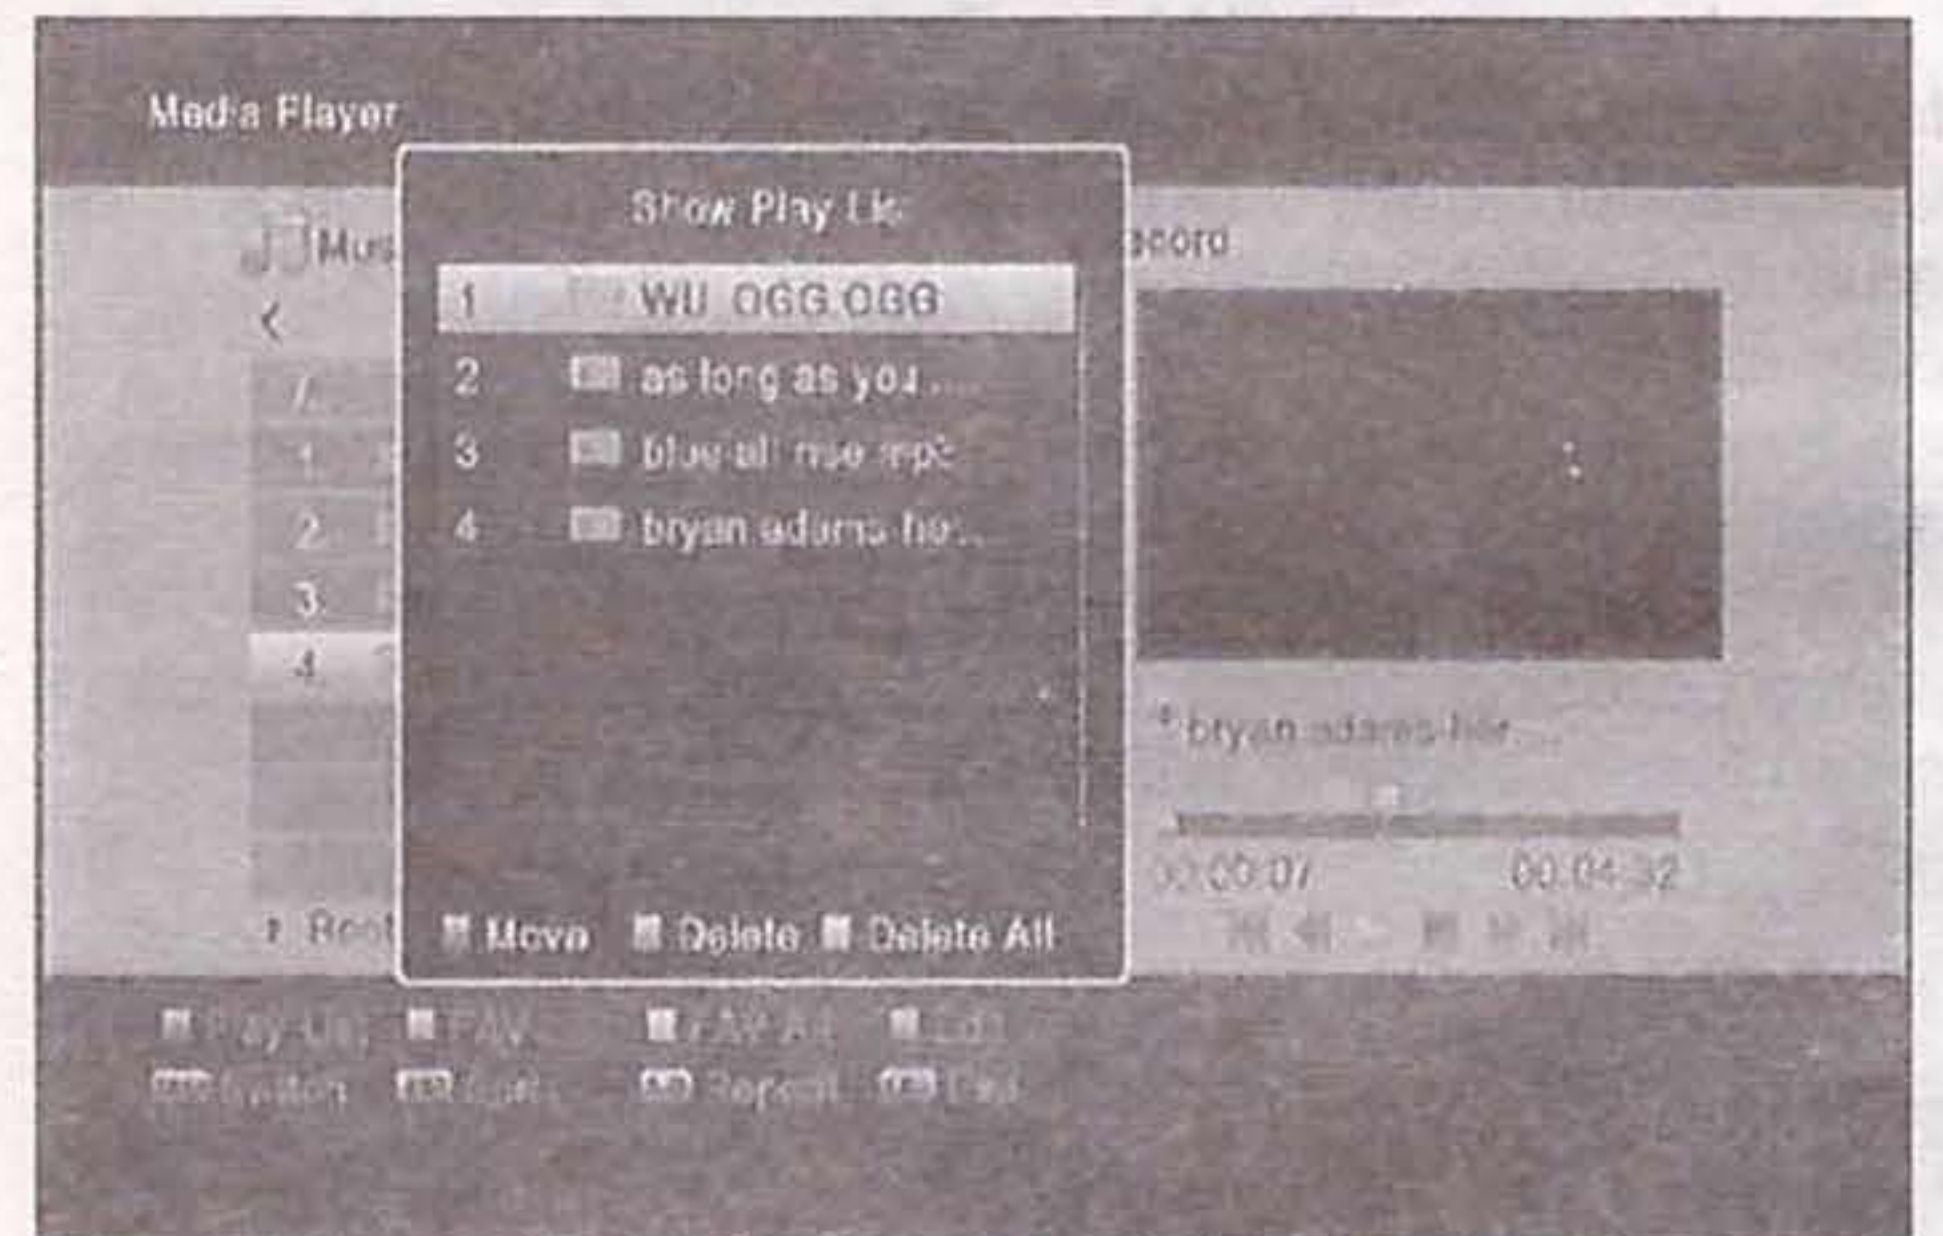

1 **Play List:** [Kırmızı] düğmesine basarak favori dosyalar arasında dolaşabilirsiniz, "Show Play List" penceresi açılacaktır.

"Show Play List" penceresinde [OK] düğmesine basarak seçili dosyayı çalıştırabilirsiniz. Geri dönmek için [EXIT] düğmesine basın.

"Show Play List" penceresinde [Kırmızı] düğmesine basarak seçili dosyayı istediğiniz pozisyona taşıyabilirsiniz.

"Show Play List" penceresinde [Yeşil] düğmesine basarak seçili dosyayı silebilirsiniz, bu işlem yalnızca bu pencerede geçerlidir.

"Show Play List" penceresinde [Sarı] düğmesine basarak listedeki tüm öğeleri silebilirsiniz, bu işlem yalnızca bu pencerede geçerlidir.

2 **Fav:** [Yeşil] düğmesine basarak seçili resmi favori listenize ekleyebilirsiniz.


3 **Fav All:** [Sarı] düğmesine basarak tüm resimleri favori listenize ekleyebilirsiniz.

4 **Edit:** [Mavi] düğmesine basarak pencereye geçebilirsiniz, burada şu seçenekler olacaktır: İsim Değiştir/Kopyala/Sil/Klasör Ekle.

5 **Sort:** [AUDIO] düğmesine basarak dosyaları İsim/Süre/Boyut/Favori Listesi özelliklerine göre sıralayabilirsiniz.

6 **Repeat:** [GUIDE] düğmesine basarak tekrar modunu değiştirebilirsiniz.

5.1.2 Resim

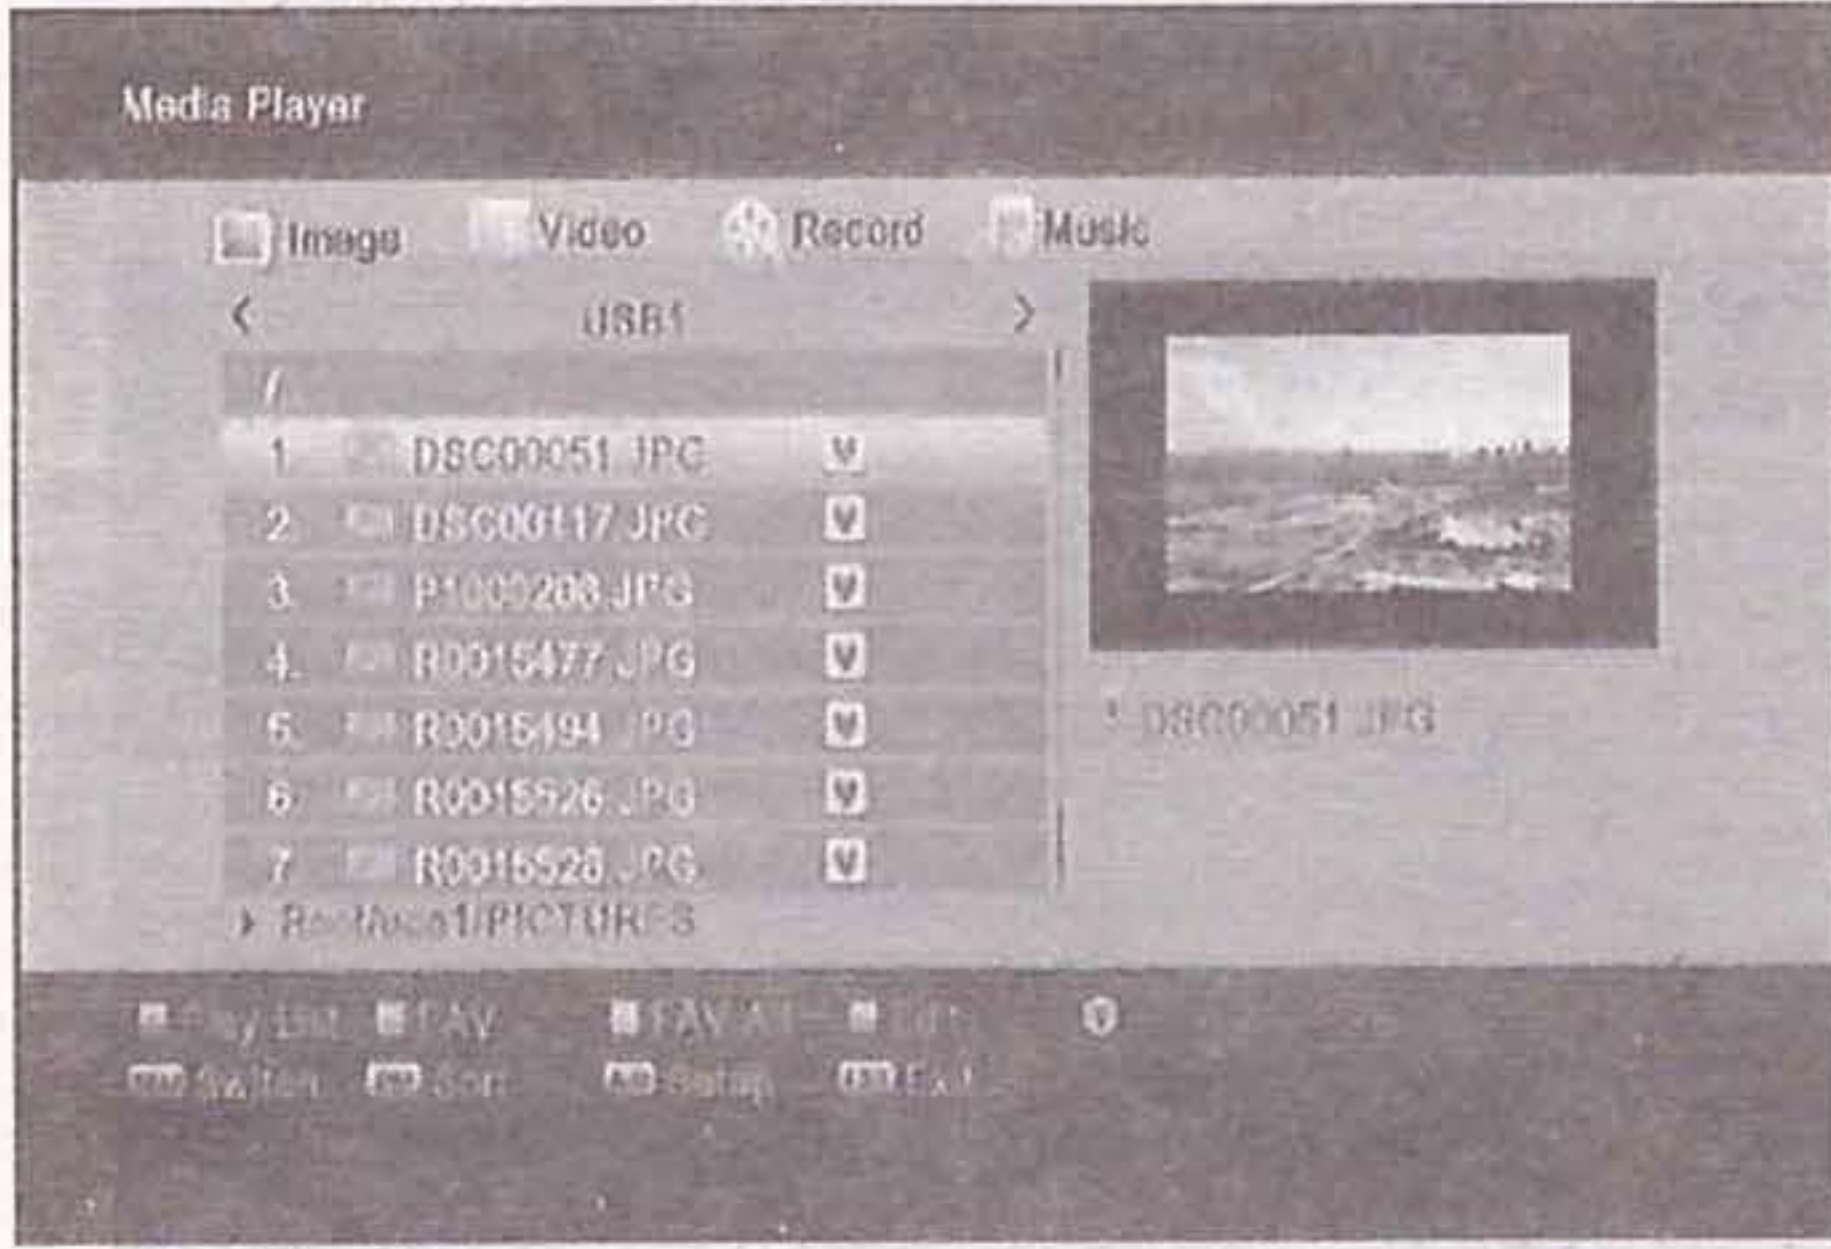

5.1.3 Video




1 [Mavi] düğmesine basarak pencereye geçebilirsiniz, burada şu seçenekler olacaktır: İsim Değiştir/Kopyala/Sil/Klasör Ekle

2 [TV/VCR] düğmesine basarak Müzik, Resim, Video, Kayıt oynatıcılar arasında geçiş yapabilirsiniz.

3 [AUDIO] düğmesine basarak dosyaları İsim/Süre/Boyut özelliklerine göre sıralayabilirsiniz.

4 [Exit] düğmesine basarak Medya Oynatıcı menüsünden çıkabilirsiniz.

5.1.4 Kayıt

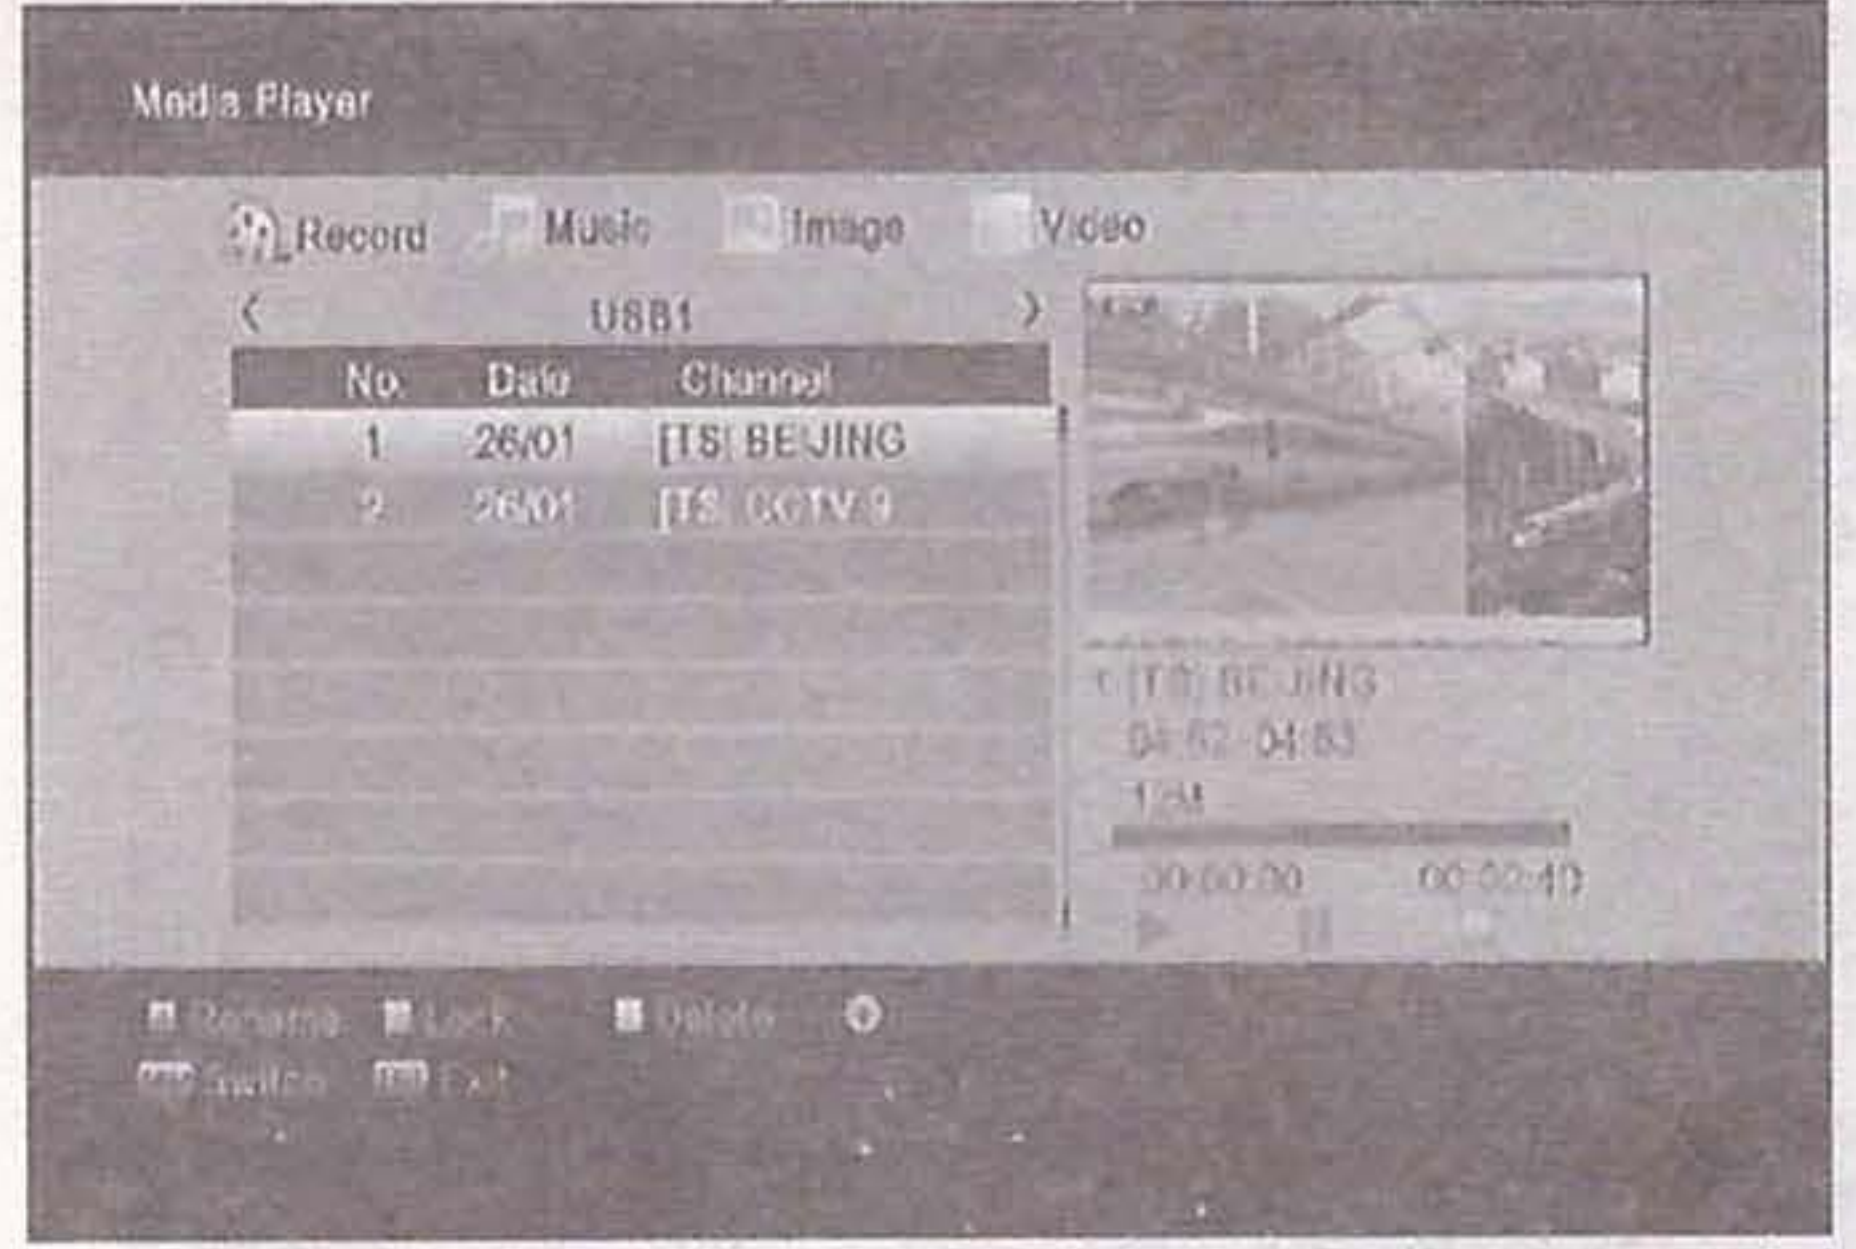

1. [Kırmızı] düğmesine basarak aydınlatılmış programın ismini değiştirebilirsiniz. İsim değiştirme penceresi çıktığında [Kırmızı] düğmesine basarak büyük ve küçük harf arasında geçiş yapabilirsiniz. [Yeşil] düğmesine basarak imlecin üzerinde bulunduğu karakteri silebilirsiniz. [Sarı] düğmesine basarak değişiklikleri kaydedebilirsiniz. [Mavi] düğmesine basarak değişiklikleri iptal edebilirsiniz.

2. [Yeşil] düğmesine basarak programı kilitleyebilirsiniz. Programdaki kilidi kaldırmak isterseniz tekrar [Yeşil] düğmesine basın. Giriş şifresini isteyecektir. Doğru şifreyi girdiğinizde programın kilidi kaldırılacaktır..


3. [Sarı] düğmesine basarak aydınlatılmış programın işaretini silebilirsiniz.

Silme işlemini iptal etmek istiyorsanız silme işaretini kaldırmak için tekrar [Sarı] düğmesine basın.

Müzik, Resim, Video, Kayıt oynatıcılar arasında geçiş yaptığınızda silinmek için işaretli kanallar silinecektir.

5.2 PVR Depo Bilgisi

Işığı "PVR Storage Information" üzerine götürüp [OK] düğmesine basınca aşağıdaki ekran çıkacaktır:

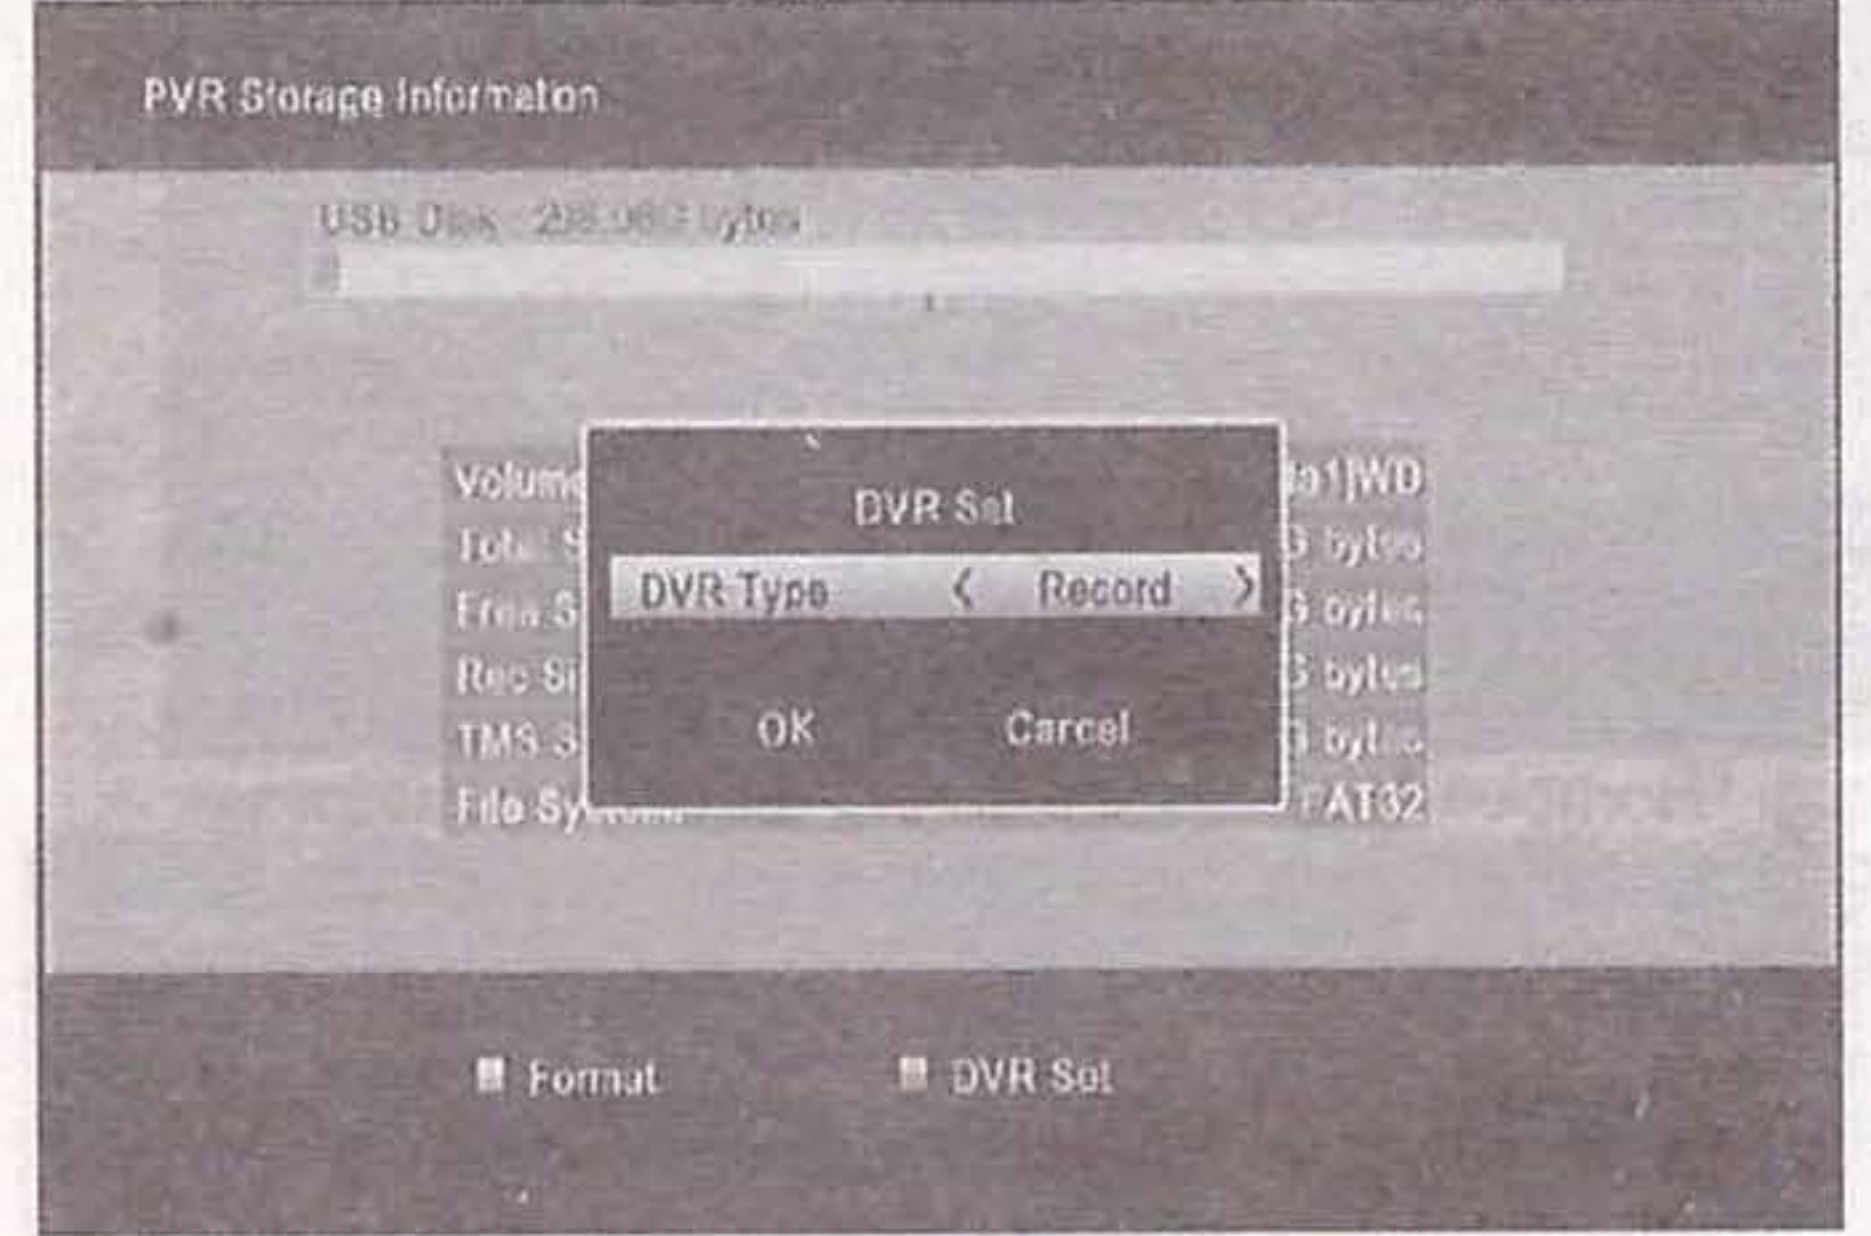

5.2.1 Format

1. [Sarı] düğmesine basarak diski formatlayabilirsiniz, ekranda "Format" penceresi açılacaktır.

2. "Disk Mode" üzerinde [Sol/Sağ] düğmesine basarak disk modunu FAT/NTFS olarak değiştirebilirsiniz.

3. Işığı "OK" düğmesinin üzerine götürüp [OK] düğmesine basarak diski formatlayabilirsiniz.

4. Işığı "Cancel" düğmesinin üzerine götürüp [OK] düğmesine basarak format işlemini iptal edebilirsiniz.

5.2.2 DVR Ayarı

1. [Mavi] düğmesine basarak DVR Türünü ayarlayabilirsiniz, "DVR Set" penceresi açılacaktır.


2. "DVR Type" üzerinde [Sol/Sağ] düğmesine basarak DVR Türünü "REC&TMS/Record/Timeshift" şeklinde değiştirebilirsiniz.

3. Işığı "OK" düğmesinin üzerine götürüp [OK] düğmesine basarak değişikliği kaydedebilirsiniz.

4. Işığı "Cancel" düğmesinin üzerine götürüp [OK] düğmesine basarak DVR Ayarı işlemini iptal edebilirsiniz.


5.3 PVR Ayarı

"PVR Setting" menüsüne girdiğinizde aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

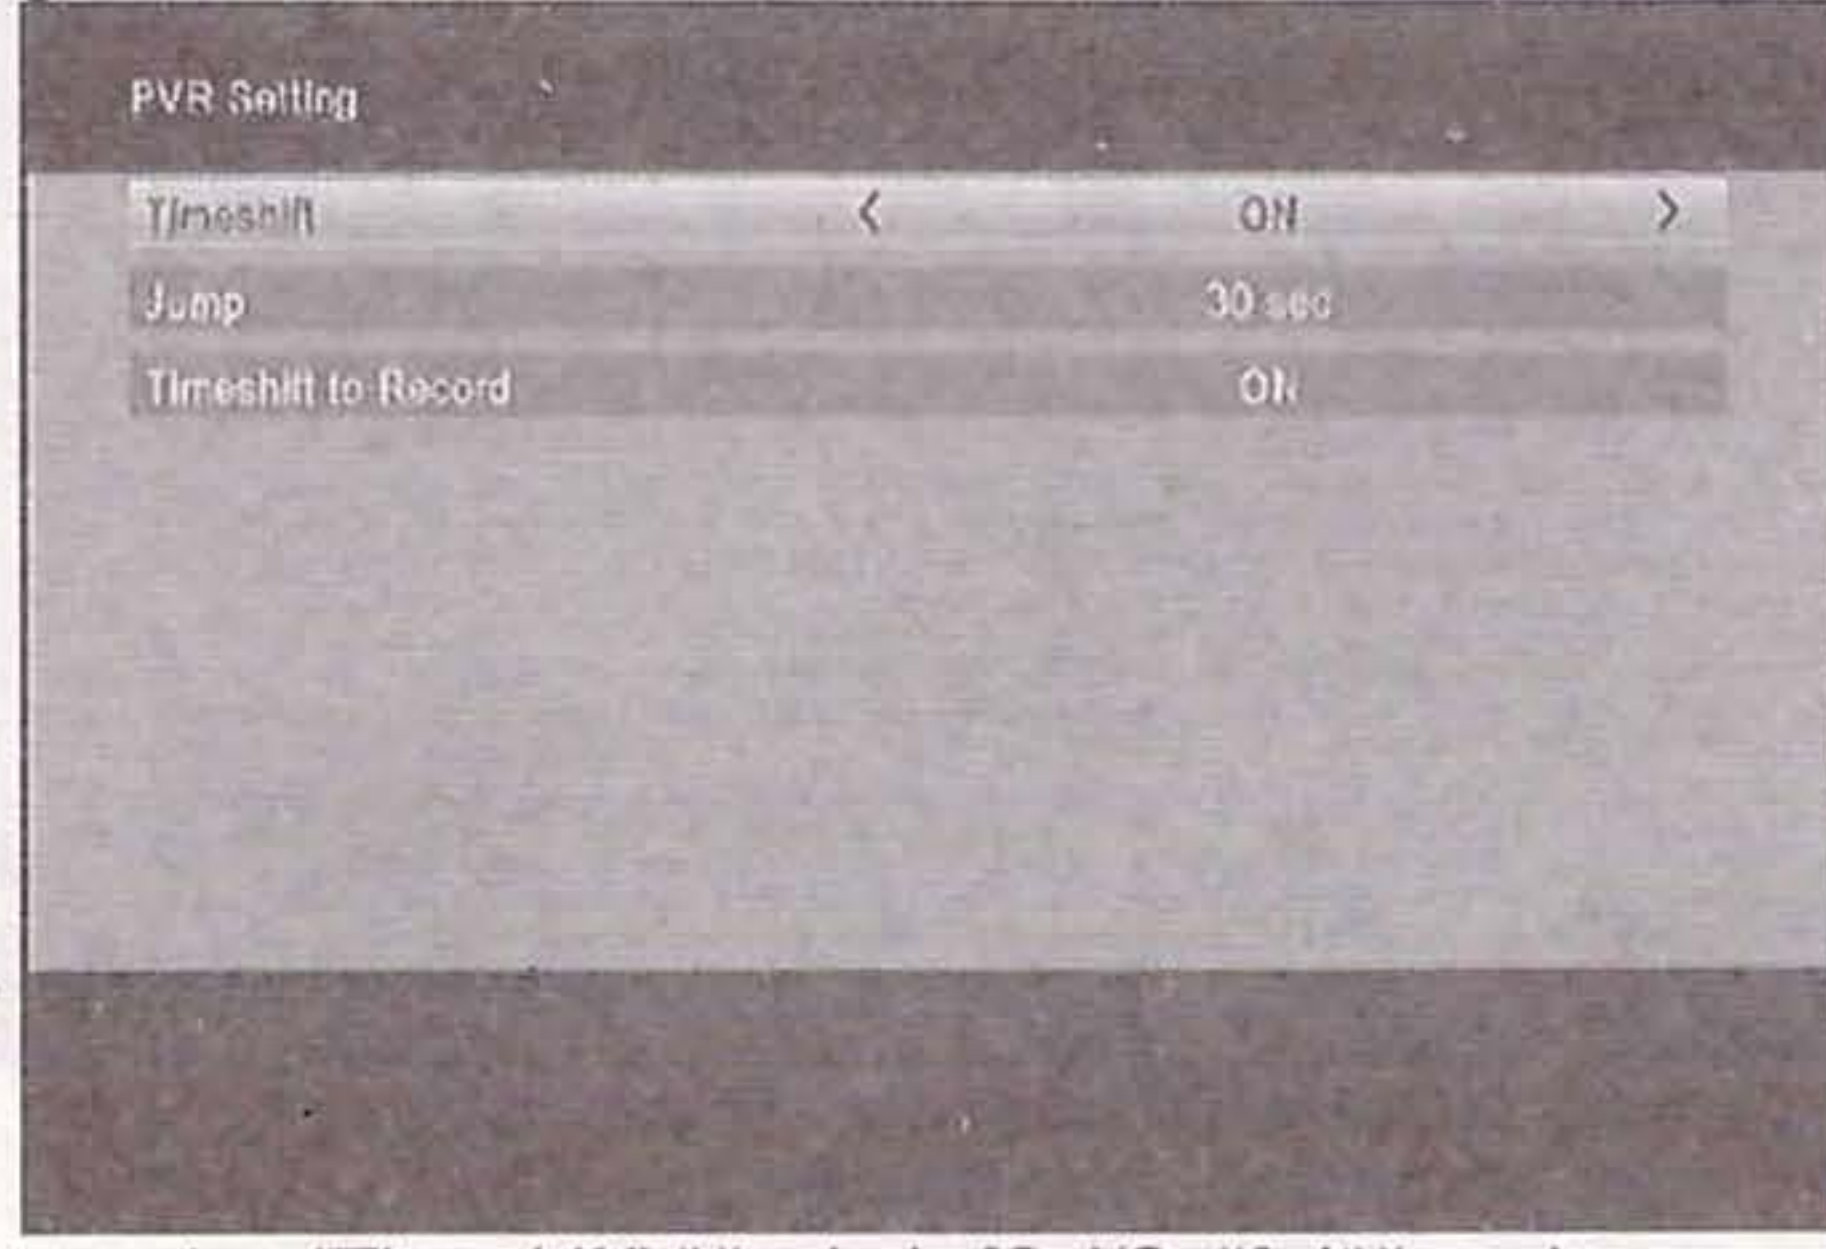

- 1 "Timeshift" öğesinde [Sol/Sağ] düğmesine basarak seçeneği açıp kapatabilirsiniz. Seçenek açık olduğunda, televizyon izlerken [PAUSE] düğmesine bastığınızda kayda geçilecektir.
- 2 "Jump" öğesinde [Sol/Sağ] düğmesine basarak atlamaları ayarlayabilirsiniz. Seçenekler 30san/1dak/5dak/10dak/30dak şeklindedir.
- 3 "Timeshift to Record" öğesinde [Sol/Sağ] düğmesine basarak seçeneği açıp kapatabilirsiniz. Açık olduğunda sistem dosya kaydına geçecektir.


5.4 USB cihazını güvenli biçimde çıkarmak

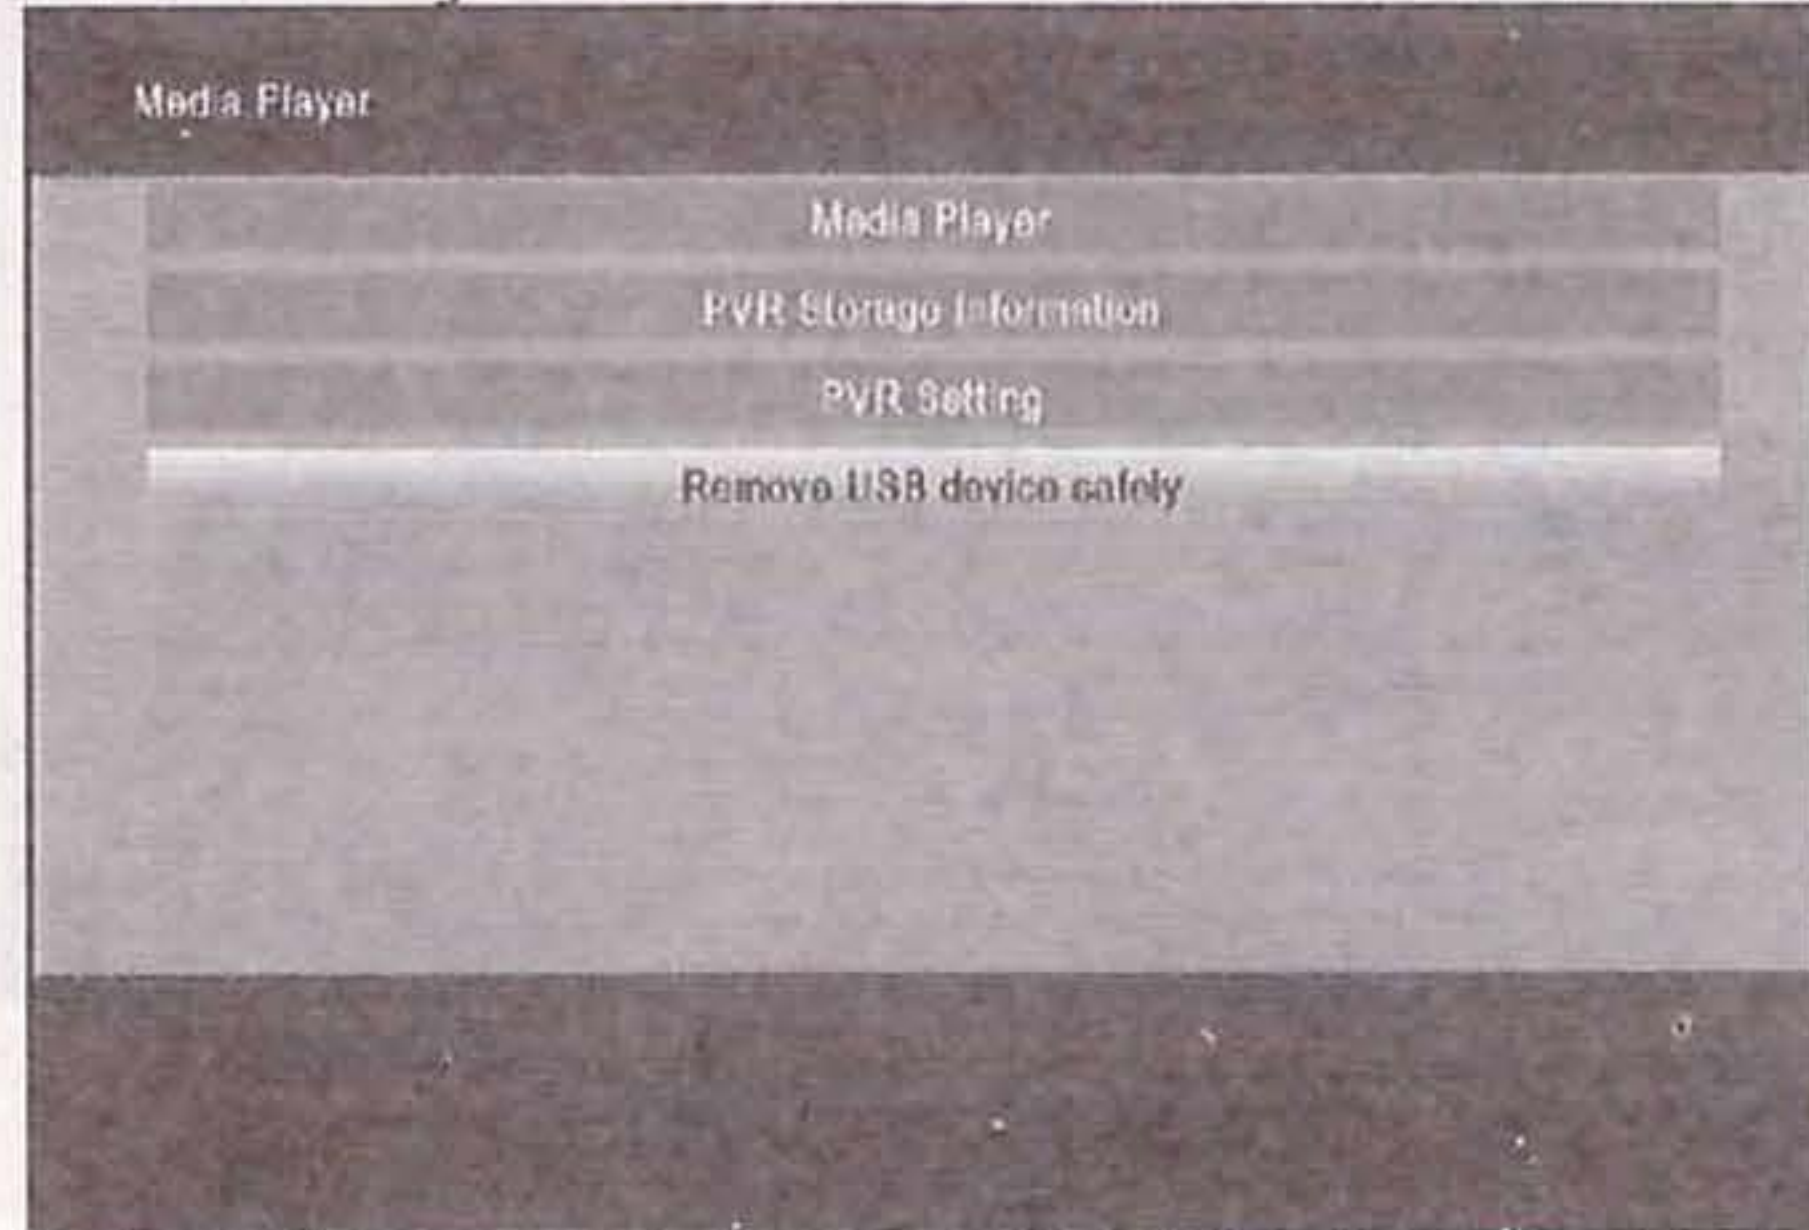

İşığı "Remove USB device safely" üzerine götürün ve [OK] düğmesine basın. USB cihazını güvenli biçimde çıkarabilirsiniz.

6 Sistem Ayarı

"System Setup" menüsüne girdiğinizde aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

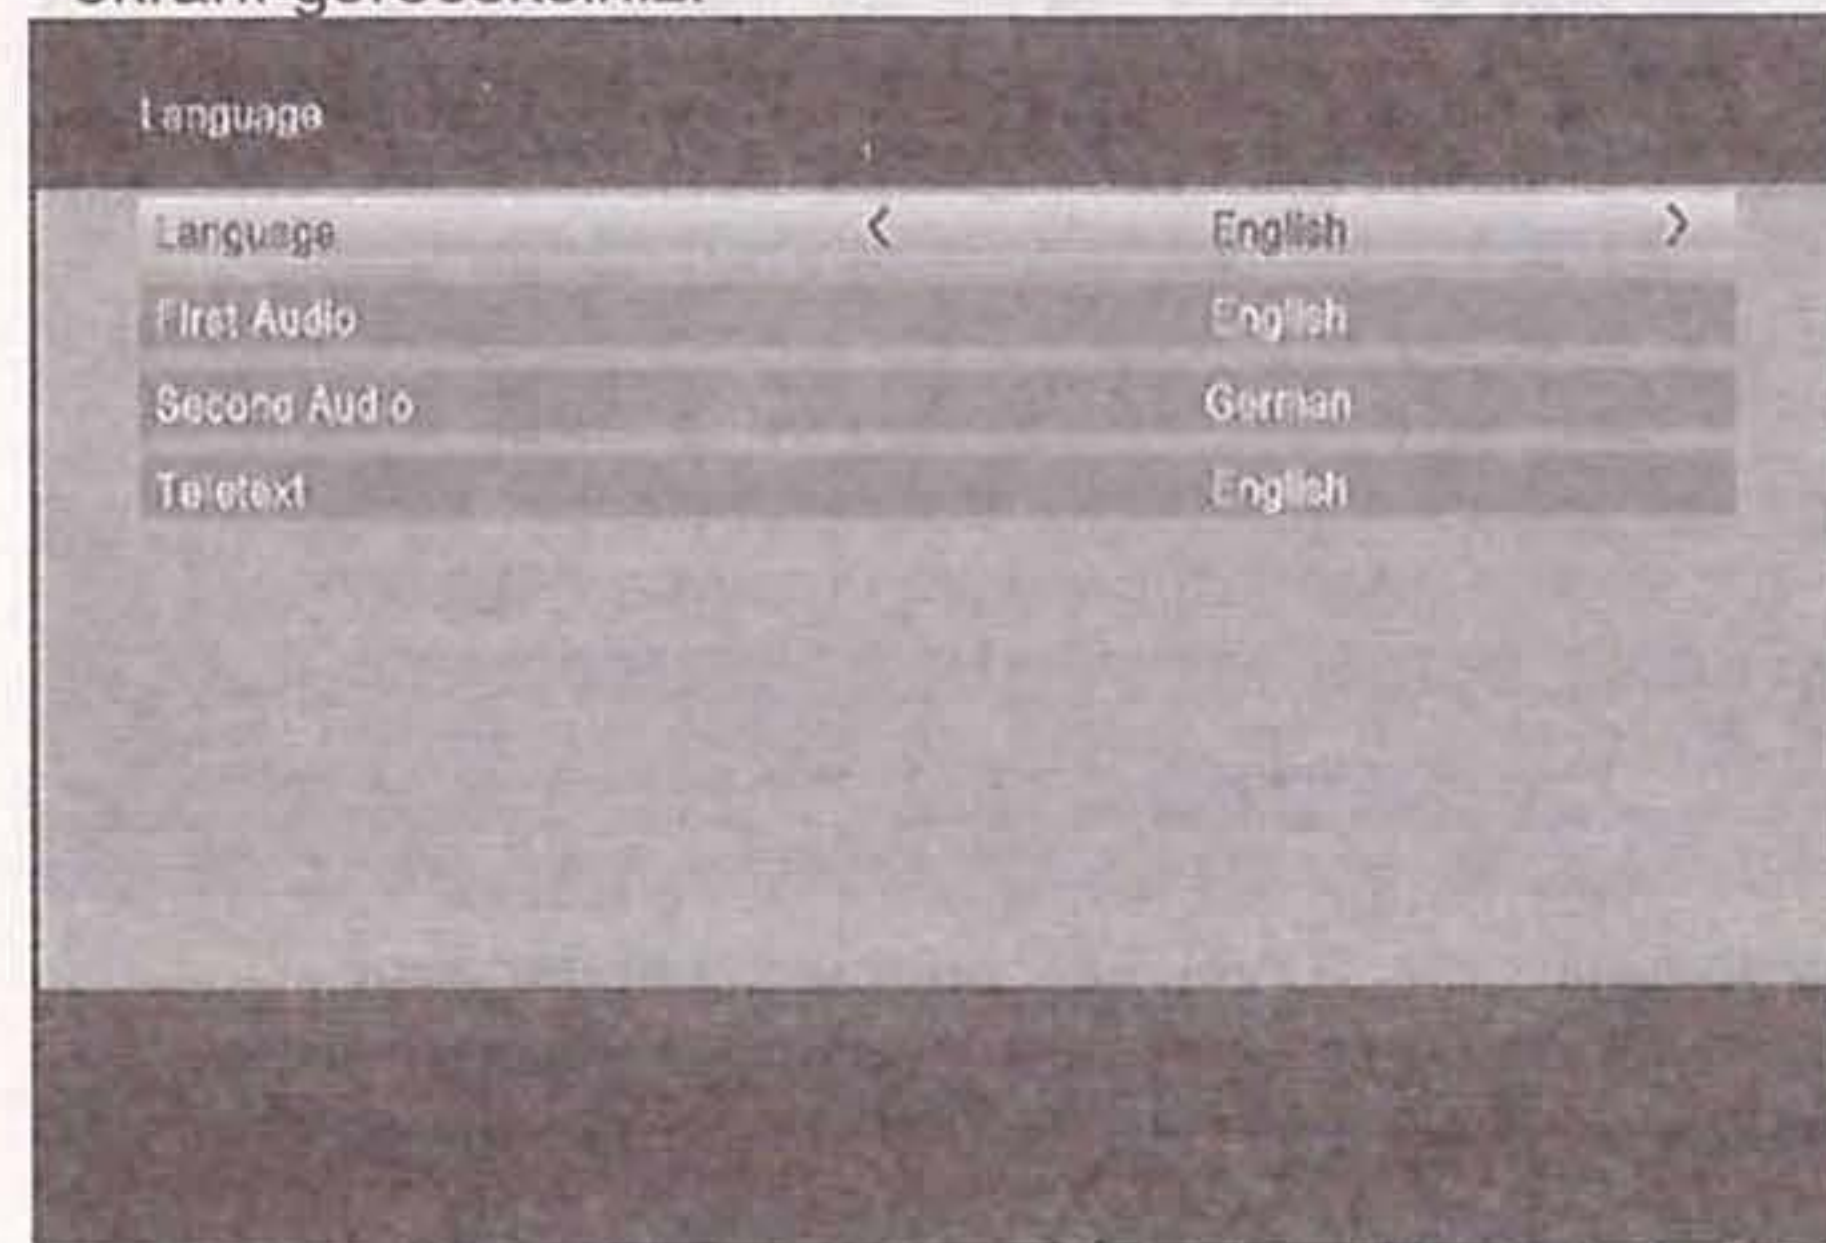

6.1 Dil

- 1 Language: Menü dilleri arasından seçim yapmak için [Volume Up/ Volume Down] düğmesine basın. Diller şunlardır: İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça,

Portekizce, Türkçe, İspanyolca, Lehçe ve İtalyanca.

2 First Audio: Bazı kanallarda seçebileceğiniz birden fazla ses dili olabilir, bu seçenek ile kanal için öncelikli sesi ayarlayabilirsiniz. Eğer seçtiğiniz kanalda bu dilde yayın yapılıyorsa, ses dili olarak otomatik seçim yapılacaktır. Eğer kanalda başka dilde yayın varsa, sistem otomatik olarak ikinci ses diline geçecektir. Ses dilleri seçimleri şunlardır: İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Portekizce, Türkçe, İspanyolca, Lehçe ve İtalyanca


3 Second Audio: Eğer kanalda "First Audio" ile eşleşen ses dili mevcut değilse, sistem ikinci ses diline geçecektir. Eğer "Second Audio" ile eşleşen bir dil yoksa, o zaman kanalın hazırdaki dili kullanılacaktır. Ses dilleri seçimleri şunlardır: İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Portekizce, Türkçe, İspanyolca, Lehçe ve İtalyanca

4 Teletext: Buradan teletext dilini seçebilirsiniz. Eğer bu dilde yayın yapılıyorsa, teletexti seçtiğiniz dilde görürsünüz.

5 "Language" menüsünden çıkmak için [Exit] düğmesine basın.

6.2 Ses/Video

"Audio/Video" menüsüne girdiğinizde aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

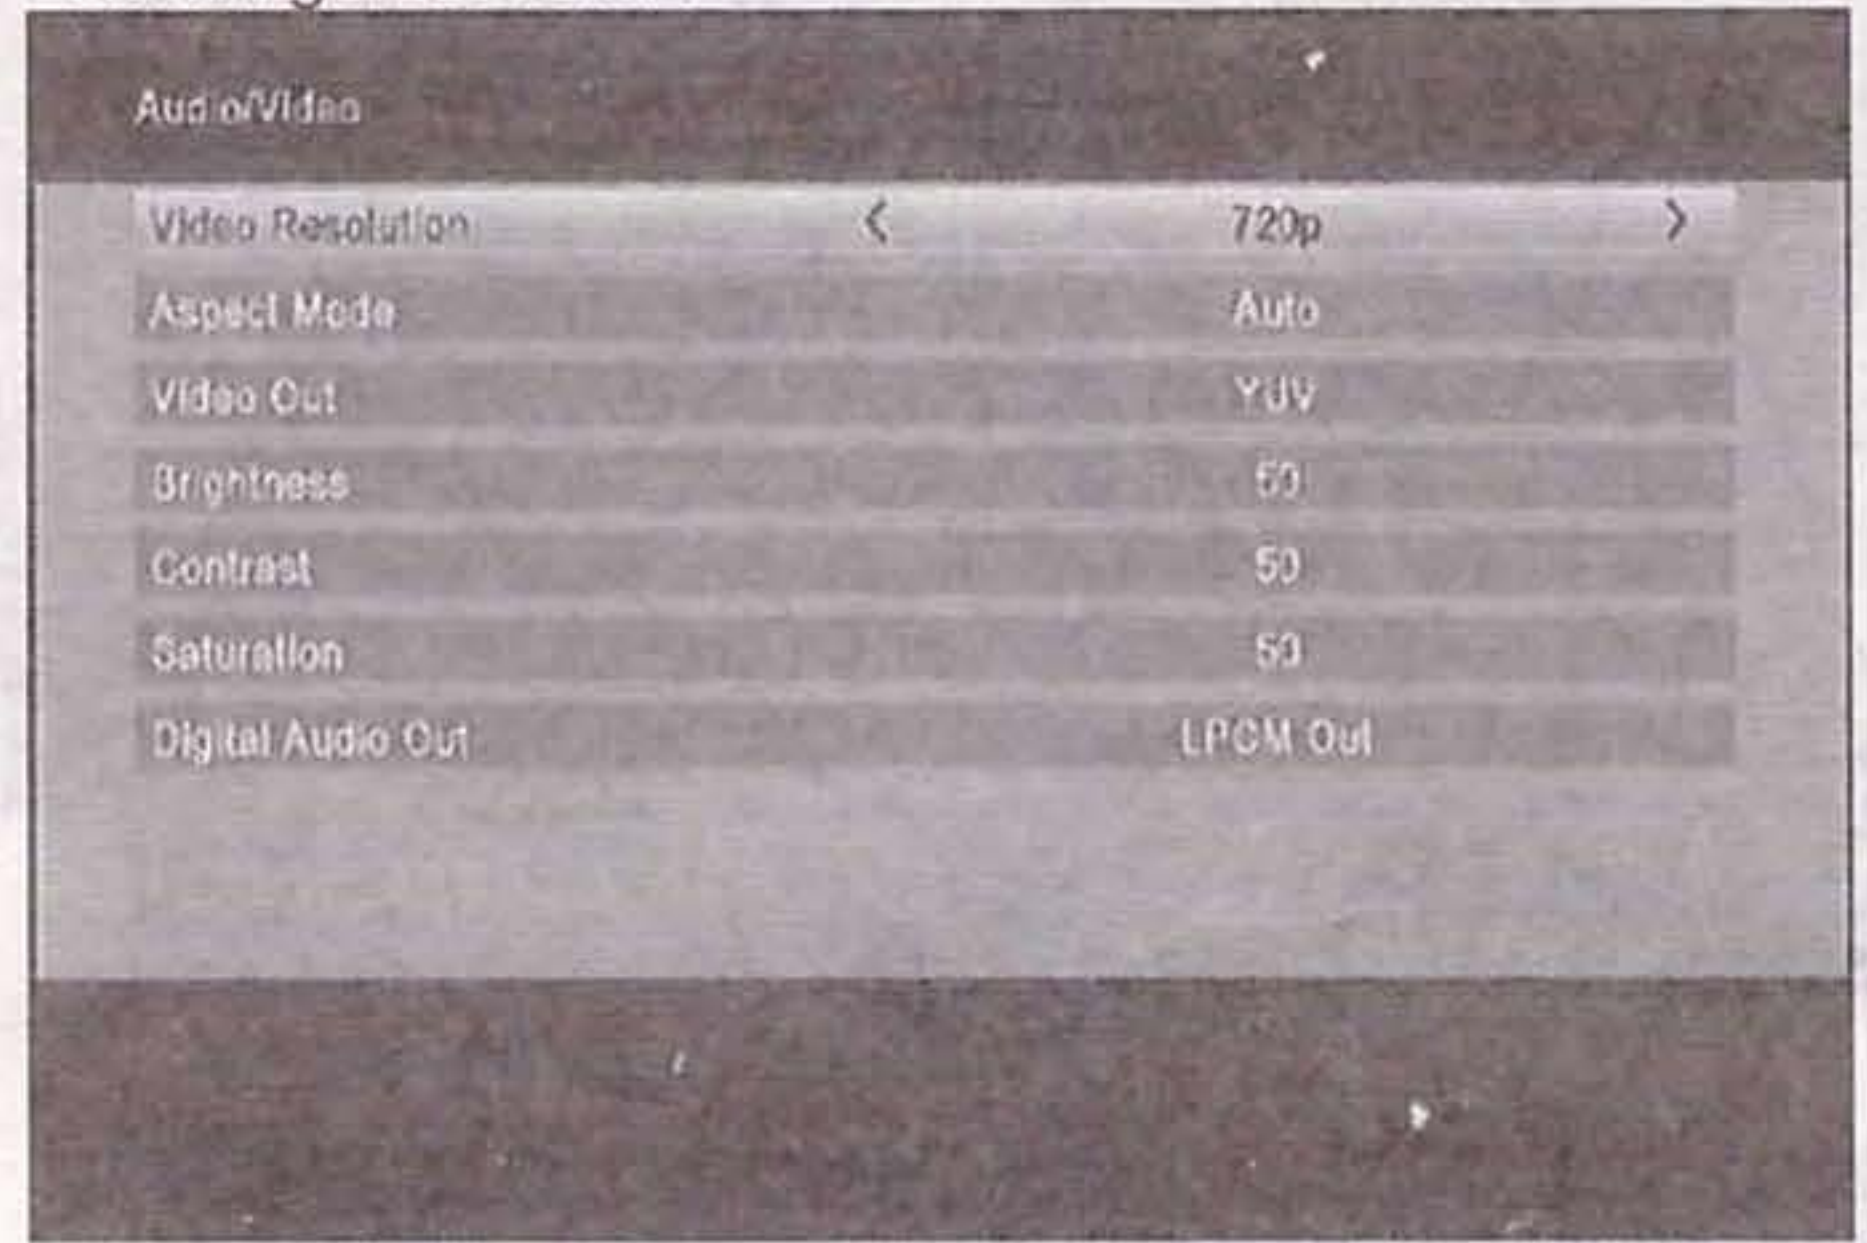

1 "Video Resolution" seçeneği ile sistemin çıkış video çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz.

İşığı bu seçenek üzerine götürüp [Sol/Sağ] düğmesine bastığınızda video çözünürlüğü seçeneği 576i <-> 576P <-> 720P <-> 1080 şeklinde değişecektir. Bu Tam Ekrandayken [V-Format] düğmesine basmakla aynı görevi görür. "By Source" seçeneği sistemin çıkış çözünürlüğünü oynamakta olan programa göre ayarlamasını sağlar, ama farklı çözünürlükte programlar TV ekranında titremeye yol açabilir. "Native TV" seçeneği sistemin HDMI TV'nin desteklenen maksimum çözünürlüğe geçmesini sağlar. Eğer sistem bir HDMI TV'ye bağlı değilse, çözünürlük hazır ayara dönecektir.

2 "Aspect Mode" ile ekran oranını değiştirebilirsiniz. Seçenekleriniz şunlardır: Auto/ 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9.

[Sol/Sağ] düğmesine basarak seçenekler arasında dolaşabilirsiniz. 16:9 seçeneği kullanıcılara 4:3 görüntü izlemek istediklerinde sol ve sağ taraflara siyah bantlar yerleştirerek görüntü-sunacaktır. "Auto" seçeneği ile sistem ekran oranında değişiklik yapmayacaktır, 16:9 görüntü kaynağı 16:9 TV'de normal, 4:3 TV'de dar görünecektir; 4:3 görüntü kaynağı 16:9 TV'de geniş, 4:3 TV'de normal görünecektir.


3 "Video Out" ile video çıkışını YUV veya RGB olarak seçebilirsiniz.

4 "Brightness", "Contrast", "Saturation" ile ışığı, kontrast ve doygunluğu değiştirebilirsiniz.

5 "Digital Audio Out" ile hem SPDIF, hem de HDMI'nin dijital çıkış modunu LPCM Out, BS Out olarak düzenleyebilirsiniz. "LPCM Out" ile sistem AC3 veya PCM sesleri LPCM'ye çevirecektir. "BS Out" ile sistem AC3 çevrimi yapmayacak, AC3 RAW verilerini SPDIF ve HDMI üzerinden aktaracaktır.

6 "Audio/Video" menüsünden çıkmak için [Exit] düğmesine basın

6.3 Yerel Zaman

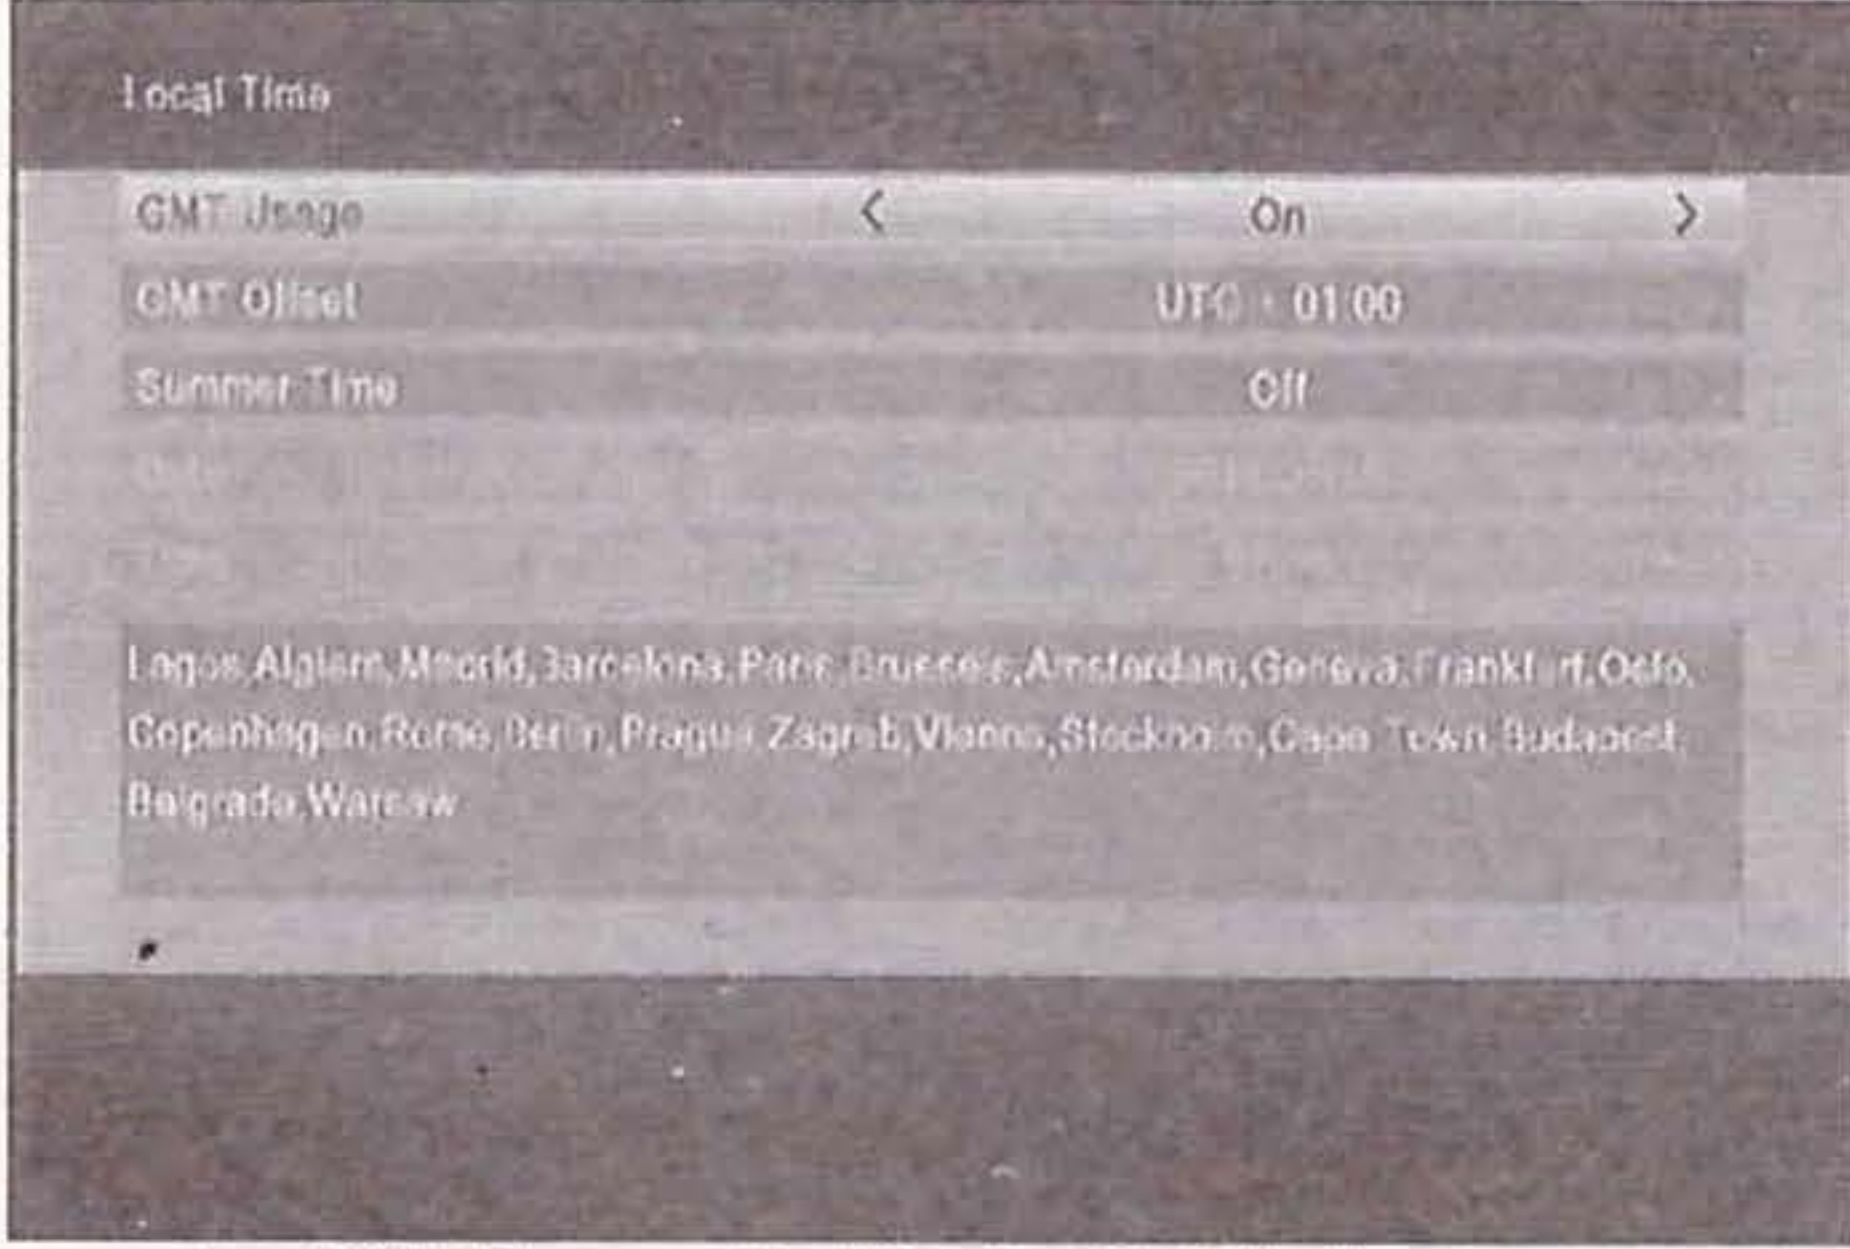

1 GMT Usage: Bu öge ile GMT kullanımını açabilirsiniz. [Volume Up / Volume Down] düğmesine basarak seçeneği açıp kapatabilirsiniz.

2 "GMT Offset" ögesi "GMT Usage" seçeneği açıkken ayarlanabilir. Buradan [Volume Up / Volume Down] düğmelerini kullanarak otuz dakikalık periyotlar halinde "-12:00 ~ +12:00" arasında ayar yapabilirsiniz.

3 Summer Time: Bu öge "GMT Usage" seçeneği açıkken ayarlanabilir. "Summer Time" açıkken, saate 1 saat eklenecektir.


4 "Date" ve "Time" öğeleri, "GMT Usage" seçeneği kapalıyken ayarlanabilir. [Sol / Sağ] düğmesine basarak ışığın yerini değiştirebilir ve nümerik tuşlarla değer girebilirsiniz.

i. Eğer o andaki kanal doğru zaman bilgisi sunuyorsa, "Time" menüsüne girdiğinizde zamanı göreceksiniz. Eğer kanal zaman bilgisi sunmuyorsa, tarih ve zamanı kendiniz girmelisiniz.


5 "Local Time" menüsünden çıkmak için [Exit] düğmesine basın.

6.4 Süre Ayarı

"Timer Setting" ögesini seçip [OK] düğmesine basarak "Timer list" menüsüne girebilirsiniz.

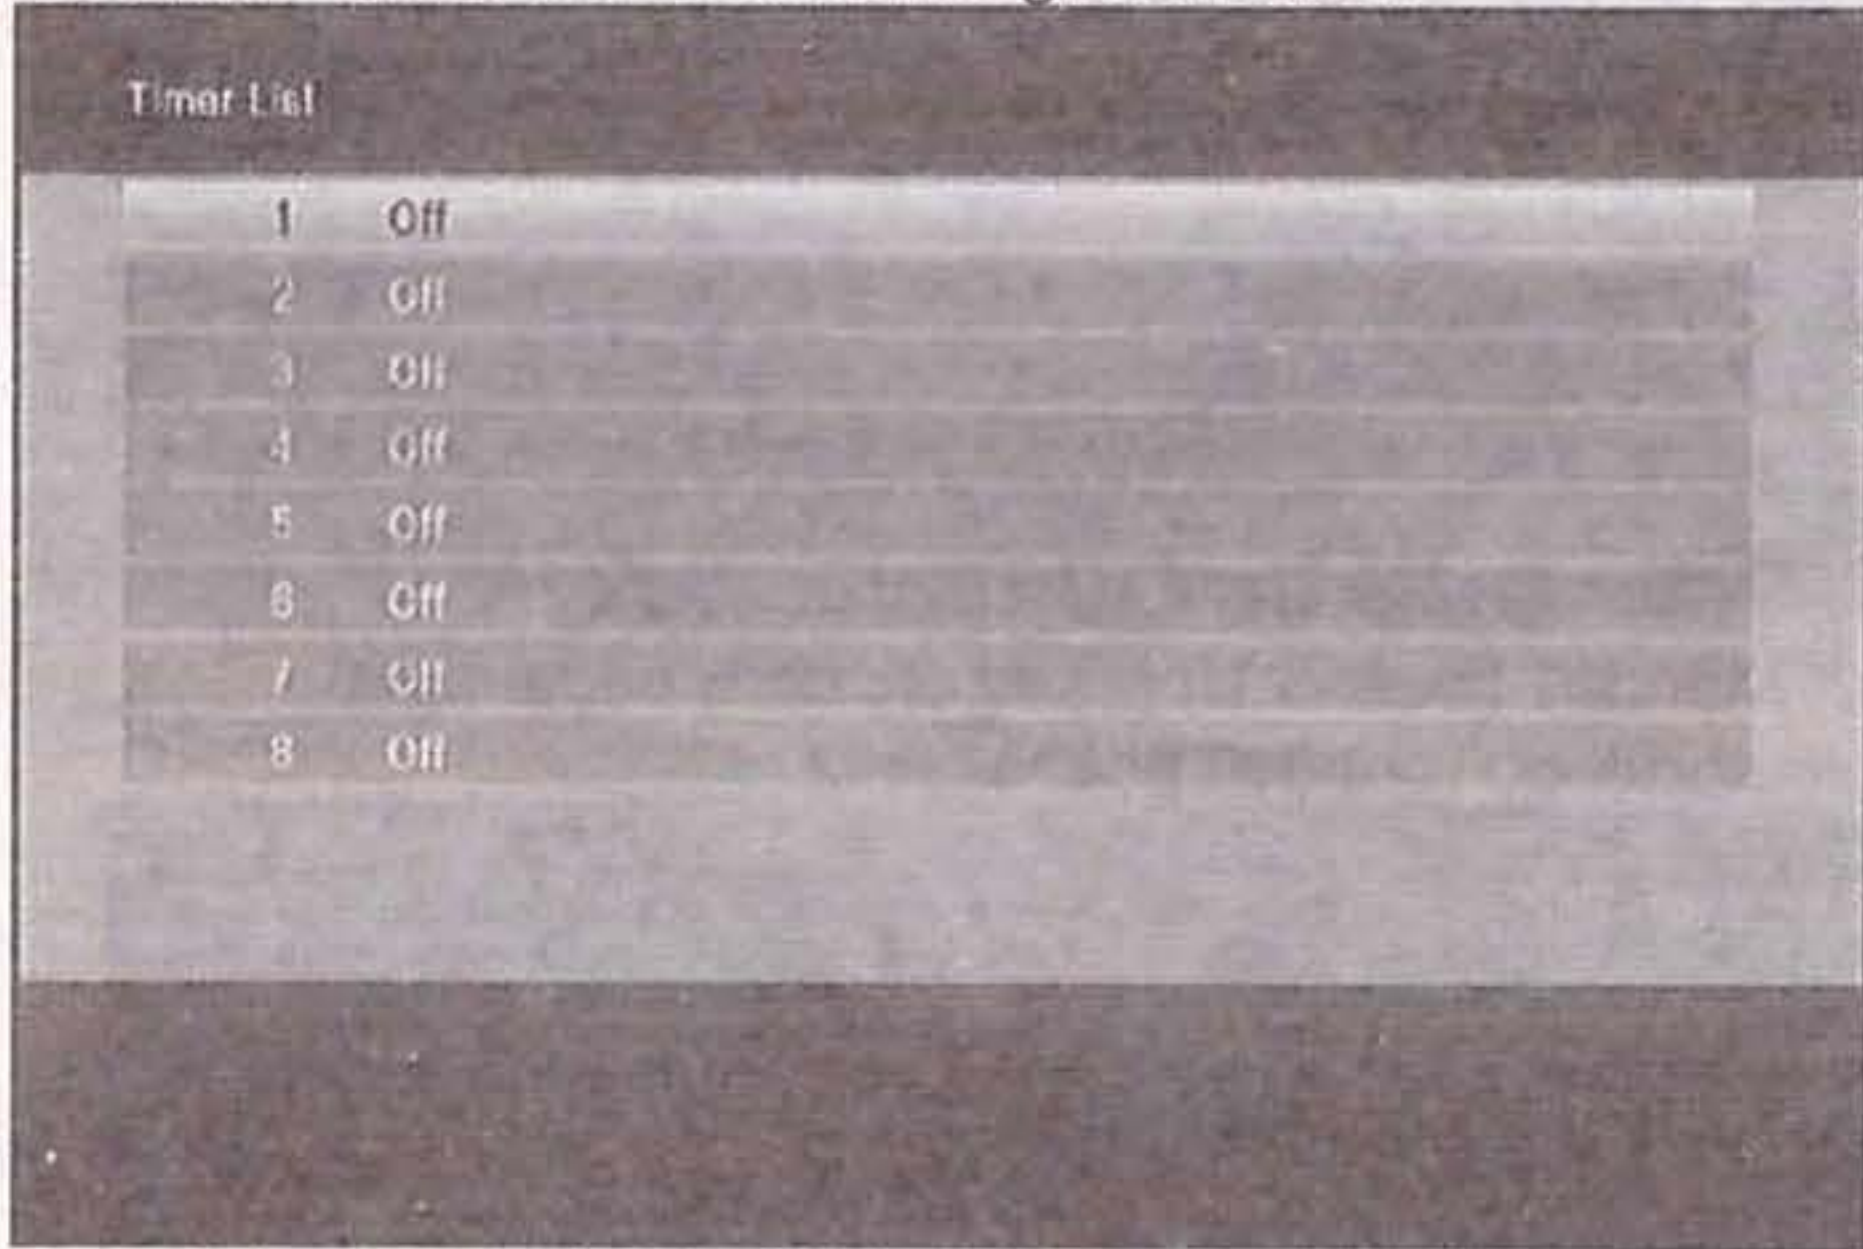

Süre seçmek için [Yukarı/Aşağı] düğmesini kullanabilir, menüyü açmak için [enter] düğmesine basabilirsiniz.

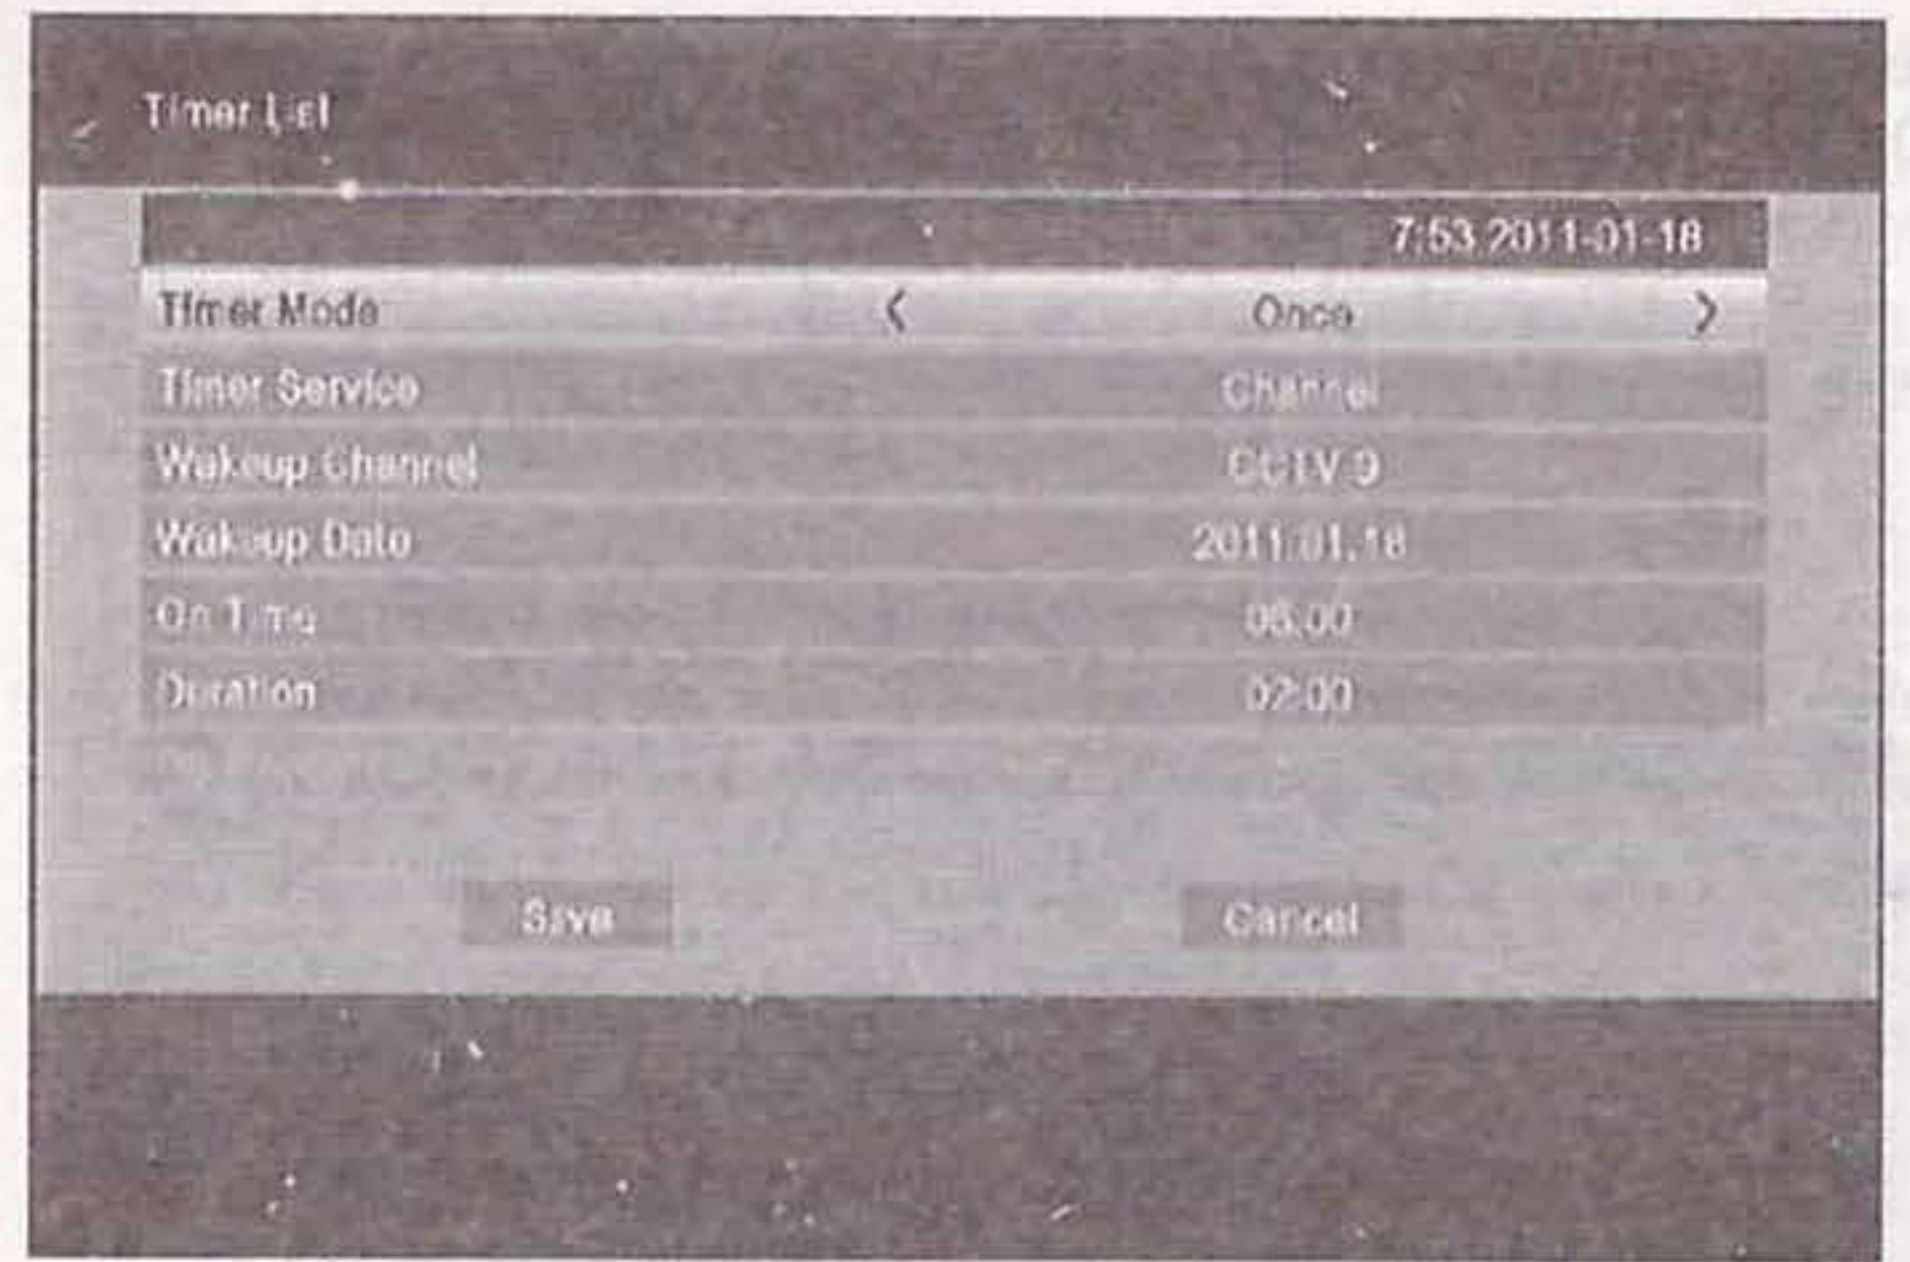

1 İlk sütunda o andaki zaman bilgisi gösterilecektir. Eğer zaman yanlışsa lütfen "Time" ögesini kullanarak doğru zamanı girin.

2 Timer Mode: Süre ayarı için üç seçenek vardır: Off, Once, Daily

3 Timer Server: Channel ve Record seçenekleri arasında seçim yapmak için [Sol / Sağ] düğmelerini kullanın.

4 Wakeup Channel: Kanal listesine girmek ve ayarlamak istediğiniz kanalı seçmek için [OK] düğmesini kullanın.

5 Wakeup Date: Uyandırma zamanını girmek için nümerik düğmeleri kullanın.

6 On Time: Saati girmek için nümerik düğmeleri kullanın. Zaman geldiğinde sistem ister bekleme, ister çalışma modunda olsun, ayarladığınız kanala geçecektir.


7 Duration: "Duration" ögesinde zaman ayarlarsanız, bu süre dolduğunda sistem otomatik olarak bekleme moduna geçecektir. Bu işlevi kullanmak istemiyorsanız süreyi 00:00 olarak ayarlayın.

8 PS Record: Uyandırma kanalını kaydetmek için bu ögeyi Yes olarak değiştirin.

9 Işığı "Save" düğmesine götürüp [OK] düğmesine basarak ayarları kaydedebilir, [Exit] düğmesine basarak işlemi iptal edebilirsiniz.

6.5 Ebeveyn Kilidi

1 "Parental Lock" satırında [OK] düğmesine basarak şifre gireceğiniz pencereyi açabilirsiniz. Hazırdaki şifre "0000"dır. Doğru şifreyi girdiğinizde aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

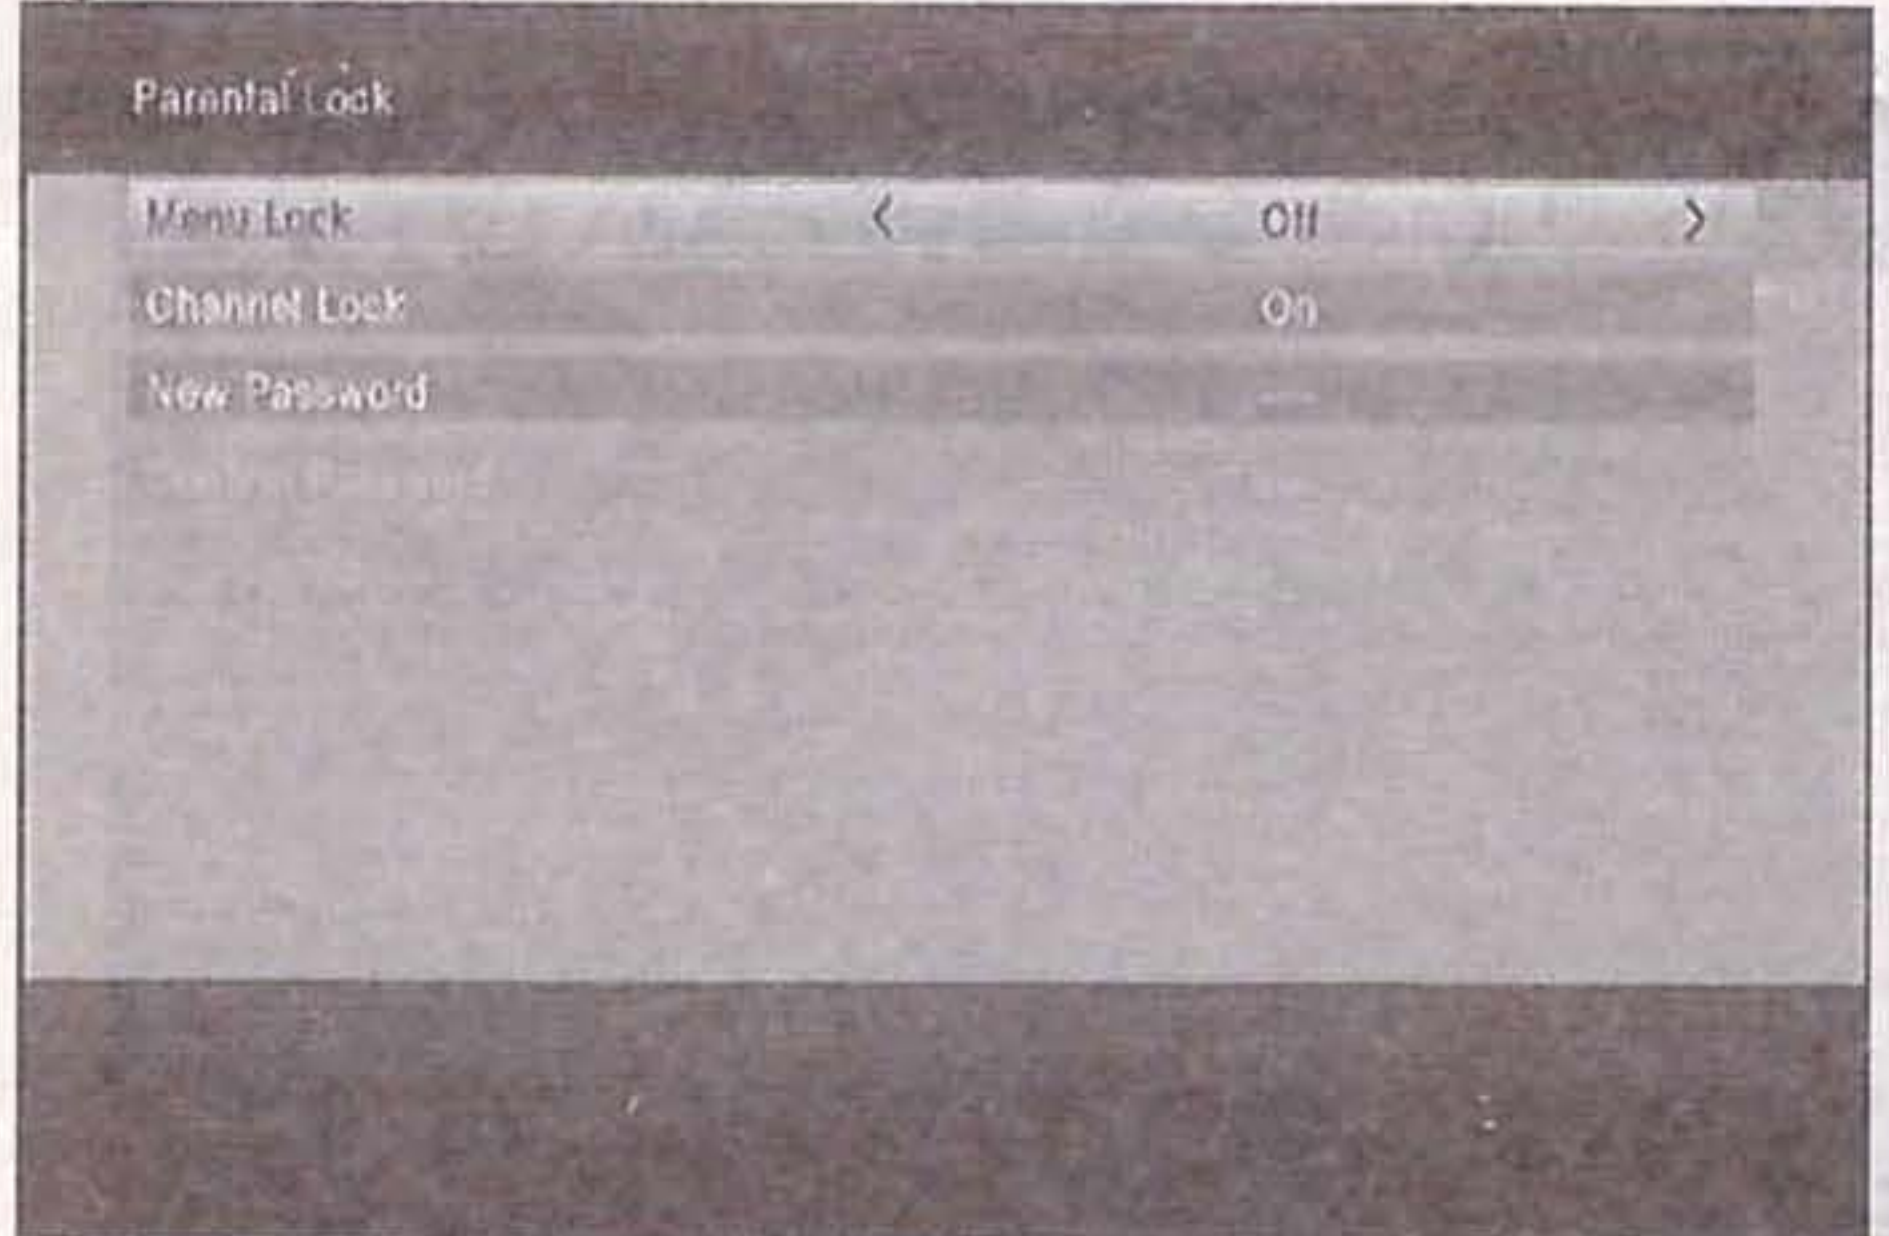

2 "Menu Lock" ögesi "Edit Channel/Installation/Tools" menülerine girişi belirler. Eğer "Menu Lock" ayarı "Yes" şeklindeyse kullanıcı şifre girmelidir, "No" seçeneği menüleri açar.

3 "Channel Lock" ile kanal kilitlerken şifre gerekip gerekmediğini belirleyebilirsiniz. Eğer ayar "Yes" şeklindeyse kilit işaretli kanallara geçtiğinizde şifre girmeniz gerekecektir. "Channel Lock" ayarı "No" şeklindeyse Kilit işlevi devre dışı olacaktır.


4 "New Password" ile nümerik düğmeleri kullanarak şifrenizi değiştirebilirsiniz. 4 rakam girdikten sonra "Confirm Password" kısmına geçilecek ve aynı şifreyi

tekrar gireceksiniz. Eğer şifre doğruysa ekranda "Saving Data, Please Wait..." yazacaktır. Şifre kaydedildikten sonra "System Setup" menüsüne geri dönülür.

5 "Parental Lock" menüsünden çıkmak için [Exit] düğmesine basın.

6.6 Diğer

"Miscellaneous" menüsüne girdiğinizde aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

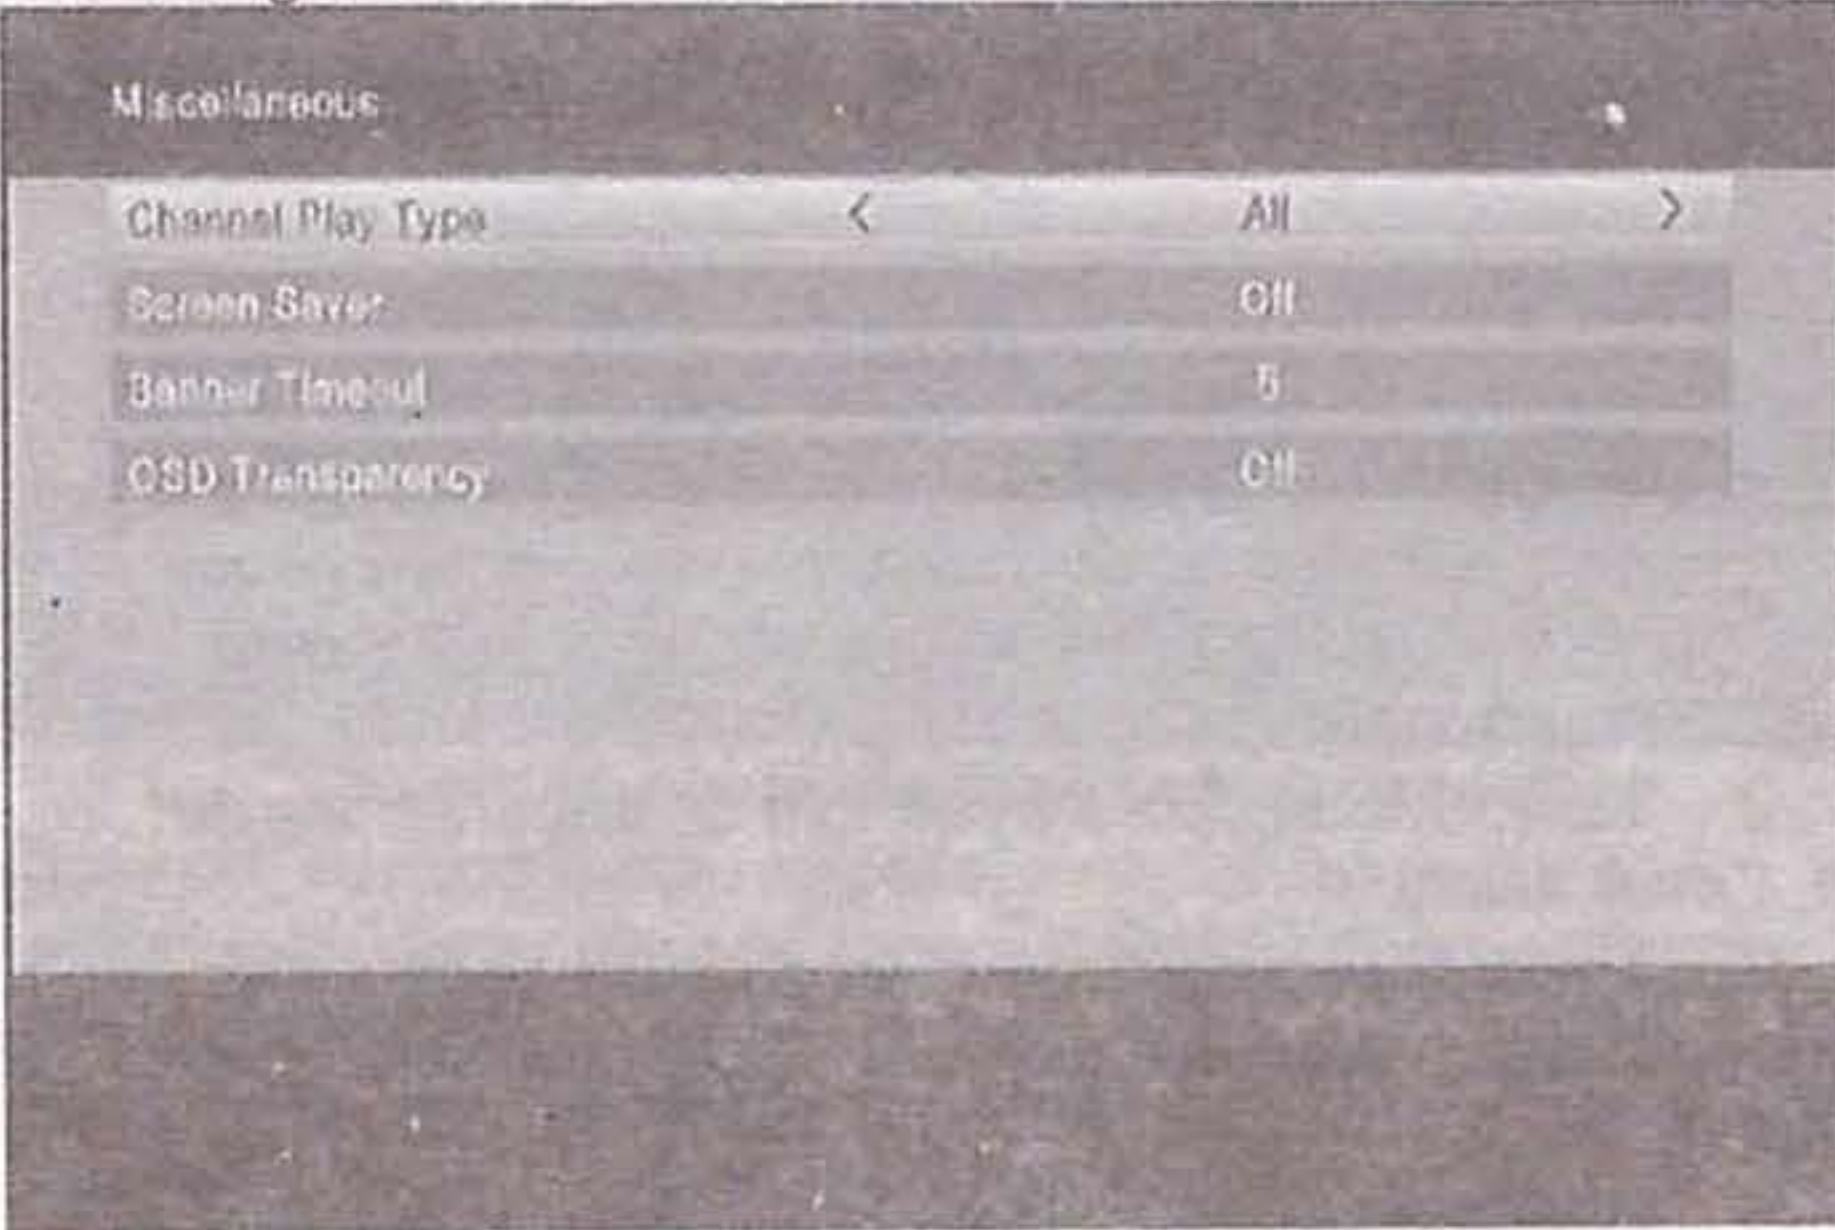

1 "Channel Play Type": [Sol / Sağ] düğmesine basarak kanal modunu seçebilirsiniz. Eğer "Free" seçeneğini seçerseniz tam ekrandayken Channel Up veya Channel Down düğmelerine bastığınızda şifreli kanallar otomatik olarak geçilecektir. Eğer "Scrambled" seçeneğini seçerseniz açık kanallar otomatik olarak geçilecektir.

2 "Screen Saver": Ekran koruyucusu açıp kapatmak için.


3 OSD Timeout: Tam ekranda kanal değiştirirken ekranın alt kısmında kanalla ilgili bilgiler gösterilecektir. Bu ekranda gösterilen bilgilerin süresini [Sol / Sağ] düğmesine basarak ayarlayabilirsiniz. Süreyi "1 saniye ~ 10 saniye" arasında ayarlayabilirsiniz.

4 OSD Transparency: [Sol / Sağ] düğmesine basarak değeri değiştirebilirsiniz. Toplam 5 farklı saydamlık seviyesi bulunur: 10%, 20%, 30%, ve 40% ve "NO" (saydamlık kalkar)

5 "OSD Setting" menüsünden çıkmak için [Exit] düğmesine basın.

7 Araçlar

"Tools" menüsüne girdiğinizde aşağıdaki ekranı göreceksiniz:

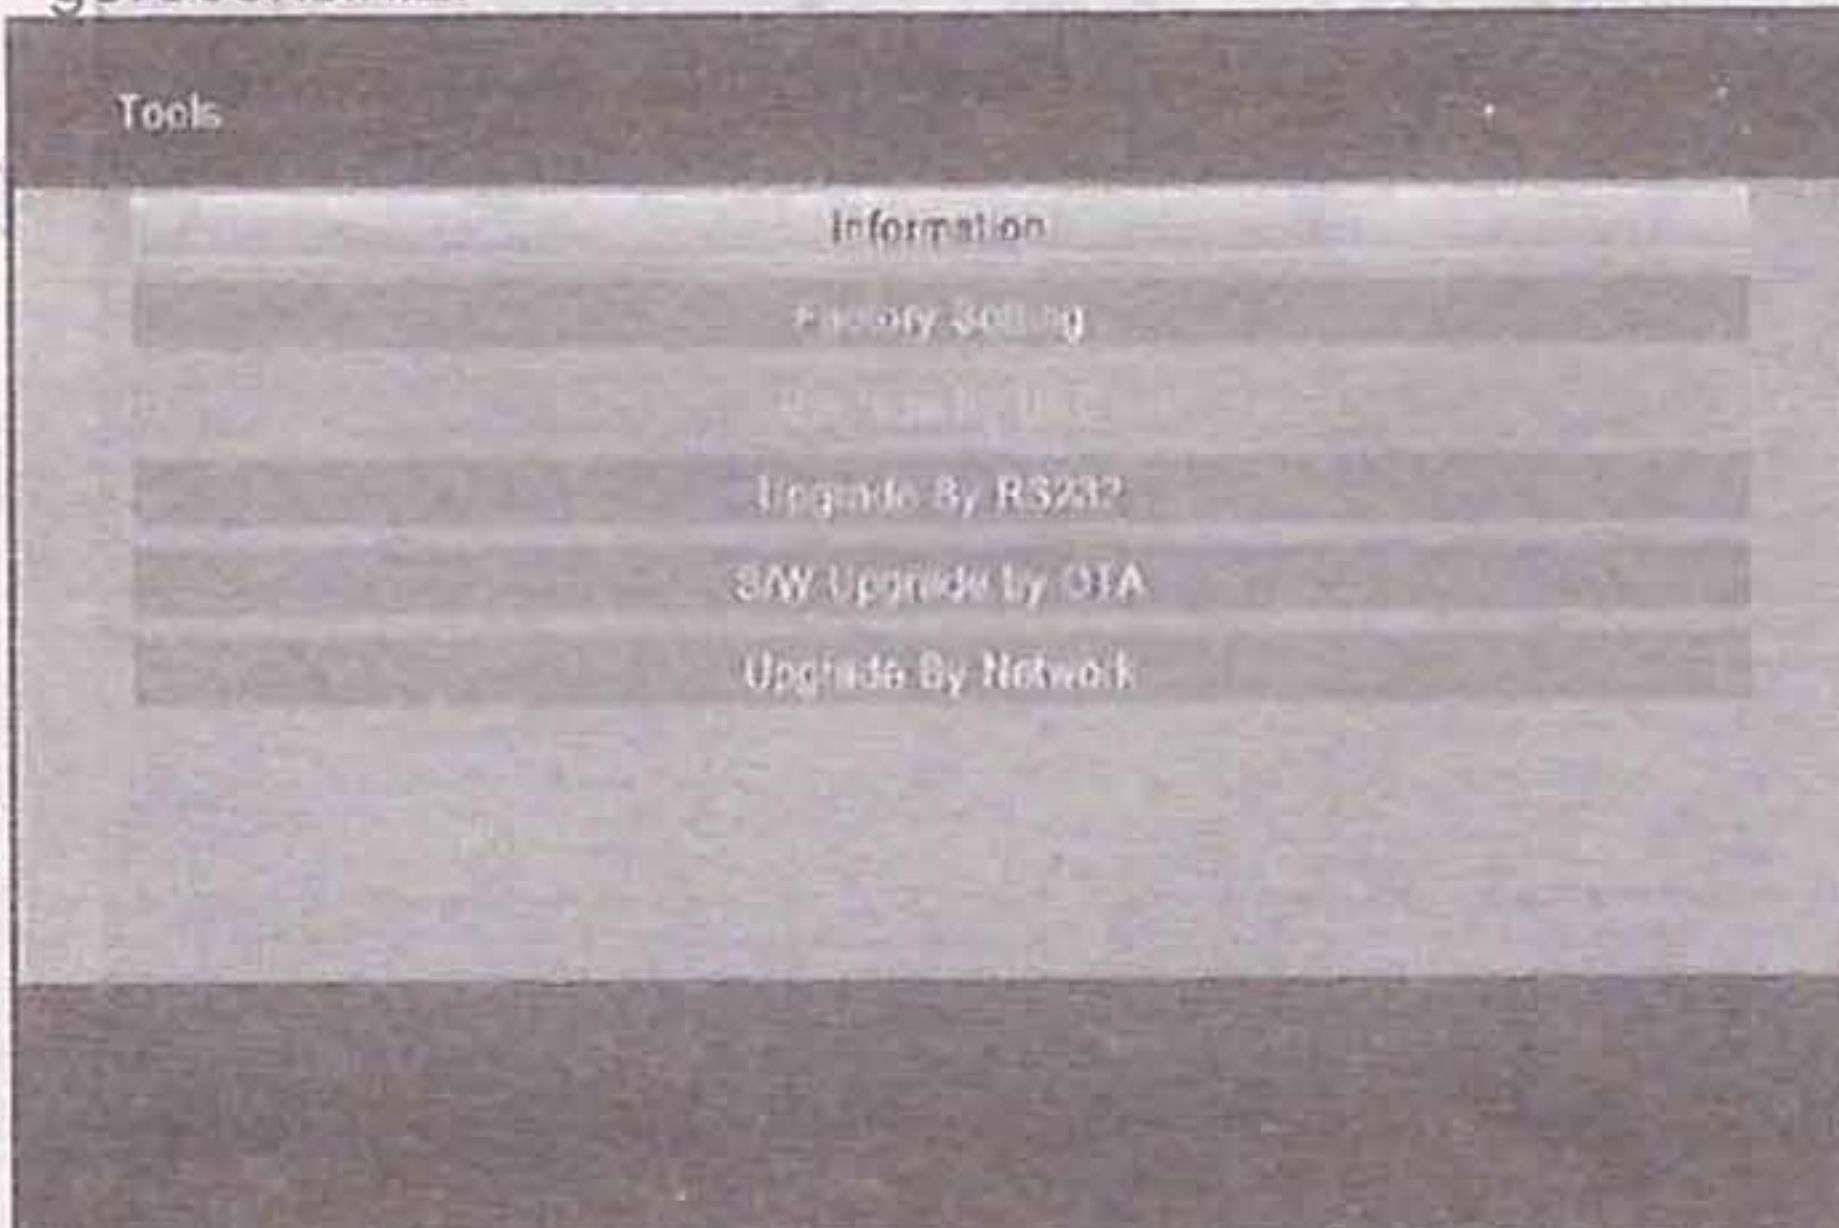

"Tools" menüsünde

1 Edit Channel, Installation, System Setup, Tools ve Game menü sayfaları arasında dolaşmak için [Yukarı/Aşağı] düğmesini kullanın.

2 "Tools" menüsüne girmek için [OK] veya [Sağ] düğmesine basın. Eğer Menü Kilidi açıksa, şifre girmeniz istenecektir. Hazırdaki şifre "0000"dır.

3 Menü öğelerini seçmek için [Yukarı/Aşağı] düğmesini kullanın.

4 Ana menüye dönmek için [Sol] veya [Exit]

düğmesine basın.

7.1 Bilgi

Information		
bootloader	0	2009-06-18
HDCPKey	wood 7M	2009-11-10
maincode	M3602.2T unit	2011-1-12
radioback	1.0.0	2010-10-08
bootlogo	1.0.0	2010-10-08
camkey	1.0.0	2010-12-20
defaultdb	1.1.0	2011-1-12
userdb	1.0.0	2011-1-12

"Information" menüsüne girdiğinizde yukarıdaki ekranı göreceksiniz. Bu ekranda "bootloader, HDCPKey, maincode, radioback, bootlogo, camkey, default db, user db" gibi bilgiler bulunur.


7.2 Fabrika Ayarları

"Factory Setting" öğesi üzerinde [OK] düğmesine bastığınızda:

1 "The operation will load default and erase all the channels that user added, continue?" mesajı ile karşılaşacaksınız.


2 Eğer "Yes" seçeneğini seçerseniz alıcının tüm ayarları ilk hallerine döndürülecektir. Bu işlevi kullanırken dikkatli olun.

3 Önceki adımlarda "No" seçeneğini kullanarak veya [Exit] düğmesine basarak öğeden çıkabilirsiniz.

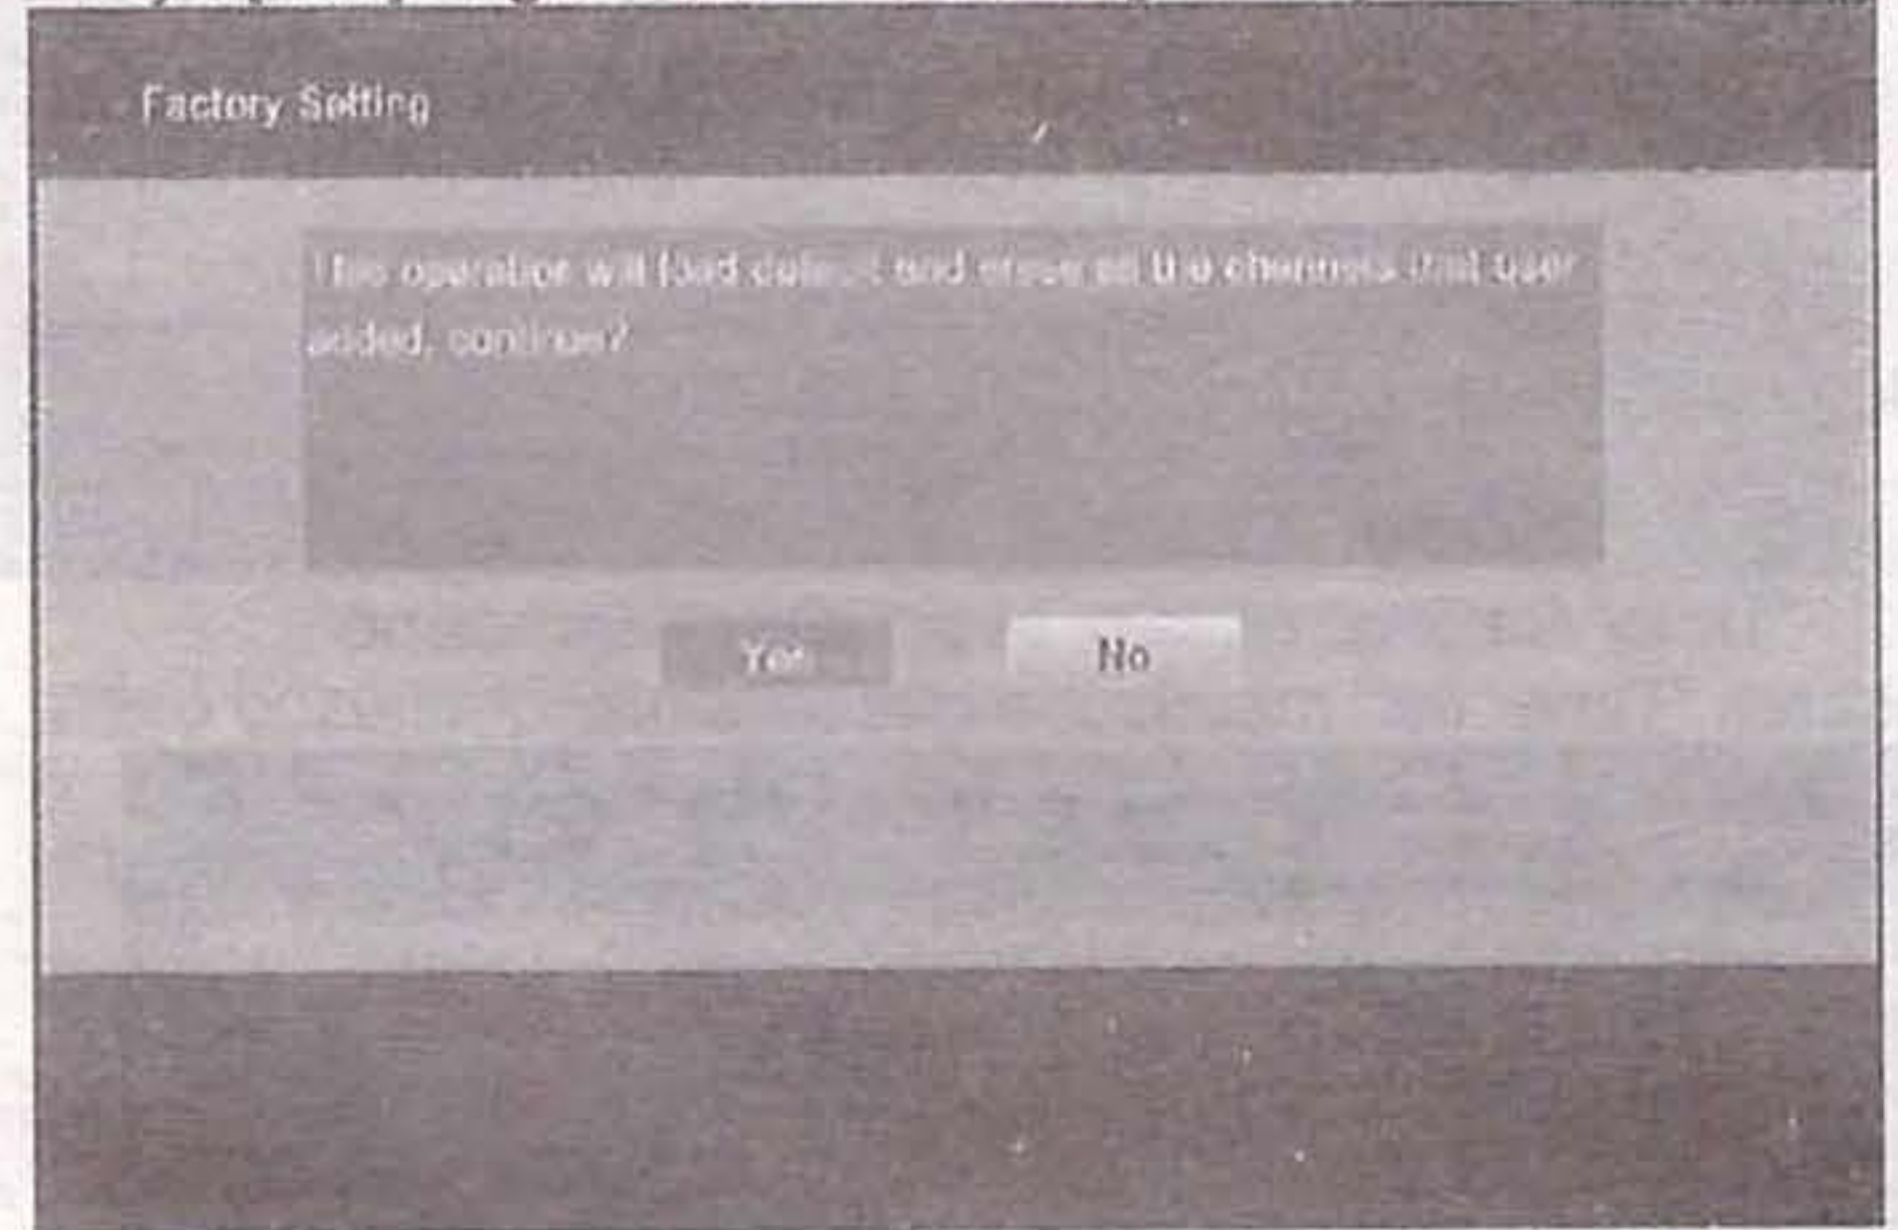

7.3 USB ile Güncellemek

Menu-> Tools-> Upgrade By USB seçeneğini kullanarak bu menüyü açabilirsiniz.

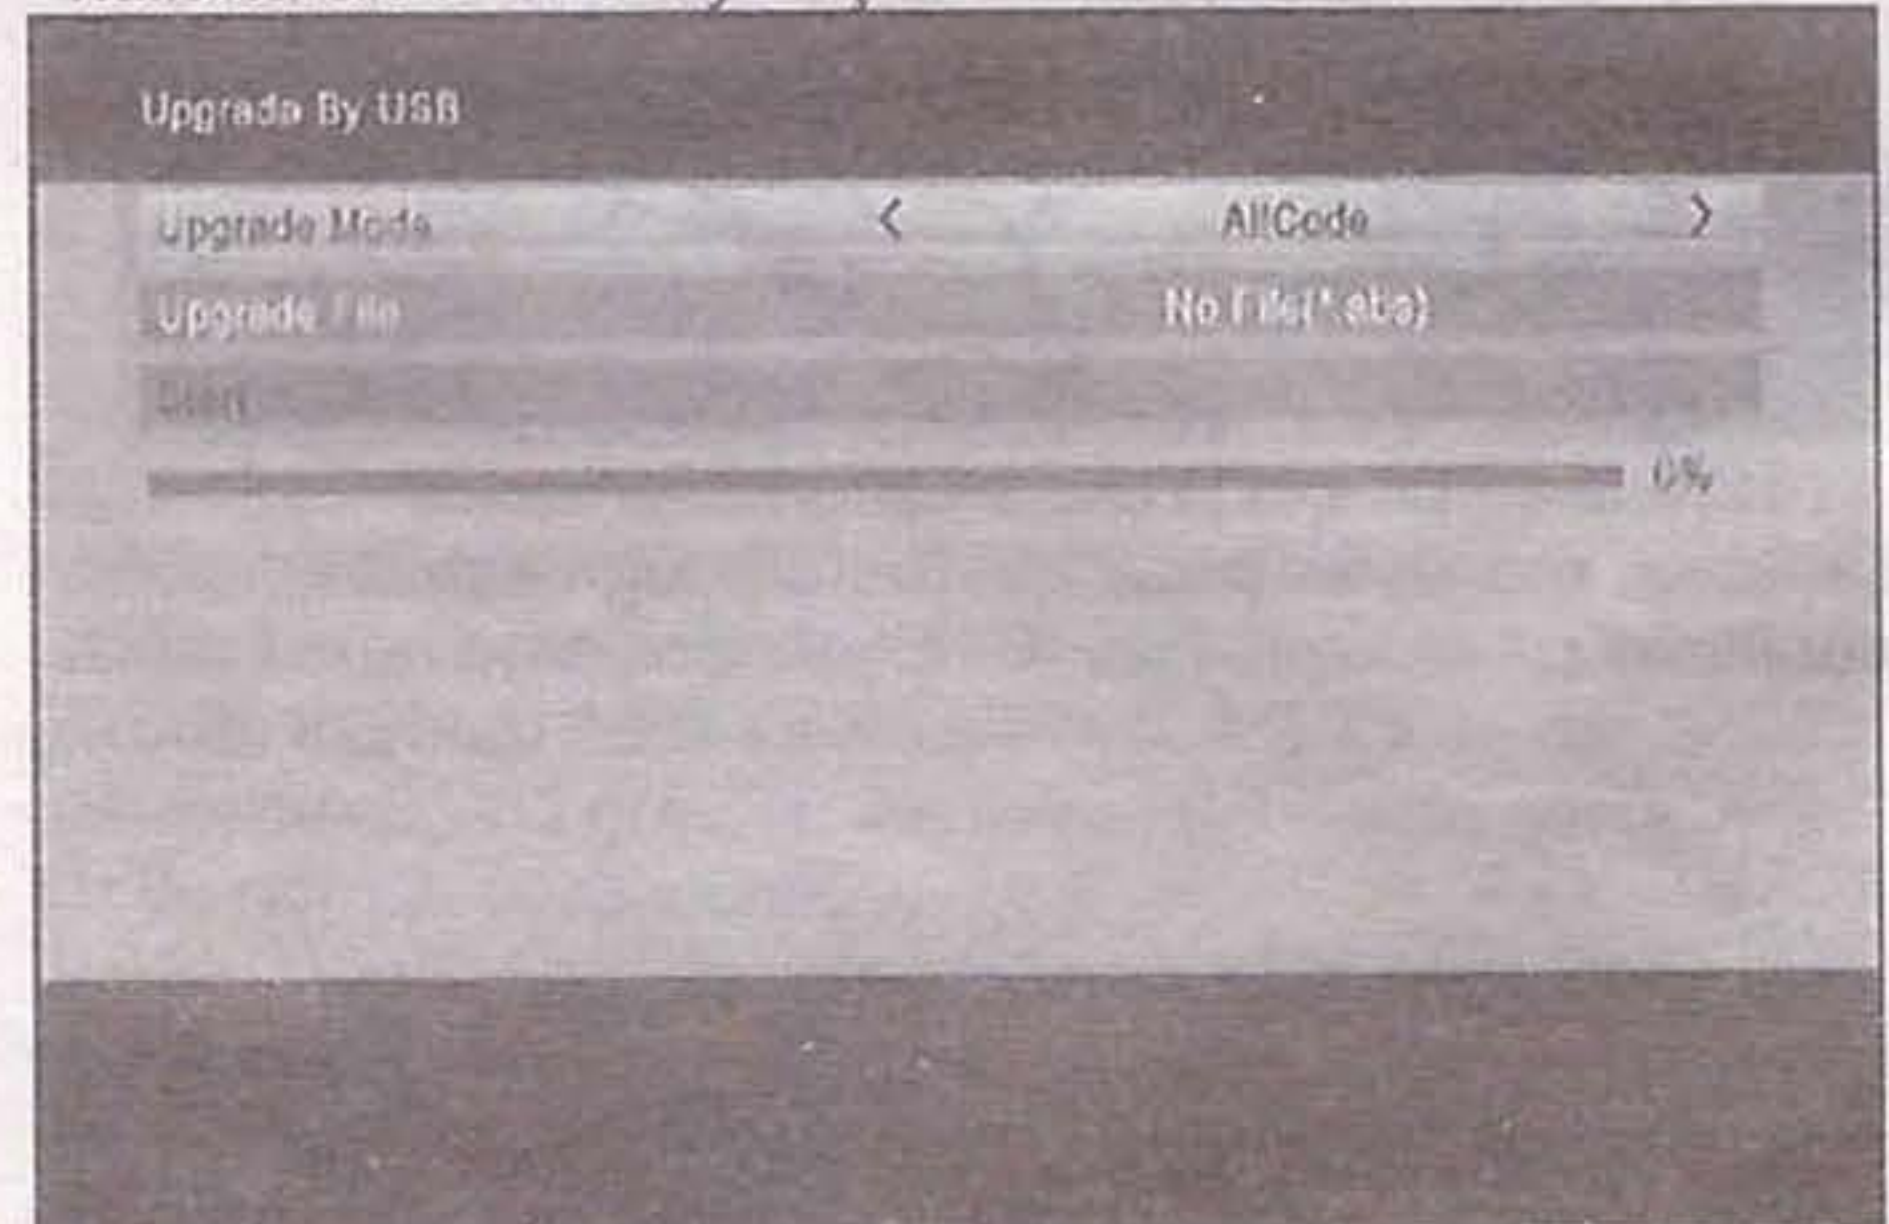


Upgrade Mode: [Sol / Sağ] düğmesine basarak güncelleme modunu seçin.

Upgrade File: [Sol / Sağ] düğmesine basarak güncelleme dosyasını seçin.

Start: Bu öğedeyken [OK] düğmesine basarak güncelleme işlemini başlatın.

! Güncelleme dosyasının USB cihazının kök dizininde olması gerekir.


7.4 RS232 ile Güncellemek

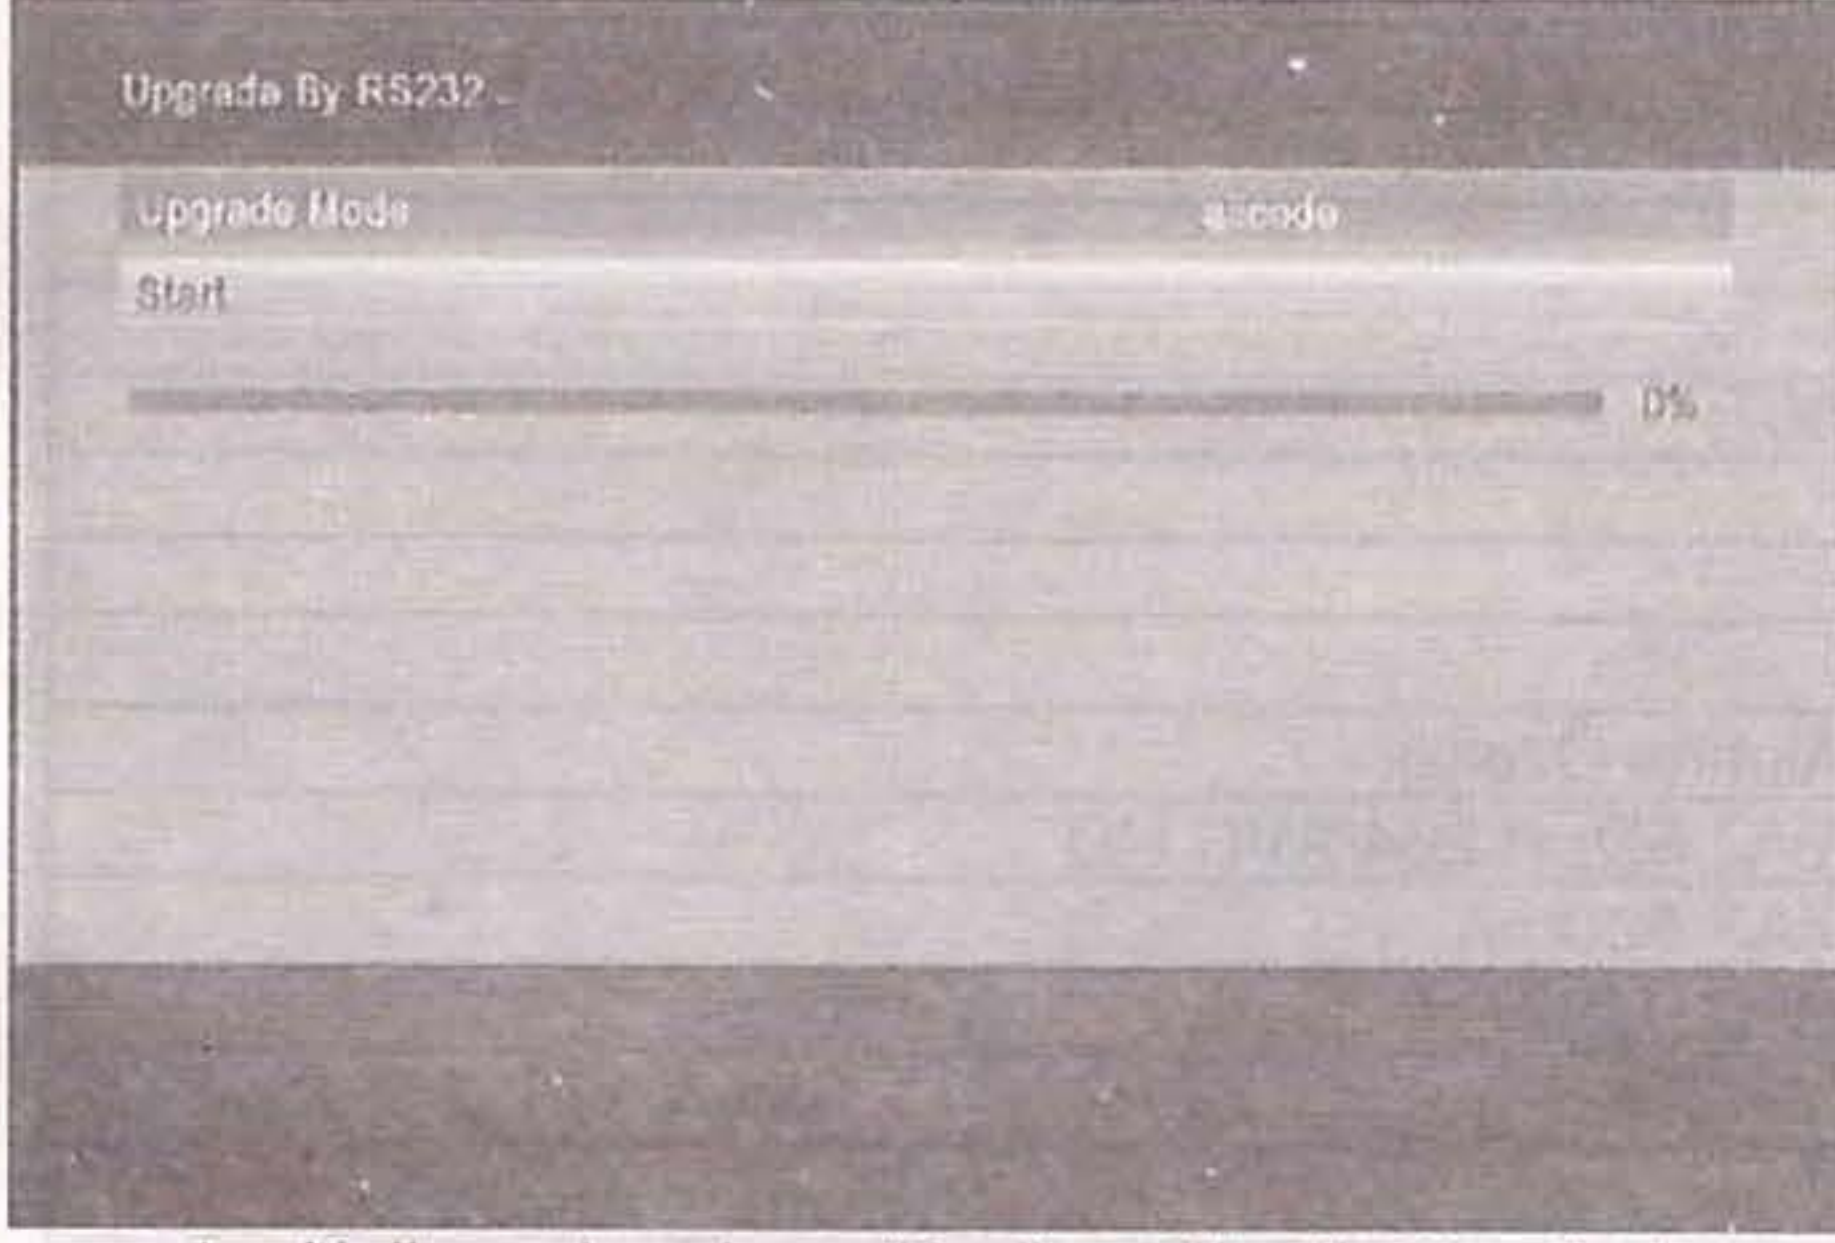

- 1 Kullanıcılar alıcıyı (Asıl) seri bağlantı yoluyla diğer alıcılara (İkinci) bağlayarak güncelleme yapabilirler.
- 2 Asıl alıcıyı, seri bağlantı yoluyla İkinci alıcıya bağlayın. Asıl alıcıda "Upgrade By RS232" menüsüne girin ve [Sol / Sağ] düğmesine basarak güncelleme modunu seçin.
- 3 Asıl alıcıda ışığı "Start" seçeneğinin üzerine getirin ve [OK] düğmesine basarak güncellemeyi başlatın.
- 4 İkinci alıcıyı açın, herhangi bir ayar yapmanıza gerek yoktur.
- 5 Ayarları kaydedip çıkmak için [Exit] düğmesine basın.

7.5 OTA ile Yazılım Güncellemek


Bu seçenek ile uydu sinyallerini kullanarak uydu alıcısının yazılımını güncelleyebilirsiniz.

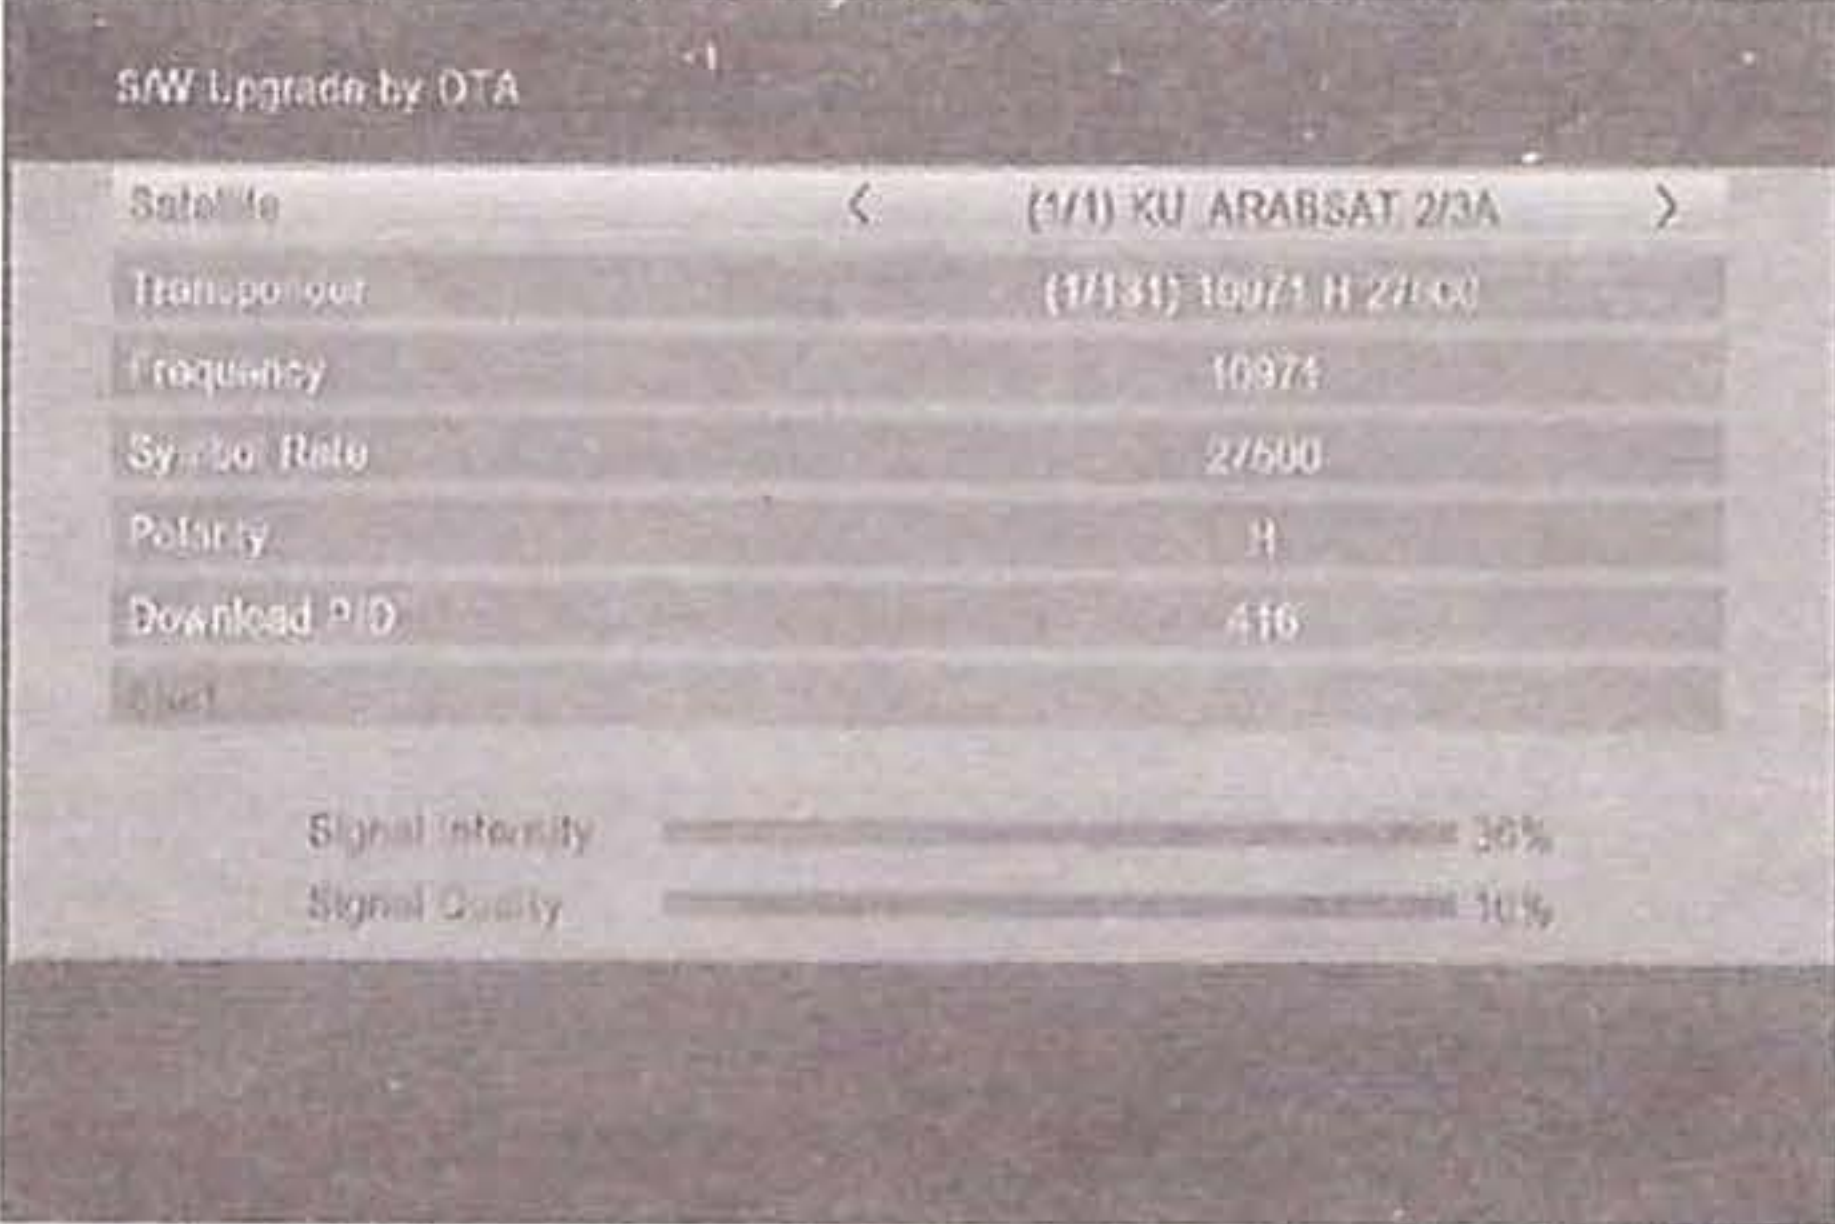

- 1 Uydu ve TP seçin veya TP değeri ve Download PID seçin.
- 2 Start düğmesine gelin ve [Enter] düğmesine basarak işlemi başlatın.

7.6 Ağ ile Güncellemek


Bu işlem ile ağ üzerinden uydu alıcılarının yazılımını güncelleyebilirsiniz.

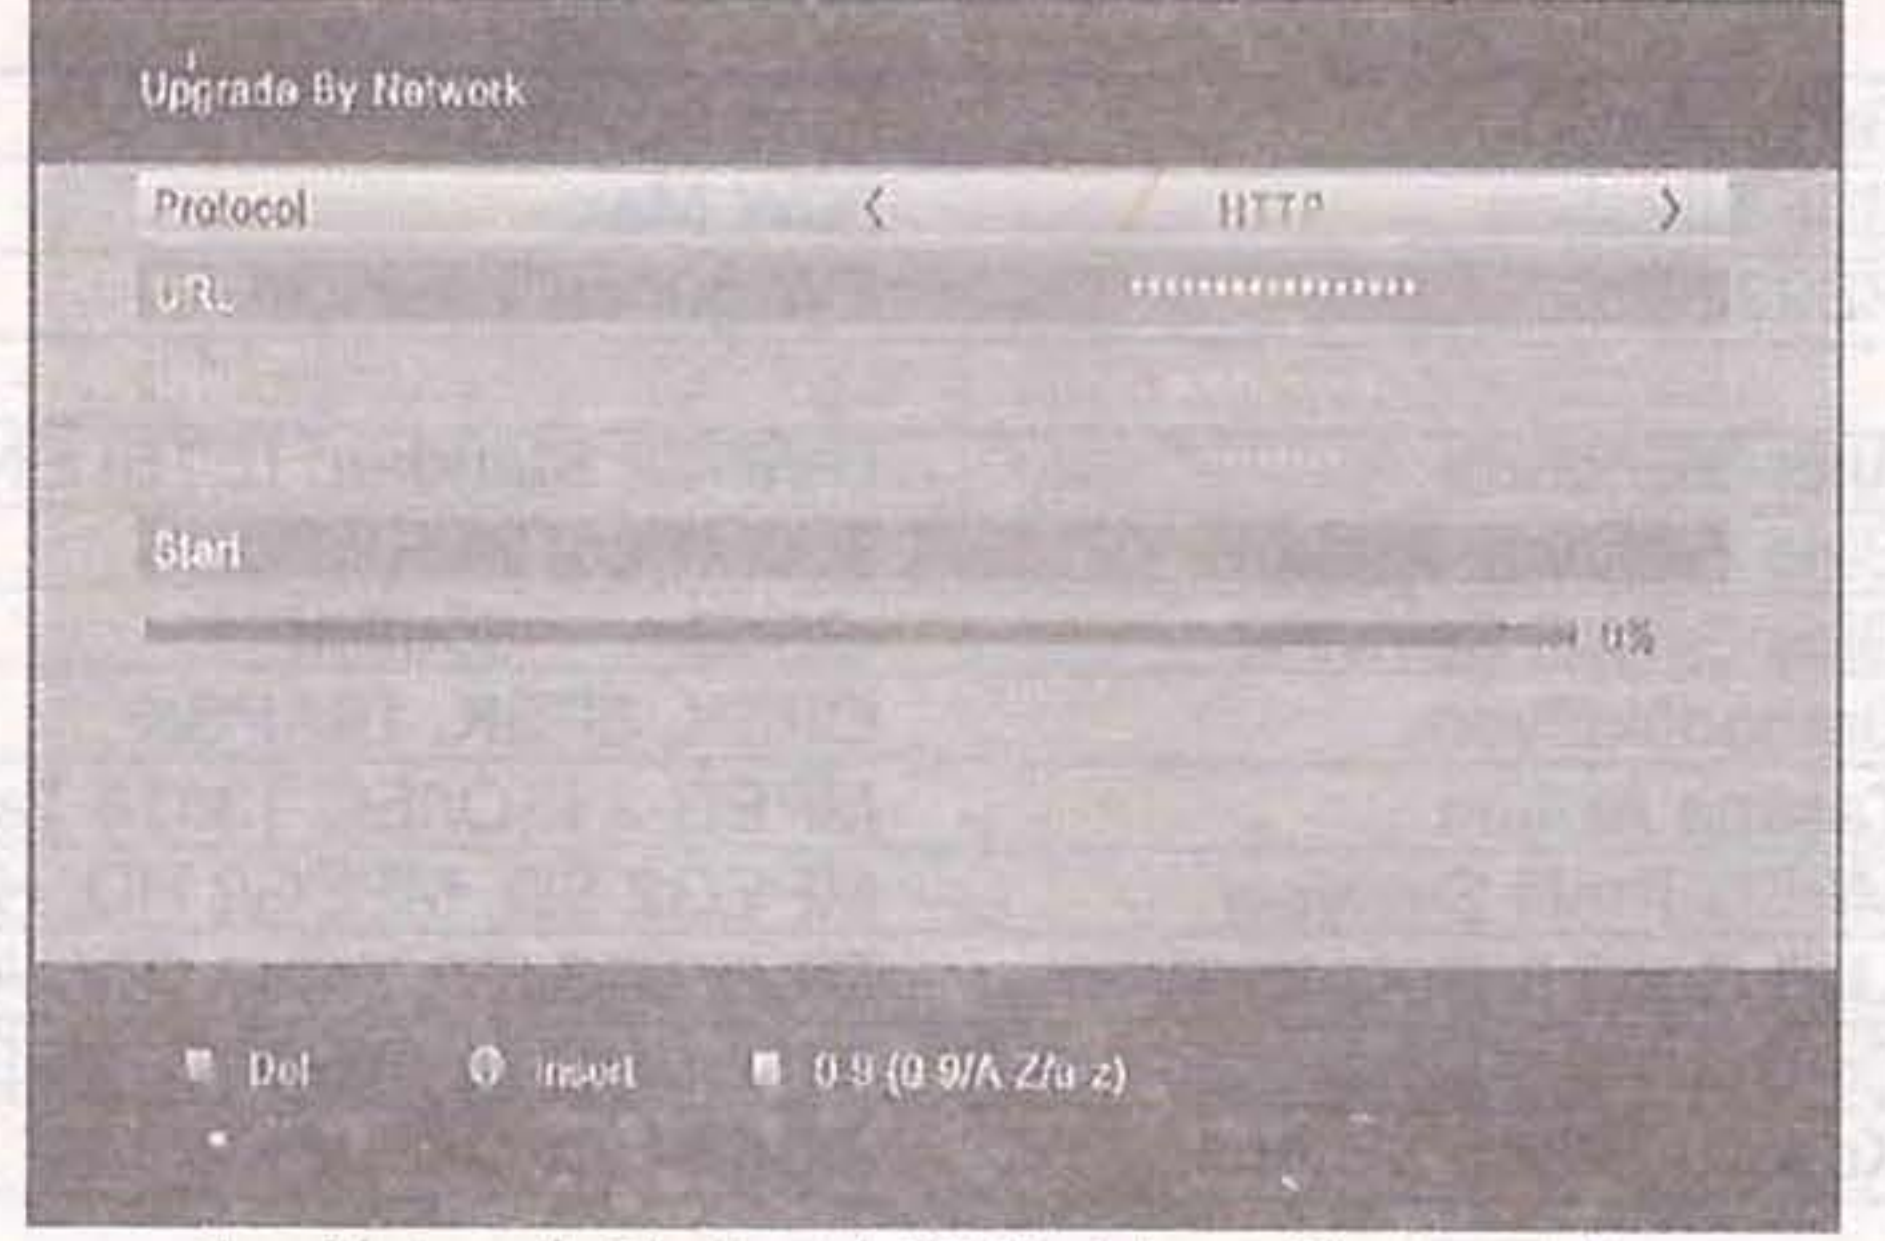

- 1 Network Protocol, URL, User, Password ayarlarını seçin.
- 2 Start düğmesine gelin ve [Enter] düğmesine basarak işlemi başlatın.
- 3 Harf silmek için [Mavi] düğmesine basın; harf eklemek için [Insert] düğmesine basın, giriş modunu değiştirmek için [Sarı] düğmesine basın.

8 Oyun

"Game" menüsüne girdiğinizde Tetris ve Othello oyunlarını göreceksiniz.

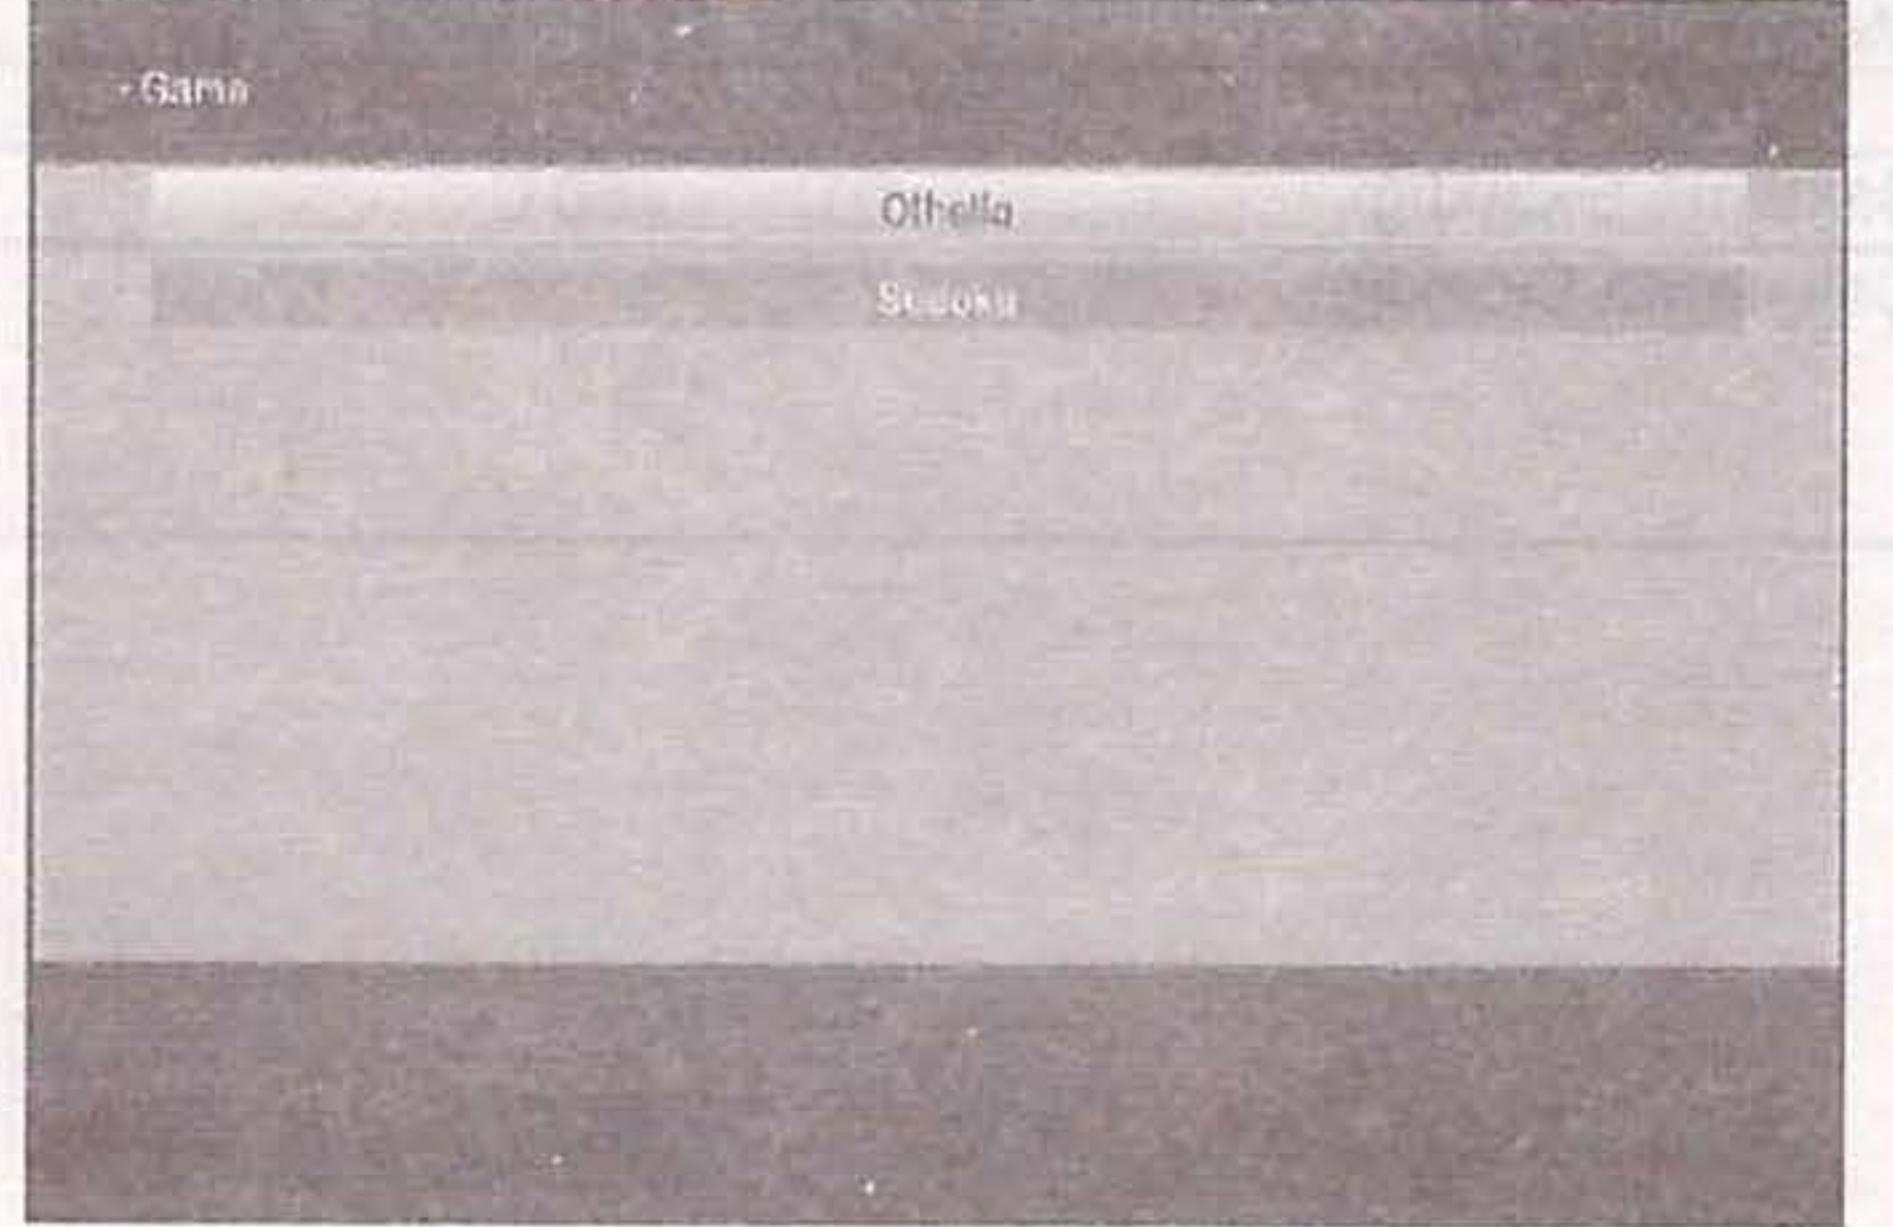

Press [OK] key to enter the Othello/Sudoku window.
Enjoy your game !

Özellikler

Güç Kaynağı	Giriş 90V-240V 50/60Hz
Güç Tüketimi	30W Max
RS232	FW güncelleme için
Alıcı Standardı	DVB-S2 Standard (ETSI EN 302 307)
Giriş Frekansı Aralığı	950MHz ~ 2150Mhz
Giriş Sinyali Seviyesi	-25dBm ~ -65dBm
Demodülasyon	QPSK, 8PSK, 16APSK
Taşıma Akıtımı	MPEG-2 ISO/IEC 13818 Taşıma Akıtımı Özelliği
MPEG Profil Seviyesi	MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD
LNB Gücü & Polarizasyon	Dikey +13.5V, Yatay 18V, Akım: MAX 500mA,
Çoklu Uydu Alıcısı	22K switcher, DiSEqC1.0, DiSEqC1.2, USAL
Koşullu Erişim Sistemi	2 ortak arabirim yuvası
A/V Çıkış yuvaları	YPrPb, CVBS ile RCA, CVBS ile SCART, HDMI(HDCP), Sol/Sağ analog ses Çıkışı (RCA), Dijital Ses Çıkışı (SPDIF, koaks veya fiber ile)
Ekran Oranı	Otomatik, 16:9 Pillar box, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letter Box.
Ses Çözümleme	MPEG1 layer I, MPEG1 layer II, MPEG1 layer III, MPEG2, AC3.
Ses Modu	Stereo/MONO/Sol/Sağ
DVR Desteği	USB HDD ile DVR, USB HDD ile Kayıt
USB2.0 Yüksek Hızlı Sunucu	1 USB2.0 Port, USB medya oynatıcı ile USB flaş disk veya USB HDD veya USB kart okuyucudan medya okuma.
Dosya Sistemi	FAT12, FAT16, FAT32, NTFS (yalnızca birinci partisiyonu destekler)
Medya Desteği	JPG, BMP, MP3, WMA
Saklama Sıcaklığı	0°C - +50°C
Çalıştırma Sıcaklığı	