

GoldMaster®

www.goldmaster.com.tr



S-2128 USB

2.1 CH RADYOLU SES SİSTEMİ Kullanma Kılavuzu

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ



ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKE UYARISI

- * Lütfen talimatları okuyunuz ve saklayınız.
- * Uyarılara dikkat ediniz.
- * Tüm talimatları dikkate alınız.
- * Cihazı çalıştırmadan önce cihaz üzerinde oluşan tozlanmaları siliniz.
- * Üretici firmanın talimatları doğrultusunda bağlantılarını yapınız.
- * Hoparlörleri zarar gelmeyecek ve düşmeyecekleri uygun bir yere koyunuz.
- * Hoparlörleri suya yakın yerlerde kullanmayınız ve nemli ortamlarda bırakmayınız.
- * Hoparlör deliklerine herhangi bir cisim sokmayınız, Elektrik çarpması riski doğabilir ve uygun havalandırma şartları için hoparlörlerin çevresinde yeterli boş alan sağlayınız.
- * Kalorifer, soba, gibi cihazların yakınında asla hoparlör sisteminizi kurmayınız.
- * Hoparlörleri sadece bilgisayarın veya ses aygıtının ses hattı çıkışından çalıştırınız.
- * Güç kablosunun ayak altında olmamasına dikkat ediniz.
- * Sadece imalatçı tarafından verilen aksesuarları kullanınız.
- * Daha fazla koruma için hoparlörleri elektrik prizinden çıkarmadan önce bilgisayarınızı kapatın.
- * Sistem uzun zaman kullanılmıyacaksa, lütfen enerji kablosunu prizden çıkartınız.
- * Herhangi bir yolla sistemin zarar görmesi; güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, sıvı dökülmesi veya cisimlerin içeri düşmesi, nem tutması cihazın normal çalışmasını veya bozulmasına neden olabilir.
- * Tüm bakım onarımının nitelikli personel tarafından yapılması önerilir.
- * Yanan mum gibi yanıcı kaynakları sisteme yaklaştırmayınız.
- * Priz Sistemi, ses sisteminin yakınında olmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır.
- * Ürün tasarımı ve özellikleri bildirim gerektirmeniz değiştirilebilir.
Bu özelliklere ürün ana özellikleri, yazılım, yazılım sürücüleri ve kullanım kılavuzu dahildir. Bu kullanım kılavuzu ürün için genel bir başvuru rehberidir

UYARI:

**ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN SİSTEMİ,
YAĞMURLU YADA NEMLİ ORTAMLARDA AÇMAYINIZ.**

GoldMaster Hoparlör sistemini satın aldığınız için teşekkür ederiz. **GoldMaster** hoparlör sistemi üstün kalitede üretilmiş ve yüksek performanslı ses sistemidir. Hoparlör sistemini PC, TV, VCD/DVD Player, MP3/MP4 player gibi harici cihazlara bağlayabilirsiniz.

ÖZELLİKLER

- MP3 formatındaki müzik dosyalarını oynatabilen USB/SD kart girişleri
- FM Radyo
- Gerçekçi bass efekti için ahşap kabinli subwoofer
- Uzaktan Kumanda Fonksiyonu
- Dijital LED Display
- PC, TV, VCD/DVD Player, MP3/MP4 player gibi harici cihazlara bağlanabilme
- Ekolayzer modları

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

Ürün Üzerindeki tuşlar ve Girişler

Ön panel ses düğmesi: Ses seviyesini azaltmak/artırmak için kullanılır.

REPEAT: USB/SD modlarında iki adet tekrar modu bulunmaktadır:

“ONE”: Geçerli parça tekrarlanır.

“ALL”: Bütün parçalar tekrarlanır.

EQ: Ekolayzer modlarını seçmek için bu tuşu kullanınız.(SD/USB modları için geçerlidir)

◀◀ : Bir önceki müziğe/kayıtlı radyo kanalına geçme tuşu; uzun basıldığında ses azaltma tuşu

▶▶ : USB/SD modlarında oynatma/bekletme tuşu, FM radyo modunda otomatik arama tuşu

▶▶▶ : Bir sonraki müziğe/kayıtlı radyo kanalına geçme tuşu; uzun basıldığında ses artırma tuşu

MODE: USB/SD/Radyo/Line modları arasında geçiş yapma tuşu

LED Display: İşlem bilgilerini gösteren LED ekran

USB girişi: USB diski ürüne takmak için kullanılır.

SD/MMC kart girişi: SD/MMC kartı ürüne takmak için kullanılır.

IR: Kumanda alıcısı

ARKA PANEL GÖRÜNÜMÜ

A. Sağ/Sol girişi

Ses kaynağının bağlanacağı girişlerdir.


B. Sağ/Sol çıkışı

Ürünün hoparlörlerinin bağlanacağı çıkışlardır.

C.Güç açma/kapatma anahtarı

D. Güç kablosu girişi

E. Radyo anten girişi

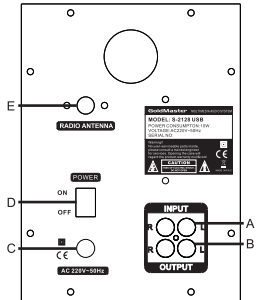

UZAKTAN KUMANDA FONKSİYONLARI

 : Ürünü standby moduna (açma/kapatma) almak için bu tuşu kullanınız.

MODE: USB/SD/Radyo/Line modları arasında geçiş yapma tuşu

 : Sesi tamamen kapatmak ya da kapatılan sesi açmak için kullanılır.

 : USB/SD modlarında oynatma/bekletme

 : USB/SD modlarında bir önceki müziğe, radyo modunda bir önceki kayıtlı radyo kanalına geçme tuşu olarak kullanılır.

 : USB/SD modlarında bir sonraki müziğe, radyo modunda bir sonraki kayıtlı radyo kanalına geçme tuşu olarak kullanılır.

EQ : USB/SD modlarında ekolayzer modlarını seçmek için kullanılır.

VOL- : Ses seviyesini azaltmak için kullanılır.

VOL+ : Ses seviyesini artırmak için kullanılır.

RPT: USB/SD modlarında iki adet tekrar modu bulunmaktadır:

“ONE”: Geçerli parça tekrarlanır.

“ALL”: Bütün parçalar tekrarlanır.

SCAN:SD/USB modlarında ilk parçaya geçmek için kullanılır. Radyo modunda otomatik kanal araması yapmak için kullanılır.

0-9:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 numara tuşları (USB/SD/FM radyo modunda):

Geçerli parçaya ya da radyo kanalına direk gitmek için kullanılır. 13 numaralı parçayı seçmek için; “1” tuşuna basıp 1 saniye içinde hemen “3” tuşuna basınız. 103 numaralı parçayı seçmek için; sırasıyla “1” , “0” , “3” tuşlarına basınız.

Tuşlar arasındaki basış süresinin 1 saniyeden fazla olmamasına dikkat ediniz. Bu işlemi radyo frekansları için de uygulayabilirsiniz. İstediğiniz radyo frekansın numarasına sırası ile bastığınızda ürün direk o frekansa gider. Örnek 95.1MHz frekansına gitmek için sırasıyla “9” , “5” , “1” tuşlarına basınız. 1-20 arasında tuşlama yaptığınızda kayıtlı radyo kanalına gider.

Not:

1. Ürün iyi donanımlı USB ve SD kartları desteklemektedir.

Aksi halde USB ya da SD kartınız yavaş çalışabilir ya da düzgün çalışmayabilir.


2. USB ya da SD kartınız takılı değilse sadece USB ya da SD kartta kullanılan tuşlar çalışmaz.

3. USB ya da SD kartınızda bulunan MP3 dosya adetinden fazla numara seçilmez.

4. AUX modunda FM/USB/SD modlarında çalışan tuşlar kullanılmaz.

ÜRÜNÜN KULLANIMI

1. Hopalörlerin birini subwoofer'in sağ tarafına, birini ise subwoofer'in sol tarafına yerleştiriniz.
2. Hoparlörleri subwoofer'in arka panelinde bulunan Output soketlerine takınız.
3. Subwoofer'in arkasında bulunan INPUT girişlerini harici ses cihazınıza bağlayınız.
4. Bağlantı işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ürünün fişini prize takınız. Bağlantı işlemlerini yapmadan önce kesinlikle ürünün fişini prize takmayınız.
5. VOL düğmesini minimum seviyeye getirdikten sonra ürünü açmak için subwoofer'in arka panelinde bulunan On/Off düğmesini On konumuna getiriniz.
6. Subwoofer'in ön panelinde bulunan VOL düğmesi ile istediğiniz ses seviyesini ayarlayınız.
7. Ürünün ön panelinde ya da kumandada bulunan tuşlar sayesinde dilediğiniz modda ürünü kullanınız. Kullanma işleminde "Ürün görünümü" ve "Uzaktan kumanda fonksiyonları" bölümlerindeki açıklamalar size yardımcı olacaktır.
8. Ürünü kapatmadan önce VOL seviyesini minimuma getiriniz.

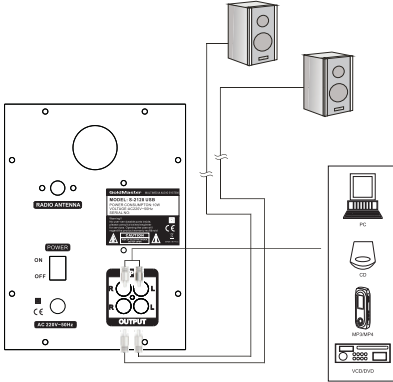

TEKNİK ÖZELLİKLER

Toplam Güç: 20W (Subwoofer 10W + Uydu Hoparlör 10W(2x5W))

Sürücü boyutu: Subwoofer 4" ; Uydu hoparlörü 3"

Frekans cevabı: 50Hz - 18KHz

Sinyal gürültü oranı: > 52dB

Voltaj: 220V AC 50Hz

Not: Ürünün tasarımı ve özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

Not: Ürünün tasarımı ve özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

LÜTFEN GARANTİ BELGESİ ÜZERİNDE BULUNAN EKİ ON(10) GÜN İÇERSİNDE ÜZERİNDEKİ ADRESE POSTALAYIN, FAX VEYA E-MAIL YOLUYLA BİZE ULAŞTIRIN.

0212 693 02 24- info@goldmaster.com.tr

Firma-Merkez Servis İletişim Bilgisi

Adres: Bakır ve Piriççiler Sanayi Sitesi

MENEKŞE SOK. NO:2 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

Fax : 0212 6930224

Web : www.goldmaster.com.tr E-mail : info@goldmaster.com.tr



GoldMaster®

www.goldmaster.com.tr



S-2128 USB

2.1 CH AUDIO SYSTEM WITH RADIO
USER MANUAL

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



CAUTION ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Unplug the speakers from the computer and from the electrical outlet before cleaning them With a dry cloth.
- Install in accordance with the manufacturer's Instructions.
- Place the speakers in a stable location so they will not fall causing damage to the speakers or bodily harm
- Do not use the speakers near water, and do not immerse them in any liquid or pour any liquid on them.
- Do not block the openings in the speaker cabinets, never push objects into speaker vents or slots because of fire or electric shock hazards, and provide sufficient space around the speakers for proper ventilation.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. The wide blade is provided for your safety. If the provide plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Operate the speakers only from the low level audio line out jack of the computer or of an audio device.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- For added protection during lighting storms, unplug the speakers from the electrical outlet and turn off the computer.
- Unplug this apparatus when unused for long periods of time.
- Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug has been damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Refer all servicing to qualified service personnel.
- The speakers should be disconnected from the mains by placing the power/standby switch in the standby position and unplugging the power cord of the speakers from the AC mains receptacle.
- Do not place any form of open flame source, such as lighted candles, on the apparatus.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be readily accessible.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

Thank you for purchasing the S-2128 USB , speaker system from **GoldMaster**. Your S-2128 USB speakers produce great sound and are easy to use. To discover more **GoldMaster** Products, or if you have questions about your S-2128 USB speaker, visit us on the web at www.goldmaster.com.tr

FEATURES

- USB/SD card to read MP3 format
- FM Radio
- Subwoofer with wooden cabinet for realistic bass effect
- Full function remote control
- Digital LED indicator
- Compatible with PC, TV, VCD/DVD Player, MP3/MP4 player etc.
- Equalizer modes

DESCRIPTION OF THE SUBWOOFER CONTROL PANEL

VOL knob: Volume adjustment

REPEAT: Repeat all is the default mode for the player, once you press the repeat button it will repeat the current song.

EQ: To select equalizer modes on USB/SD modes.

◀◀ : To select the previous song in USB/Memory card or to select next channel in radio station. When press long volume decrease.

▶▶ : Play/Pause on USB/SD modes. Auto search button on radio mode

▶▶ : To select the next song in USB/Memory card or to select previous channel in radio station. When press long volume increase.

MODE: USB/SD/Radio/Line modes selection

LED Display

USB input

SD/MMC card input

IR: Remote control receiver

SUBWOOFER REAR SIDE DESCRIPTION

A. STEREO INPUT

RCA Connectors to take input from external audio source


B. STEREO OUTPUT

Front Left & Front Right

C. POWER ON/OFF switch

D. POWER INPUT

E. FM Antenna

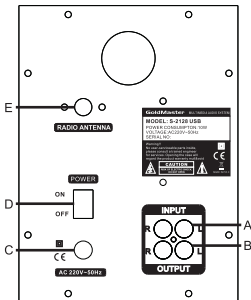

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

 : Standby(STANDBY)-ON/OFF.

MODE: USB/SD/Radio/Line modes selection

 : To reduce the volume level to zero.

 : Play/Pause on USB/SD modes.

 : To select the previous song in USB/SD modes or to select previous channel in radio station.

 : To select the next song in USB/SD modes or to select next channel in radio station.

EQ : To select equalizer modes on USB/SD modes.

VOL- : To increase the overall volume.

VOL+ : To decrease the overall volume.

RPT: Repeat all is the default mode for the player,once you press the repeat button it will repeat the current song.

SCAN: Auto search on radio mode

0-9: To select direct in USB/Memory card ,to select 10 digits above by pressing right combination of the digits.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Total Power: 20W (Subwoofer 10W + Satellites 10W(2x5W))

Driver Size: Subwoofer 4" ; Satellites 3"


Frequency Response: 50Hz - 18KHz

Signal to noise ratio: > 52dB

Voltage: 220V AC 50Hz

USING OF PRODUCT

- 1.) First plug the cable of the satellite into the output jack on the rear panel of the woofer, one end of the audio card into the input jack on the rear panel, the other end into the output jack of the computer or any external audio source, the power cord into the power plug socket. Then switch on the unit, the illuminated ring with the blue light in the front right panel lights up, the unit starts to play and the default mode is FM mode, if USB or SD/MMC slots have no memory connected.
- 2.) Rotating the VOLUME knob to adjust the volume;
- 3.) When inserted a USB or SD/MMC card, it will play from the device last inserted.
- 4.) When USB or SD/MMC card is working, press the PLAY/PAUSE button to pause the music, press the PLAY/PAUSE button again to resume music.
- 5.) When USB or SD/MMC card is playing, press the MODE button to cycle through the LINE IN, USB, SD/MMC card, FM mode.
- 6.) When USB or SD/MMC card is working, press the PREV and NEXT button to choose the previous or the next song; Press VOL- and VOL+ button to adjust the volume.
- 7.) When the USB or SD/MMC card is removed, it switches to the FM mode automatically.
- 8.) After stop using the unit, turn off the power switch, unplug the power cord.

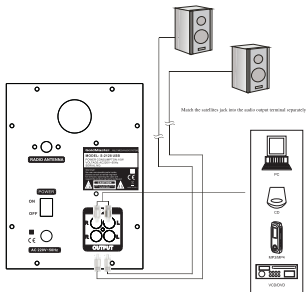

GoldMaster®

www.goldmaster.com.tr
info@goldmaster.com.tr