

GoldMaster

www.goldmaster.com.tr

HTS-648 USB



5.1CH SES SİSTEMİ

Kullanma Kılavuzu

Bu ürünü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ürünün bütün fonksiyonlarını kullanmak için lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

UYARILAR

Cihazı kullanmadan önce, bütün güvenlik ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Ayrıca ürününün güvenli kullanımı için bu talimatları dikkatlice uygulayınız ve dikkate alınız. Bu kılavuzu ileride tekrar başşvurmak için saklayınız.



(1)



(2)



(3)




(4)

1.Cihazın elektrik kablosunun korunması: Elektrik kablosunu kazayla ayağınızın takılabileceğı ve üzerine ağır maddelerin konabileceğı pozisyonda bırakmayınız. Cihazın kablosuna, fişine ve kabloun cihazdan çıkış kısmına özellikle dikkat ediniz. Ürünün fişini prizden çıkarırken kablousundan çekmeyiniz.


2. Havalandırma: Bu set hava alabilen bir yere konulmalıdır.Üzerine herhangi bir madde koymayınız ve örtü örtmeyiniz. Duvarla arasındaki mesafe 10 cm den az olmamalıdır. Bu seti yatak, koltuk, halı veya benzer yüzeyler üzerine ürünün havalanmasını engelleyeceğı için yerleştirmeyiniz.

3. Cihazın içinin açılması: Cihazın içinin açmayınız ve parçalara ayırmayınız. Cihazın içindeki parçalara dokunan kiři elektrik şokuna maruz kalabilir.

4. Tuhaf koku: Eğer beklenmedik bir koku veya duman farkederseniz, cihazın güç kaynağını kapatın ve cihazın fişini anında çekiniz. Hemen yetkili servisle temasa geçiniz.

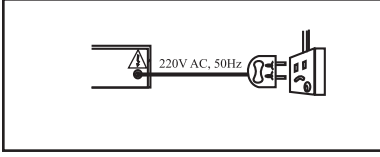


5. Uyarı! Bu set AC 220~240V / 50Hz güç kaynağıyla çalışır. Lütfen elektrik fişini prize takmadan önce uygun güç kaynağına bağlı olduğunuzdan emin olunuz.

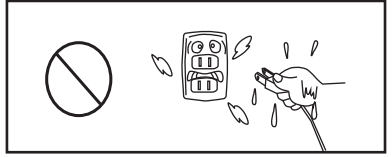

6. Ürün fişini prize takarken ellerinizin kuru olduğundan emin olunuz. Aksi halde elektrik çarpması riski olabilir.



7. Ürünü soba, fırın, ocak ve güneş gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

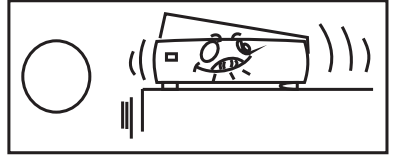


8. Ürünü zarar gelmeyeceği ve düşmeyeceği bir yere yerleştiriniz.

9. Ürünü ıslak ve nemli ortamlardan uzak tutunuz ve üzerine herhangi bir sıvı dökülmemesi için önlem alınız. Aksi halde elektrik çarpması riski olabilir.

10. Ürünü çalıştırmadan önce üzerinde oluşan tozlanmaları siliniz.


11. Kullanma kılavuzunda yer alan talimatlara uygun olarak ürün bağlantısını yapınız.

UZAKTAN KUMANDA GÖRÜNÜMÜ VE FONKSİYONLARI

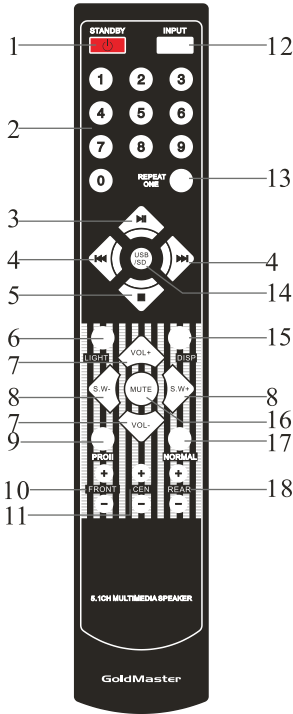

1. Standby mod (uyku modu) tuşu
2. Numara Tuşları (Parçanın direk seçimi için kullanılır.)
3. Oynatma/Bekletme tuşu
4. Bir önceki/sonraki parçaya geçme tuşu
5. Durdur tuşu
6. Display parlaklığı ayarlama tuşu
7. Ana Ses seviye Kontrolü (+/- Ayarı)
8. Subwoofer ses kontrolü (+/- Ayarı)
9. Pro logic II (2.1CH mod) tuşu
10. Ön Hoparlörlerin ses seviye kontrolü (+/- Ayarı)
11. Merkez Hoparlör ses seviye kontrolü (+/- Ayarı)
12. Giriş seçim tuşu
13. Tekrar tuşu (Bir parçanın sürekli oynatılması için)
14. USB / SD geçiş tuşu
15. Display görünüm (spektrum) mod tuşu
16. Sesi kapatıp açma tuşu
17. 5.1CH mod tuşu (Pro logic II modundan normal moda geçmek için)
18. Arka Hoparlörlerin ses seviye kontrolü (+/- Ayarı)


Uzaktan Kumanda Çalışma Mesafesi

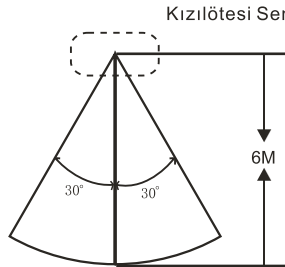


Uyarı!

Uzaktan kumanda ile ana ünite (alıcı) arasında büyük bir cisim olmamalıdır.

ÖN/ARKA PANEL GÖRÜNÜMLERİ VE FONKSİYONLARI

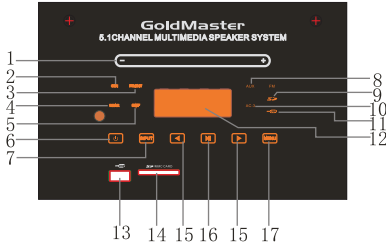


1. Ses seviyesini dokunarak ya da kaydırarak artırma/azaltma
2. Merkez hoparlörün gösterge ışığı
3. Ön hoparlörlerin gösterge ışığı
4. Arka hoparlörlerin gösterge ışığı
5. Subwoofer'in gösterge ışığı
6. Standby mod (uyku modu) tuşu
7. Giriş seçim tuşu
8. AUX mod gösterge ışığı
9. SD mod gösterge ışığı
10. AC-3 (5.1CH) mod gösterge ışığı
11. USB mod gösterge ışığı
12. Display
13. USB girişi
14. SD kart girişi
15. Bir önceki/sonraki parçaya geçme tuşu
16. Oynatma/Bekletme tuşu
17. Menü tuşu

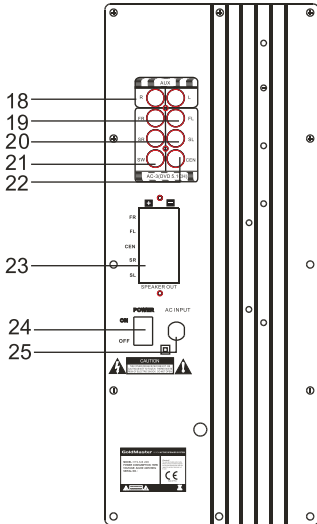

18. AUX (stereo) Sol/Sağ Girişi
19. Ön hoparlörler Sol/Sağ Girişi
20. Arka hoparlörler Sol/Sağ Girişi
21. Subwoofer girişi
22. Merkez hoparlör girişi
23. Hoparlör Çıkışları
 - Ön sağ hoparlör çıkışı
 - Ön sol hoparlör çıkışı
 - Merkez hoparlör çıkışı
 - Arka sağ hoparlör çıkışı
 - Arka sol hoparlör çıkışı
24. Güç Açma/kapatma anahtarı
25. Güç Kablo Girişi

SİSTEM BAĞLANTISI

Not: +/- kutup yönü

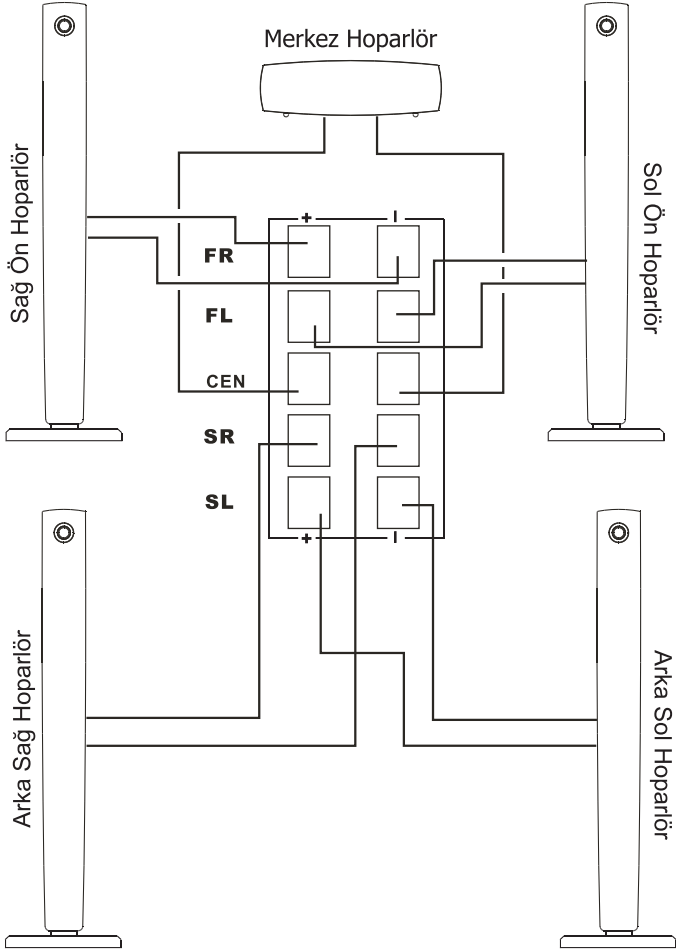

TEMEL FONKSİYONLAR

Ürünün sorunsuz çalışması için; ürünün bütün bağlantı ve güç kablolarının düzgün bir şekilde bağlandığından emin olunuz. Arka panel üzerindeki "Açma/Kapatma" düğmesinin açık olduğundan emin olunuz.

1.Giriş Seçimi

Kaynağı belirlemek için panel veya uzaktan kumanda üzerindeki INPUT düğmesine basınız:

AUX, AC-3,USB,SD (ön panelde seçilen modun gösterge ışığı yanacaktır):

AUX modu için ürünün arkasında bulunan AUX (L-R) girişlerini kullanınız.

AC-3 modu için ürünün arkasında bulunan AC-3 girişlerini kullanınız.

USB modu için USB girişine USB diskinizi takınız. (Ürün Mp3 formatındaki müzik dosyalarını desteklemektedir.)

SD modu için SD kart girişine SD kartınızı takınız. (Ürün Mp3 formatındaki müzik dosyalarını desteklemektedir.)

2.Menü Seçimi

MENU tuşuna dokunarak ses seviyesini artırıp azaltmak istediğiniz hoparlörü seçiniz: FRONT(Ön hoparlörler), CEN(MERkez hoparlör), REAR(Arka hoparlörler), S.W.(Subwoofer)

Ön panelde seçilen hoparlörün gösterge ışığı yanacaktır.

3.Ana ses seviye kontrolü

Ana ses seviyesini azaltıp artırmak için ön panelde bulunan +/- tuşlarına dokununuz ya da kaydırınız.

Veya uzaktan kumanda üzerinde VOL+/- tuşlarını kullanınız.

4.Subwoofer ses kontrolü

Ön panel üzerindeki MENU tuşu ile S.W gösterge ışığının yanmasını sağlayınız.Subwoofer ses seviyesini azaltıp artırmak için ön panelde bulunan

+/- tuşlarına dokununuz ya da kaydırınız.

Uzaktan kumada üzerinde S.W+/- tuşlarını kullanınız.

5.Ön hoparlörlerin ses seviye kontrolü

Ön panel üzerindeki MENU tuşu ile FRONT gösterge ışığının yanmasını sağlayınız. Ön hoparlörlerin ses seviyesini azaltıp artırmak için ön panelde

bulunan +/- tuşlarına dokununuz ya da kaydırınız.

Uzaktan kumanda üzerinde FRONT+/- tuşlarını kullanınız.

6.Arka hoparlörlerin ses seviye kontrolü

Ön panel üzerindeki MENU tuşu ile REAR gösterge ışığının yanmasını sağlayınız. Arka hoparlörlerin ses seviyesini azaltıp artırmak için ön panelde bulunan +/- tuşlarına dokununuz ya da kaydırınız.

Uzaktan kumanda üzerinde REAR+/- tuşlarını kullanınız.

7.Merkez Hoparlör ses seviye kontrolü

Ön panel üzerindeki MENU tuşu ile CEN gösterge ışığının yanmasını sağlayınız. Merkez hoparlörün ses seviyesini azaltıp artırmak için ön panelde bulunan +/- tuşlarına dokununuz ya da kaydırınız.

Uzaktan kumanda üzerinde CEN+/- tuşlarını kullanınız.

8.Mute/Sessiz

Müzik oynatılırken MUTE tuşuna basarak sesi tamamen kapatabilir, yine aynı tuşa basarak sesi tekrar açabilirsiniz.

9. Standby (Uyku) modu

STANDBY tuşuna panel üzerinden veya uzaktan kumanda üzerinden bastığınız zaman ürün uyku moduna geçer. Tekrar bastığınız zaman ürün açılır.

10.Tekrar

USB ya da SD kart oynatırken, geçerli parçayı tekrar oynatmanızı sağlar.

11. Display parlaklığı

LIGHT tuşuna basarak ekranın “parlaklık” ayarını değiştirebilirsiniz.

12.Normal / Pro.logic II

NOR/PROII tuşuna basarak PRO.LOGIC II (2.1 kanal) ve NORMAL (5.1 kanal) fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

13. Display görünümü

Uzaktan kumandası üzerinde bulunan DISP düğmesine basarak display görünümünü değiştirebilirsiniz.

GENEL ÖZELLİKLER

- MP3 formatındaki müzik dosyalarını oynatabilen USB&SD/MMC kart girişleri
- DOKUNMATİK Ön Panel Tuşları
- Ön paneldeki dokunmatik teknolojisi ile parmağınızı sağa sola kaydırarak ses seviyesini artırabilir; azaltabilirsiniz
- İşlem bilgilerini gösteren VFD Ekran
- Tam fonksiyonlu Uzaktan Kumanda Fonksiyonu
- Numara tuşları ile istenilen MP3 parçasına direkt erişebilme (USB&SD kart modunda iken)
- Tekrar Modu
- Her Hoparlör için ayrı ayrı ses seviye kontrolü
- 2.1/5.1 (Pro logic II- Normal) ses sistemini seçme fonksiyonu
- Stereo ,5.1 CH girişleri sayesinde DVD/VCD/MP3 Player, PC gibi cihazlar ile bağlantı yapılarak yüksek kalitede ses elde etme
- Manyetik Koruma Özelliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Toplam Güç : 180Watt
- Hoparlör : 100Watt (5x20W) (RMS)
- Subwoofer : 80Watt (RMS)
- Frekans Aralığı
 - Uydu hoparlörler : 150Hz-20KHz
 - Subwoofer : 38Hz-200Hz

Not: Ürünün tasarımı ve özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 3 YILDIR.

Firma-Merkez Servis İletişim Bilgisi

Adres: Bakır ve Pirinççiler Sanayi Sitesi

MENEKŞE SOK. NO:2 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

Fax : 0212 6930224

Web : www.goldmaster.com.tr E-mail : info@goldmaster.com.tr



LÜTFEN GARANTİ BELGESİ ÜZERİNDE BULUNAN EKİ ON(10) GÜN İÇERİSİNDE BELİRTİLEN İLETİŞİM ADRESİNE POSTALAYIN, YA DA FAX VEYA E-MAİL YOLUYLA BİZE ULAŞTIRIN. Fax: 0212 693 02 24 - email: info@goldmaster.com.tr

TO THE CUSTOMERS

Thank you very much for choosing this set of high-grade home theatre. In order to make the machine function best, please take time to read this instruction manual carefully before use. It will help you to know every function better.

IMPORTANT SAFETY MEASURES

Before using this machine, please read all the safety and operation instructions. Meanwhile, please observe all the instructions about safe operation. These safety and operation instructions should be kept for reference.



(1)



(3)



(2)



(4)

1. Protection of power supply wire: Make sure that the power supply wire is not tramped and pressed by heavy objects. Pay special attention to the power plug, supply wire and the outlet on the machine .DO NOT pull or drag the power supply wire.

2. Ventilation: This set must be put in ventilated place. DO NOT put disk on it or cloth to cover it. The distance away from the wall should not be less than 10 centimeters. DO NOT put this set on the bed, sofa, carpet or other objects with similar surface for the sake of good ventilation.


3. Casing Dismantling: DO NOT dismantle the casing. If one touches the inner components, he or she will probably get serious electric shock.

4. Unusual smell: When you discover unusual smell or smoke, cut the power supply immediately and pull out the plug from the outlet on the wall. Contact the vendor or the near repairing center.

5. Attention: This set applies to AC220V~240V/50Hz power supply.


6.It is forbid to put articles full with liquid on the unit,and avoid liquid into the unit to lead to trouble,e.g. vase.

REMOTE CONTROL DESCRIPTIONS

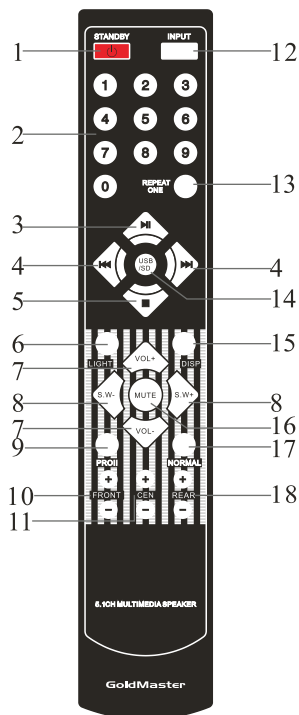

- 1.Standby
- 2.Numeric button(pick your song to which you want to listen)
- 3.Play/Pause(Play/Pause switch)
- 4.Previous/Next
- 5.Stop
- 6.Light screen mode choose
- 7.VOL +/- adjustment
- 8.S.W +/- adjustment
- 9.Pro logic II
- 10.Front +/- adjustment
- 11.Center +/- adjustment
- 12.Signal input button
- 13.Repeat play you can repeat a single track
- 14.USB/SD button
- 15.Display jump mode conversion button
- 16.Mute
- 17.Normal
- 18.Rear +/- adjustment


Operation range of the remote control

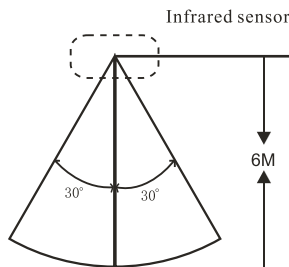


Notice:

There should be no big obstacle between the remote control and the main unit.

PANEL/REAR DESCRIPTIONS

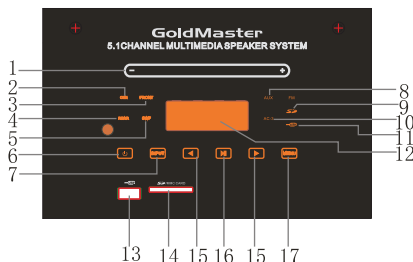


1. Adjust the volume by touching & sliding
2. Instruction light of CEN
3. Instruction light of FRONT
4. Instruction light of REAR
5. Instruction light of SWF
6. Standby
7. Signal input selection
8. Instruction light of AUX
9. Instruction light of SD
10. Instruction light of AC-3
11. Instruction light of USB
12. Display light
13. USB connector
14. SD card
15. Make your song PREVIOUS or NEXT
16. Play/pause (Play/Pause switch)
17. Menu selection

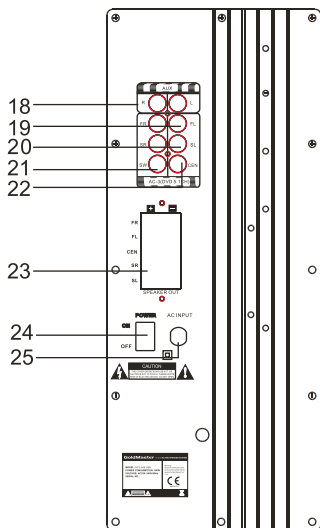

18. Aux left/right input
19. Front left/right input
20. Rear surround left/right input
21. Subwoofer input
22. Centre input
23. Speaker output
 - Front right output
 - Front left output
 - Centre output
 - Rear surround right output
 - Rear surround left output
24. Power switch
25. Power cable

CONNECTION OF SPEAKERS

Notice: +/- pole direction

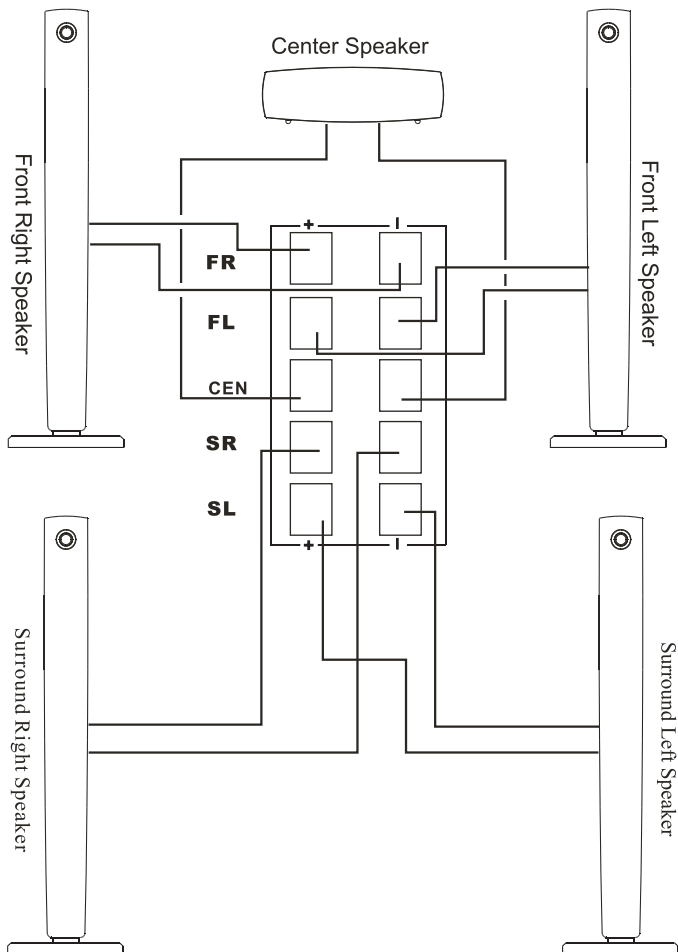

BASIC OPERATION

Be sure that the input and output cables be connected well, turn on the power switch on rear panel "ON/OFF", at this time the machine enters to need the machine appearance, the VFD manifestation holds to order on the front-panel bright, can carry on the operation to this machine.

1.Signal input selection

Touch/Press INPUT on the panel/remote control, choose the corresponding signal source AUX,TV,USB/SD(the indicator light will light up accordingly) according to the rear panel.

2.Menu selection

Touch MENU on the panel, choose FRONT,CEN,REAR,S.W (the indicator light will light up accordingly) to volume up and down.

3.Main volume adjustment

Touch and sway left & right the volume strip on the panel to adjust the main volume. Or press VOL +/- on remote control to adjust directly.

4.Subwoofer volume control

Touch MENU on the panel, and choose S.W to adjust the subwoofer volume by touching and swaying left & right the volume strip.

Or press S.W +/- on remote controller, press "+" to increase the volume while "-" to reduce it.

5.Front volume control

Touch MENU on the panel, and choose FRONT to adjust the front volume by touching and swaying left & right the volume strip.

Or press FRONT +/- on remote controller, press "+" to increase the volume while "-" to reduce it.

6.Rear volume control

Touch MENU on the panel, and choose REAR to adjust the rear volume by touching and swaying left & right the volume strip.

Or press REAR +/- on remote controller, press "+" to increase the volume while "-" to reduce it.

7.Centre speaker volume control

Touch MENU on the panel, and choose CEN to adjust the cen volume by touching and swaying left & right the volume strip.

Or press CEN +/- on remote controller, press "+" to increase the volume while "-" to reduce it.

8.Mute

When playing the unit, it will be silence if press MUTE on remote control or the touch panel , press again to resume.

9.STANDBY

Touch / press STANDBY on the panel or remote control with the VFD screen off,and it will standby again when Touch / press STANDBY again.

10.Repeat one

Play USB, you can repeat a single track.

11.Light screen mode choose

We set brightness choose function on the screen,you can get the function when press LIGHT .

12.Normal / Pro.logic II

Press the NOR / PROII button, and it will shift between PRO.LOGIC II(2.1CH-5.1CH) and NORMAL(STEREO,BYPASS)functions.

13.Display jump mode selection

Press DISP on remote controller, each time will change to another mode, all are five modes.

SPECIFICATIONS

Satellite Speaker:	20W×5
Main Speaker:	80W
Frequency Response for Satellite Speaker:	150Hz-20KHz
Frequency Response for Main Speaker:	38Hz-200Hz